




Guitar Amplifier / Amplificateur pour guitare / 吉他扩音器 / Gitarrenverstärker / Amplificador de guitarra / Amplificador de guitarra / Amplificatore per chitarra / Гитарный усилитель / 기타 앰프 / ギターアンプ

THR Series THR30IIA Wireless

Quick Guide / Guide de référence rapide / 快速指南 / Kurzanleitung / Guia rápida / Guia Rápido / Guida rapida / Краткое руководство / 간편설명서 / クイックガイド

Published 03/2025 2025年3月发行 IPES-00

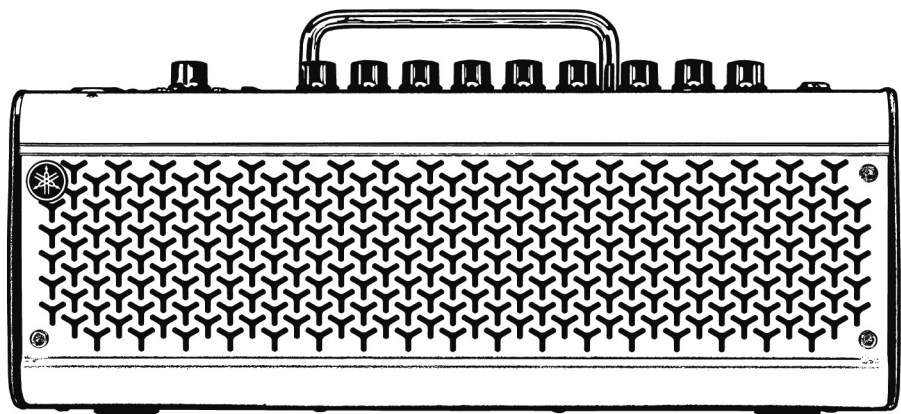

Please read Safety Instructions Sheet carefully before proceeding.
Veuillez lire attentivement la fiche d'instructions de sécurité avant de poursuivre.
在操作使用前, 请仔细阅读安全说明表。
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor Gebrauch sorgfältig durch.
La atentamente la ficha de instrucciones de seguridad antes de continuar.
Leia a Folha de Instruções de Segurança com atenção antes de prosseguir.
Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di procedere.
Внимательно прочитайте Инструкцию по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации.
사용하기 전에 안전 지침을 주의 깊게 읽어 보십시오.
ご使用前にセーフティインストラクションズシートを必ずお読みください。

©2019 Yamaha Corporation

快速指南

• 本快速指南中描述的吉他无线发射器是指 Yamaha YW10T 和 Line 6 Relay G10T/G10TI (以下简称“无线发射器”)。

主要功能

- Yamaha 原创的 VCM 技术能够帮助实现这款精巧的吉他扩音器的建模技术。
- THR30IIA Wireless 型号可使用兼容的无线发射器与吉他无线连接。
- 配备 Bluetooth® 功能, 可通过智能设备播放音乐。
- 内置可充电电池, 无需 AC 电源适配器即可使用。

规格

外形尺寸 (宽×高×深)	420 × 195 × 155 mm
重量	4.4 kg
功耗	22 W
额定输出功率	30 W (15 W + 15 W)
电源	AC 电源适配器或内置可充电电池
充电温度	5 ~ 35 °C

附件

- AC 电源适配器 (YNT345-1530)
- 快速指南 (本表)
- 安全说明表: 包括“注意事项”和“须知”。在操作使用前, 请仔细阅读。
- 维修点清单
- Cubase AI 下载信息: 包含下载 Steinberg 的 DAW 软件 Cubase AI 的访问代码。有关下载、安装和设置的说明, 请参见参考说明书。

* 有关产品的更多详细信息, 请从官网下载 THR30IIA Wireless 参考说明书:
<https://download.yamaha.com/>

ZH

电源

THR30IIA Wireless 可使用 DC 电源 (通过 AC 电源适配器) 或内置可充电电池进行操作。

●使用 AC 电源适配器时

请将随附的 AC 电源适配器连接到位于 THR30IIA Wireless 背面的 DC IN 插孔。将 AC 插头连接到插座。

* 连接前请遵循安全说明。

●打开和关闭电源

按下 THR30IIA Wireless 顶部的电源按钮 [○] 一秒钟以打开电源。当打开电源按钮时, 电源按钮的 LED 灯点亮。充电时, THR30IIA Wireless 的 LED 灯亮绿光。否则, 亮红光。

●为内置可充电电池充电

请将随附的 AC 电源适配器连接到位于 THR30IIA Wireless 背面的 DC IN 插孔。充电时, 电源按钮的 LED 灯亮绿光。

连接

您可以使用标准乐器线缆或兼容的无线发射器进行连接。

●通过无线方式连接吉他

THR30IIA Wireless 可以通过无线方式连接到兼容的无线发射器。此外, 将无线发射器连接到 THR30IIA Wireless 顶部的 GUITAR 插孔至少 10 秒钟, 即可自动设置最佳通道。有关无线连接的更多信息, 请参阅相应无线发射器的使用手册。

●连接到麦克风 and 电子乐器

THR30IIA Wireless 可以通过线缆连接麦克风 and 电子乐器。有关详细信息, 请参见参考说明书。

●为无线发射器充电

将兼容的无线发射器连接到 THR30IIA Wireless 顶部的 GUITAR 插孔。无线发射器自动开始充电。

通过蓝牙连接到智能设备

按下位于 THR30IIA Wireless 顶部的蓝牙按钮, 然后按下下表所示操作智能设备。

LED	操作	操作后的 LED	状态
熄灭	按住三秒钟	闪烁绿光	配对模式
闪烁绿光	三分钟内智能设备上配置蓝牙	亮绿光	已连接
亮绿光	在智能设备上播放音乐	亮绿光	已连接

* 有关蓝牙配置的详细信息, 请参见智能设备说明书。

打开和关闭调音器

按下 TUNER TAP 按钮一秒钟打开调音器。按下 TUNER TAP 按钮关闭调音器。有关详细信息, 请参见参考说明书。

储存用户设置

THR30IIA Wireless 顶部的旋钮 ([VOLUME] 和 [MIC/INST VOLUME] 旋钮除外) 的设置均存储在用户存储器中。按 [USER MEMORY] 按钮两秒钟以保存当前设置。有关用户存储器的详细信息, 请参见参考说明书。

应用软件

您还可以使用 THR Remote 应用程序编辑 THR30IIA Wireless 的音调和设置。可使用 THR Remote (除顶部面板控制器以外) 编组压缩器等设置。

对于 Windows 和 Mac 设备, 请从以下网站下载 THR Remote:
<https://download.yamaha.com/>

对于 Android 和 iOS 设备, 请从应用程序商店搜索安装 THR Remote。有关在计算机上使用 THR30IIA Wireless 的详细信息, 请参见参考说明书。

连接示例

• 确保通过电缆连接到装置的所有设备均已关闭。
• 将装置连接到外部设备时, 请使用与插孔规格相符的适当电缆并牢固连接。

使用 USB 插孔的注意事项
将计算机连接到 THR30IIA Wireless USB 插孔时, 请务必遵循右侧的要点, 以避免计算机数据丢失, 或造成 THR30IIA Wireless 冻结或关闭。

打开电源的顺序
THR30IIA Wireless → 混音器 → 扩音器 (或电动扬声器)
关闭电源的顺序
扩音器 (或电动扬声器) → 混音器 → THR30IIA Wireless

LED 显示器
连接时, 请检查此区域内的 LED 顺序。

蓝牙
• 播放音乐/音频
• 使用 iOS/Android 应用程序 (THR Remote) 进行无线音轨编辑。
注
确保适当调整设备的电平, 以避免失真。
使用第三方蓝牙键控开关进行无线控制。

外部音频设备
如果将线缆连接到 GUITAR (输入) 插孔, 则无法使用无线吉他接收器。
音频播放或接收计算机的音频输出

故障排除

无电:
• AC 电源适配器是否正确连接?
• AC 电源适配器断开连接时, THR30IIA Wireless 是否正在充电?

无法通过蓝牙连接到智能设备:
• LED 显示器是否关闭或闪烁灯? 请参见参考说明书。
• 智能设备上的蓝牙设置是否正确? 请参见您智能设备的用户指南。

与吉他进行无线连接时, 无声音输出:
• 您使用的是否是兼容的无线发射器? 除兼容的无线发射器外, THR30IIA Wireless 无法连接任何吉他无线发射器。
• 您是否将无线发射器连接到 THR30IIA Wireless 顶部的 GUITAR 插孔至少 10 秒钟? 系统将自动设置最佳的通道。
• 仪器上是否出现音量控制警告?
• 调音器功能是否切换为 OFF? 当调音器功能设置为 ON 时, 吉他声音静音。按 TUNER/TAP 按钮 (不到一秒种) 关闭调音器功能。

Quick Guide

• The guitar wireless transmitter described in this Quick Guide refers to the Yamaha YW10T and the Line 6 Relay G10T/G10TI (hereinafter abbreviated as the Wireless Transmitter).

Main Features

- Sophisticated guitar amplifier with modeling made possible by Yamaha's original VCM technology
- THR30IIA Wireless model enables wireless connection to a guitar using a compatible Wireless Transmitter.
- Bluetooth® capability enables playing music from the smart device with built-in rechargeable battery enables use without AC adaptor.

Specifications

Dimensions (W x H x D)	420 x 195 x 155 mm
Weight	4.4 kg
Power Consumption	22 W
Rated Output	30 W (15 W + 15 W)
Power Source	AC adaptor or built-in rechargeable battery
Charging temperature	5 ~ 35 °C

* AC adaptor (YNT345-1530)
* Quick Guide (this sheet)
* Safety Instructions Sheet: Includes PRECAUTIONS and NOTICE. Please read carefully before proceeding.
* Service offices list
* Cubase AI Download Information: Includes an access code for downloading Steinberg's DAW software Cubase AI. For instructions on downloading, installing and setting up, refer to the reference manual.

* For further details on the product, download the THR30IIA Wireless reference manual from the website: <https://download.yamaha.com/>

Power

THR30IIA Wireless can operate on either DC power (via the AC adaptor) or with the built-in rechargeable battery.

●When using the AC adaptor

Connect the supplied AC adaptor to the DC IN jack located on the rear side of the THR30IIA Wireless. Connect the AC plug to a power outlet.

* Follow the Safety Instructions before making connections.

●Turning the power on and off

Press the power button [○] on top of THR30IIA Wireless for one second to turn the power on. The LED of the power button lights when turning the power button on. The LED of the THR30IIA Wireless lights in green while charging. Otherwise, it lights in red.

Connection Example

• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for the knobs on the top of the THR30IIA Wireless (excepting the [VOLUME] and [MIC/INST VOLUME] knobs) are stored in user memory. Press one of the [USER MEMORY] buttons for 2 seconds to save your settings to that preset location. For details on the user memory, refer to the reference manual.

Application software

You can also edit the tone and settings of the THR30IIA Wireless with the THR Remote app. The THR Remote can be used (in addition to the top panel controls) to edit settings such as compressor.

For Windows and Mac, download and install THR Remote from the website:
<https://download.yamaha.com/>

For Android and iOS, install THR Remote through the appropriate app store. For details on the using THR30IIA Wireless with a computer, refer to the reference manual.

Connection Example
• Make sure that all devices to be connected to the unit by cable are turned off.
• When connecting the unit to an external device, use an appropriate cable that matches with the jack's specifications and connect it securely.

Precautions for using the USB jack
Make sure to follow the points at right when connecting a computer to the THR30IIA Wireless USB jack to avoid loss of data by the computer or the THR30IIA Wireless freezing or shutting down.

LED display
When connecting Bluetooth, check LED lighting in this area.

Bluetooth
• Playing music/audio
• Wireless tone editing with the iOS/Android app (THR Remote).
NOTE
If a cable is connected to the GUITAR jack, the wireless guitar receiver cannot be used.

Wireless control with a third-party Bluetooth footswitch.

Turning the tuner on and off
Press the TUNER TAP button for one second to turn on. Press the TUNER TAP button again to turn off. For details, refer to the reference manual.

Storing user settings

The settings for

Guia Rápido

PT

- O transmissor sem fio de guitarra descrito neste Guia rápido se refere ao Yamaha YW10T e ao Line 6 Relay G10T/G10TH (de agora em diante "Transmissor sem fio").

Principais recursos

- Amplificador de guitarra sofisticado com modelagem possibilitada pela tecnologia VCM original da Yamaha
- O modelo TH3010A Wireless permite a conexão sem fio à guitarra usando um transmissor sem fio compatível
- A funcionalidade Bluetooth® permite reproduzir música de um dispositivo inteligente
- A bateria embuída recarregável permite o uso de um adaptador CA

Especificações

Dimensões (L x A x P)

420 x 195 x 155 mm

Peso

4,4 kg

Consumo de energia

22 W

Saída nominal

30 W (15 W + 15 W)

Fonte de alimentação

Adaptador CA ou bateria embuída recarregável

Temperatura de carregamento

De 5 a 35 °C

Accessórios

Adaptador CA (YNT345-1530)
Guia Rápido (este folheto)
Folha de Instruções de Segurança, Inclui PRECAUÇÕES e AVISO.
Lista com dicas antes de prosseguir.
Lista de unidades de assistência técnica
Informações de download do Cubase AI, inclui um código de acesso para baixar o software DAW da Steinberg, o Cubase AI.
Para obter instruções de download, instalação e configuração, consulte o manual de referência.

Para obter mais detalhes sobre o produto, baixe o manual de referência do TH3010A Wireless do site <https://download.yamaha.com/>

Alimentação


O TH3010A Wireless pode funcionar com energia CC (usando o adaptador CA) ou com a bateria embuída recarregável.

• Ao usar o adaptador CA


Conecte o adaptador CA incluído ao conector DC IN localizado na parte traseira do TH3010A Wireless. Conecte o plugue CA a uma tomada elétrica.

• Siga as instruções de Segurança antes de fazer as conexões.

Conector DC IN

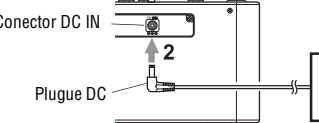

Adaptador CA (incluído)



Tomada elétrica

• Ligar e desligar

Pressione o botão lig/desligar () na parte superior do TH3010A Wireless por um segundo para ligá-lo. O LED do botão lig/desliga acende quando o botão lig/desliga é ligado. O TH3010A Wireless acende em verde durante o carregamento. Caso contrário, ele acende em vermelho.

• Carregando da bateria embuída recarregável

Conecte o adaptador CA incluído ao conector DC IN localizado na parte traseira do TH3010A Wireless. O LED do botão lig/desliga acende em verde durante o carregamento.

Conexão

Você pode conectar com um cabo de instrumento padrão ou com o transmissor sem fio compatível.

• Conexão sem fio à guitarra

O TH3010A Wireless pode se conectar a um transmissor sem fio compatível sem fio. Além disso, o canal ideal é definido automaticamente conectando o Transmissor Sem Fio ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless por pelo menos 10 segundos. Para obter mais informações sobre conexões sem fio, consulte o manual do transmissor sem fio correspondente.

• Conexão com um microfone e um instrumento musical eletrônico

O TH3010A Wireless pode ser conectado a um microfone e a um instrumento musical eletrônico com o uso de cabos. Para obter detalhes, consulte o manual de referência.

• Carregando o transmissor sem fio

Conecte um transmissor sem fio compatível ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless. O transmissor sem fio começa a carregar automaticamente.

Conexão com um dispositivo inteligente por Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth localizado na parte superior do TH3010A Wireless e opere o dispositivo inteligente conforme indicado na tabela a seguir.

LED	Operação	LED após operação	Status
Apagado	Pressione por três segundos	Pisca em verde	Modo de emparelhamento
Pisca em verde	Configure o Bluetooth no dispositivo inteligente em até três minutos	Acende em verde	Conectado
Acende em verde	Reproduz música no dispositivo inteligente	Acende em verde	Conectado

• Para obter detalhes sobre a configuração do Bluetooth, consulte o manual de dispositivo inteligente.

Exemplo de conexão

- Certifique-se de que todos os dispositivos a serem conectados à unidade por cabo estejam desligados.
- Ao conectar a unidade a um dispositivo externo, use um cabo adequado que corresponda às especificações do conector e conecto-o com firmeza.

• Precauções sobre o uso do conector USB

Certifique-se de seguir os pontos à direita ao conectar um computador ao conector USB do TH3010A Wireless para evitar a perda de dados do computador ou o travamento ou desligamento do TH3010A Wireless.

• Ordem para ligar

TH3010A Wireless → Mixer → Amplificador (ou alto-falante ativo)

• Ordem para desligar

Amplificador (ou alto-falante ativo) → Mixer → TH3010A Wireless

• Reproduzir música/áudio

Edição de plug sem fio com o aplicativo para iOS/Android (THR Remote).

• OBSERVAÇÃO

Certifique-se de ajustar o nível do dispositivo externamente para evitar distorções.

• Controle sem fio com um pedal Bluetooth de terceiros.

• As ilustrações e telas LCD mostradas neste manual têm apenas fins informativos e podem apresentar diferenças em relação ao que aparece no instrumento.

Aviso

- Use um cabo USB do tipo AB com menos de três metros. Cabos USB 3.0 não podem ser usados.
- Certifique-se de despertar o computador do modo de suspensão/hibernação antes de conectá-lo ao conector USB.
- Sempre feche todos os aplicativos em execução no computador antes de conectar ou desconectar o cabo USB e ajuste a saída de volume do computador para o nível mínimo.
- Ao conectar o desconectar o cabo USB, certifique-se de ajustar os controles OUTPUT (VOLUME) e [MIC/INST VOLUME] no TH3010A Wireless para os níveis mínimos.
- Ajuste pelo menos seis segundos entre a conexão e a desconexão do cabo USB.

Solução de problemas

Não liga:

- O adaptador CA está conectado corretamente?
- Se o adaptador CA estiver desconectado, o TH3010A Wireless foi carregado corretamente?

Não é possível conectar um dispositivo inteligente por Bluetooth:

- O display LED está desligado ou pisca em verde? Consulte o manual de referência.
- A configuração Bluetooth está correta no dispositivo inteligente? Consulte o guia do usuário do seu dispositivo inteligente.

Nenhum som é produzido pela conexão sem fio com uma guitarra:

- Você está usando um transmissor sem fio compatível? O TH3010A Wireless não pode ser conectado a nenhum transmissor sem fio de guitarra que não seja um Transmissor Sem Fio compatível.
- Você conectou o transmissor sem fio ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless por pelo menos 10 segundos? O canal apropriado deve ser definido automaticamente.
- O controle de volume no instrumento está aberto?
- A função do afinador está desativada? Quando a função do afinador está ligada, o som da guitarra é silenciado. Pressione o botão TUNER TAP (por menos de um segundo) para desativar a função do afinador.

• Conexão sem fio à guitarra

O TH3010A Wireless pode se conectar a um transmissor sem fio compatível sem fio. Além disso, o canal ideal é definido automaticamente conectando o Transmissor Sem Fio ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless por pelo menos 10 segundos. Para obter mais informações sobre conexões sem fio, consulte o manual do transmissor sem fio correspondente.

• Conexão com um microfone e um instrumento musical eletrônico

O TH3010A Wireless pode ser conectado a um microfone e a um instrumento musical eletrônico com o uso de cabos. Para obter detalhes, consulte o manual de referência.

• Carregando o transmissor sem fio

Conecte um transmissor sem fio compatível ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless. O transmissor sem fio começa a carregar automaticamente.

Conexão com um dispositivo inteligente por Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth localizado na parte superior do TH3010A Wireless e opere o dispositivo inteligente conforme indicado na tabela a seguir.

LED	Operação	LED após operação	Status
Apagado	Pressione por três segundos	Pisca em verde	Modo de emparelhamento
Pisca em verde	Configure o Bluetooth no dispositivo inteligente em até três minutos	Acende em verde	Conectado
Acende em verde	Reproduz música no dispositivo inteligente	Acende em verde	Conectado

• Para obter detalhes sobre a configuração do Bluetooth, consulte o manual de dispositivo inteligente.

• Reproduzir música/áudio

Edição de plug sem fio com o aplicativo para iOS/Android (THR Remote).

• OBSERVAÇÃO

Certifique-se de ajustar o nível do dispositivo externamente para evitar distorções.

• Controle sem fio com um pedal Bluetooth de terceiros.

• As ilustrações e telas LCD mostradas neste manual têm apenas fins informativos e podem apresentar diferenças em relação ao que aparece no instrumento.

• Conexão sem fio à guitarra

O TH3010A Wireless pode se conectar a um transmissor sem fio compatível sem fio. Além disso, o canal ideal é definido automaticamente conectando o Transmissor Sem Fio ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless por pelo menos 10 segundos. Para obter mais informações sobre conexões sem fio, consulte o manual do transmissor sem fio correspondente.

• Conexão com um microfone e um instrumento musical eletrônico

O TH3010A Wireless pode ser conectado a um microfone e a um instrumento musical eletrônico com o uso de cabos. Para obter detalhes, consulte o manual de referência.

• Carregando o transmissor sem fio

Conecte um transmissor sem fio compatível ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless. O transmissor sem fio começa a carregar automaticamente.

Conexão com um dispositivo inteligente por Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth localizado na parte superior do TH3010A Wireless e opere o dispositivo inteligente conforme indicado na tabela a seguir.

LED	Operação	LED após operação	Status
Apagado	Pressione por três segundos	Pisca em verde	Modo de emparelhamento
Pisca em verde	Configure o Bluetooth no dispositivo inteligente em até três minutos	Acende em verde	Conectado
Acende em verde	Reproduz música no dispositivo inteligente	Acende em verde	Conectado

• Para obter detalhes sobre a configuração do Bluetooth, consulte o manual de dispositivo inteligente.

• Reproduzir música/áudio

Edição de plug sem fio com o aplicativo para iOS/Android (THR Remote).

• OBSERVAÇÃO

Certifique-se de ajustar o nível do dispositivo externamente para evitar distorções.

• Controle sem fio com um pedal Bluetooth de terceiros.

• As ilustrações e telas LCD mostradas neste manual têm apenas fins informativos e podem apresentar diferenças em relação ao que aparece no instrumento.

• Conexão sem fio à guitarra

O TH3010A Wireless pode se conectar a um transmissor sem fio compatível sem fio. Além disso, o canal ideal é definido automaticamente conectando o Transmissor Sem Fio ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless por pelo menos 10 segundos. Para obter mais informações sobre conexões sem fio, consulte o manual do transmissor sem fio correspondente.

• Conexão com um microfone e um instrumento musical eletrônico

O TH3010A Wireless pode ser conectado a um microfone e a um instrumento musical eletrônico com o uso de cabos. Para obter detalhes, consulte o manual de referência.

• Carregando o transmissor sem fio

Conecte um transmissor sem fio compatível ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless. O transmissor sem fio começa a carregar automaticamente.

Conexão com um dispositivo inteligente por Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth localizado na parte superior do TH3010A Wireless e opere o dispositivo inteligente conforme indicado na tabela a seguir.

LED	Operação	LED após operação	Status
Apagado	Pressione por três segundos	Pisca em verde	Modo de emparelhamento
Pisca em verde	Configure o Bluetooth no dispositivo inteligente em até três minutos	Acende em verde	Conectado
Acende em verde	Reproduz música no dispositivo inteligente	Acende em verde	Conectado

• Para obter detalhes sobre a configuração do Bluetooth, consulte o manual de dispositivo inteligente.

• Reproduzir música/áudio

Edição de plug sem fio com o aplicativo para iOS/Android (THR Remote).

• OBSERVAÇÃO

Certifique-se de ajustar o nível do dispositivo externamente para evitar distorções.

• Controle sem fio com um pedal Bluetooth de terceiros.

• As ilustrações e telas LCD mostradas neste manual têm apenas fins informativos e podem apresentar diferenças em relação ao que aparece no instrumento.

Alimentação


O TH3010A Wireless pode funcionar com energia CC (usando o adaptador CA) ou com a bateria embuída recarregável.

• Ao usar o adaptador CA


Conecte o adaptador CA incluído ao conector DC IN localizado na parte traseira do TH3010A Wireless. Conecte o plugue CA a uma tomada elétrica.

• Siga as instruções de Segurança antes de fazer as conexões.

Conector DC IN

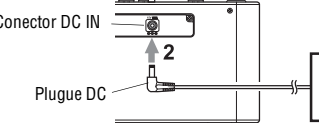

Adaptador CA (incluído)



Tomada elétrica

• Ligar e desligar

Pressione o botão lig/desligar () na parte superior do TH3010A Wireless por um segundo para ligá-lo. O LED do botão lig/desliga acende quando o botão lig/desliga é ligado. O TH3010A Wireless acende em verde durante o carregamento. Caso contrário, ele acende em vermelho.

• Conexão sem fio à guitarra

O TH3010A Wireless pode se conectar a um transmissor sem fio compatível sem fio. Além disso, o canal ideal é definido automaticamente conectando o Transmissor Sem Fio ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless por pelo menos 10 segundos. Para obter mais informações sobre conexões sem fio, consulte o manual do transmissor sem fio correspondente.

• Conexão com um microfone e um instrumento musical eletrônico

O TH3010A Wireless pode ser conectado a um microfone e a um instrumento musical eletrônico com o uso de cabos. Para obter detalhes, consulte o manual de referência.

• Carregando o transmissor sem fio

Conecte um transmissor sem fio compatível ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless. O transmissor sem fio começa a carregar automaticamente.

Conexão com um dispositivo inteligente por Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth localizado na parte superior do TH3010A Wireless e opere o dispositivo inteligente conforme indicado na tabela a seguir.

LED	Operação	LED após operação	Status
Apagado	Pressione por três segundos	Pisca em verde	Modo de emparelhamento
Pisca em verde	Configure o Bluetooth no dispositivo inteligente em até três minutos	Acende em verde	Conectado
Acende em verde	Reproduz música no dispositivo inteligente	Acende em verde	Conectado

• Para obter detalhes sobre a configuração do Bluetooth, consulte o manual de dispositivo inteligente.

• Reproduzir música/áudio

Edição de plug sem fio com o aplicativo para iOS/Android (THR Remote).

• OBSERVAÇÃO

Certifique-se de ajustar o nível do dispositivo externamente para evitar distorções.

• Controle sem fio com um pedal Bluetooth de terceiros.

• As ilustrações e telas LCD mostradas neste manual têm apenas fins informativos e podem apresentar diferenças em relação ao que aparece no instrumento.

Aviso

- Use um cabo USB do tipo AB com menos de três metros. Cabos USB 3.0 não podem ser usados.
- Certifique-se de despertar o computador do modo de suspensão/hibernação antes de conectá-lo ao conector USB.
- Sempre feche todos os aplicativos em execução no computador antes de conectar ou desconectar o cabo USB e ajuste a saída de volume do computador para o nível mínimo.
- Ao conectar o desconectar o cabo USB, certifique-se de ajustar os controles OUTPUT (VOLUME) e [MIC/INST VOLUME] no TH3010A Wireless para os níveis mínimos.
- Ajuste pelo menos seis segundos entre a conexão e a desconexão do cabo USB.

Solução de problemas

Não liga:

- O adaptador CA está conectado corretamente?
- Se o adaptador CA estiver desconectado, o TH3010A Wireless foi carregado corretamente?

Não é possível conectar um dispositivo inteligente por Bluetooth:

- O display LED está desligado ou pisca em verde? Consulte o manual de referência.
- A configuração Bluetooth está correta no dispositivo inteligente? Consulte o guia do usuário do seu dispositivo inteligente.

Nenhum som é produzido pela conexão sem fio com uma guitarra:

- Você está usando um transmissor sem fio compatível? O TH3010A Wireless não pode ser conectado a nenhum transmissor sem fio de guitarra que não seja um Transmissor Sem Fio compatível.
- Você conectou o transmissor sem fio ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless por pelo menos 10 segundos? O canal apropriado deve ser definido automaticamente.
- O controle de volume no instrumento está aberto?
- A função do afinador está desativada? Quando a função do afinador está ligada, o som da guitarra é silenciado. Pressione o botão TUNER TAP (por menos de um segundo) para desativar a função do afinador.

• Conexão sem fio à guitarra

O TH3010A Wireless pode se conectar a um transmissor sem fio compatível sem fio. Além disso, o canal ideal é definido automaticamente conectando o Transmissor Sem Fio ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless por pelo menos 10 segundos. Para obter mais informações sobre conexões sem fio, consulte o manual do transmissor sem fio correspondente.

• Conexão com um microfone e um instrumento musical eletrônico

O TH3010A Wireless pode ser conectado a um microfone e a um instrumento musical eletrônico com o uso de cabos. Para obter detalhes, consulte o manual de referência.

• Carregando o transmissor sem fio

Conecte um transmissor sem fio compatível ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless. O transmissor sem fio começa a carregar automaticamente.

Conexão com um dispositivo inteligente por Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth localizado na parte superior do TH3010A Wireless e opere o dispositivo inteligente conforme indicado na tabela a seguir.

LED	Operação	LED após operação	Status
Apagado	Pressione por três segundos	Pisca em verde	Modo de emparelhamento
Pisca em verde	Configure o Bluetooth no dispositivo inteligente em até três minutos	Acende em verde	Conectado
Acende em verde	Reproduz música no dispositivo inteligente	Acende em verde	Conectado

• Para obter detalhes sobre a configuração do Bluetooth, consulte o manual de dispositivo inteligente.

• Reproduzir música/áudio

Edição de plug sem fio com o aplicativo para iOS/Android (THR Remote).

• OBSERVAÇÃO

Certifique-se de ajustar o nível do dispositivo externamente para evitar distorções.

• Controle sem fio com um pedal Bluetooth de terceiros.

• As ilustrações e telas LCD mostradas neste manual têm apenas fins informativos e podem apresentar diferenças em relação ao que aparece no instrumento.

• Conexão sem fio à guitarra

O TH3010A Wireless pode se conectar a um transmissor sem fio compatível sem fio. Além disso, o canal ideal é definido automaticamente conectando o Transmissor Sem Fio ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless por pelo menos 10 segundos. Para obter mais informações sobre conexões sem fio, consulte o manual do transmissor sem fio correspondente.

• Conexão com um microfone e um instrumento musical eletrônico

O TH3010A Wireless pode ser conectado a um microfone e a um instrumento musical eletrônico com o uso de cabos. Para obter detalhes, consulte o manual de referência.

• Carregando o transmissor sem fio

Conecte um transmissor sem fio compatível ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless. O transmissor sem fio começa a carregar automaticamente.

Conexão com um dispositivo inteligente por Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth localizado na parte superior do TH3010A Wireless e opere o dispositivo inteligente conforme indicado na tabela a seguir.

LED	Operação	LED após operação	Status
Apagado	Pressione por três segundos	Pisca em verde	Modo de emparelhamento
Pisca em verde	Configure o Bluetooth no dispositivo inteligente em até três minutos	Acende em verde	Conectado
Acende em verde	Reproduz música no dispositivo inteligente	Acende em verde	Conectado

• Para obter detalhes sobre a configuração do Bluetooth, consulte o manual de dispositivo inteligente.

• Reproduzir música/áudio

Edição de plug sem fio com o aplicativo para iOS/Android (THR Remote).

• OBSERVAÇÃO

Certifique-se de ajustar o nível do dispositivo externamente para evitar distorções.

• Controle sem fio com um pedal Bluetooth de terceiros.

• As ilustrações e telas LCD mostradas neste manual têm apenas fins informativos e podem apresentar diferenças em relação ao que aparece no instrumento.

• Conexão sem fio à guitarra

O TH3010A Wireless pode se conectar a um transmissor sem fio compatível sem fio. Além disso, o canal ideal é definido automaticamente conectando o Transmissor Sem Fio ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless por pelo menos 10 segundos. Para obter mais informações sobre conexões sem fio, consulte o manual do transmissor sem fio correspondente.

• Conexão com um microfone e um instrumento musical eletrônico

O TH3010A Wireless pode ser conectado a um microfone e a um instrumento musical eletrônico com o uso de cabos. Para obter detalhes, consulte o manual de referência.

• Carregando o transmissor sem fio

Conecte um transmissor sem fio compatível ao conector GUITAR localizado na parte superior do TH3010A Wireless. O transmissor sem fio começa a carregar automaticamente.

Conexão com um dispositivo inteligente por Bluetooth

Pressione o botão Bluetooth localizado na parte superior do TH3010A Wireless e opere o dispositivo inteligente conforme indicado na tabela a seguir.

LED	Operação	LED após operação	Status
Apagado	Pressione por três segundos	Pisca em verde	Modo de emparelhamento
Pisca em verde	Configure o Bluetooth no dispositivo inteligente em até três minutos	Acende em verde	Conectado
Acende em verde	Reproduz música no dispositivo inteligente	Acende em verde	Conectado

• Para obter detalhes sobre a configuração do Bluetooth, consulte o manual de dispositivo inteligente.

• Reproduzir música/áudio

Edição de plug sem fio com o aplicativo para iOS/Android (THR Remote).

• OBSERVAÇÃO

Certifique-se de ajustar o nível do dispositivo externamente para evitar distorções.

• Controle sem fio com um pedal Bluetooth de terceiros.

• As ilustrações e telas LCD mostradas neste manual têm apenas fins informativos e podem apresentar diferenças em relação ao que aparece no instrumento.

Guida rapida

IT

- Il trasmettitore wireless per chitarra descritto in questa Guida rapida si riferisce allo Yamaha YW10T e al Line 6 Relay G10T/G10TH (di seguito semplicemente "trasmettitore wireless").

Caratteristiche principali

- Amplificatore per chitarra sofisticato con modellazione resa possibile dalla tecnologia VCM originale Yamaha
- Il modello TH3010A Wireless abilita la connessione wireless alla chitarra tramite un trasmettitore wireless compatibile
- La funzionalità Bluetooth® consente di riprodurre musica da un dispositivo smart
- La batteria ricaricabile integrata consente l'utilizzo senza adattatore CA

Specifiche

Dimensioni (L x A x P)

420 x 195 x 155 mm

Peso

4,4 kg

Consumo energetico

22 W

Uscita nominale

30 W (15 W + 15 W)

Fonte di alimentazione

Adattatore CA o batteria ricaricabile integrata

Charging temperature

5 - 35 °C

Accessori

Adattatore CA (YNT345-1530)
Guida rapida (il presente foglio)
Foglietti delle istruzioni di sicurezza, include PRECAUZIONI e AVVISI.
Leggere attentamente prima di procedere.
Elenco degli uffici di assistenza
Informazioni per il download di Cubase AI, include un codice di accesso per scaricare il software DAW di Steinberg, il Cubase AI.
Per istruzioni su come scaricare, installare e configurare, consultare il manuale di riferimento.

Per ulteriori dettagli sul prodotto, scaricate il manuale di riferimento TH3010A Wireless dal sito Web: <https://download.yamaha.com/>

Alimentazione


TH3010A Wireless può funzionare con alimentazione CC (tramite l'adattatore CA) o con la batteria ricaricabile integrata.

• Utilizzo dell'adattatore CA


Collegare l'adattatore CA in dotazione alla presa DC IN situata sul retro di TH3010A Wireless.

• Seguire le istruzioni di sicurezza prima di effettuare i collegamenti.

Presenza DC IN

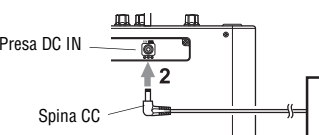

Adattatore CA (in dotazione)



Presenza di corrente

• Accensione e spegnimento

Premere il pulsante di accensione () nella parte superiore di TH3010A Wireless per un secondo per accendere l'alimentazione. Il LED del pulsante di accensione si illumina quando si accende il pulsante di accensione. Il LED di TH3010A Wireless si illumina in verde durante la ricarica. Altrimenti, si illumina in rosso.

• Ricarica della batteria ricaricabile integrata

Collegare l'adattatore CA in dotazione alla presa DC IN situata sul retro di TH3010A Wireless. Il LED del pulsante di accensione si illumina in verde durante la ricarica.

Connessione

È possibile connettersi mediante un cavo per strumenti standard o il trasmettitore wireless compatibile.

• Connessione wireless alla chitarra

È possibile connettere il TH3010A Wireless senza cavo a un trasmettitore wireless compatibile. Inoltre, il canale ideale viene impostato automaticamente connettendo il trasmettitore wireless al jack GUITAR situato sul lato superiore del TH3010A Wireless per almeno 10 secondi. Per ulteriori informazioni sulle connessioni wireless, consultare il manuale per il trasmettitore wireless corrispondente.

• Collegamento al microfono e allo strumento musicale elettronico

TH3010A Wireless può essere collegato a un microfono e a uno strumento musicale tramite cavo. Per i dettagli, consultare il manuale di riferimento.

• Carica del trasmettitore wireless

Connettere un trasmettitore wireless compatibile al jack GUITAR situato sul lato superiore del TH3010A Wireless. La carica del trasmettitore wireless inizia automaticamente.

Connessione a un dispositivo smart tramite Bluetooth

Premere il pulsante Bluetooth situato nella parte superiore del TH3010A Wireless e utilizzare il dispositivo smart come indicato nella seguente tabella.

Non illuminato	Operazione	LED dopo operazione	Stato
LED spento	Premere per 3 secondi	Lampeggia in verde	Modalità di associazione
Lampeggia in verde	Configure il Bluetooth sul dispositivo smart entro 3 minuti	Si accende in verde	Connesso
Si accende in verde	Riproduce musica sul dispositivo smart	Si accende in verde	Connesso

• Per i dettagli sulla configurazione Bluetooth, fare riferimento al manuale del dispositivo smart.

Accensione e spegnimento dell'acceleratore

Premere il tasto TUNER TAP per un secondo per accendere l'acceleratore. Premere nuovamente il tasto TUNER TAP per spegnere. Per i dettagli, consultare il manuale di riferimento.

Memorizzazione delle impostazioni dell'utente

Le impostazioni per le manopole sulla parte superiore del TH3010A Wireless (eccetto le manopole [VOLUME] e [MIC/INST VOLUME]) sono memorizzate nella memoria utente. Premere uno dei pulsanti [USER MEMORY] per 2 secondi per salvare le impostazioni in quella posizione programmata. Per i dettagli sulla memoria utente, consultare il manuale di riferimento.

Software applicativo

Per Windows e Mac, scaricare e installare THR Remote dal sito Web: <https://download.yamaha.com/>

Per Android e iOS, installare THR Remote tramite l'app store appropriato.

Per i dettagli sull'utilizzo di TH3010A Wireless con un computer, consultare il manuale di riferimento.

• Assicurarsi che tutti i dispositivi da collegare all'unità tramite cavo siano spenti.

Utilizzare un cavo USB di tipo A/B di lunghezza inferiore a 3 metri. I cavi USB 3.0 non possono essere utilizzati.

Assicurarsi di riattivare il computer dalla modalità sospensione/standby prima di collegare un computer alla presa USB.

Chiedere sempre tutte le applicazioni in esecuzione sul computer prima di collegare e scollegare il cavo USB e impostare l'uscita del volume sul computer al livello minimo.

Quando si collega o scollega il cavo USB, assicurarsi di impostare i controlli OUTPUT (VOLUME) e [MIC/INST VOLUME] sul TH3010A Wireless al livello minimo.

Attendere almeno 6 secondi tra il collegamento o lo scollegamento del cavo USB.

• Ordine per l'accensione

TH3010A Wireless → Mixer → Amp (o altoparlante amplificato)

• Ordine per lo spegnimento

Amp (o altoparlante amplificato) → Mixer → TH3010A Wireless

• Nota

Se la presa GUITAR è collegata a un cavo, non è possibile utilizzare il ricevitore per chitarra wireless.

Se la presa GUITAR è collegata a un cavo, non è possibile utilizzare il ricevitore per chitarra wireless.

Se la presa GUITAR è collegata a un cavo, non è possibile utilizzare il ricevitore per chitarra wireless.

• Nota

Assicurarsi di regolare il livello del dispositivo in modo appropriato per evitare distorsioni.

Il controllo del volume sullo strumento è abilitato?

La funzione Accoratore è disattivata? Quando la funzione dell'acceleratore è disattivata su ON, il suono della chitarra viene disattivato. Premere il pulsante TUNER TAP (per meno di un secondo) per disattivare la funzione dell'acceleratore.

• Le illustrazioni e le schermate LCD mostrate in questo manuale sono solo a scopo didattico e potrebbero apparire leggermente diverse da quelle dello strumento.

Aviso

- Utilizzare un cavo USB di tipo AB di lunghezza inferiore a 3 metri. I cavi USB 3.0 non possono essere utilizzati.
- Assicurarsi di riattivare il computer dalla modalità sospensione/standby prima di collegare un computer alla presa USB.
- Chiedere sempre tutte le applicazioni in esecuzione sul computer prima di collegare e scollegare il cavo USB e impostare l'uscita del volume sul computer al livello minimo.
- Quando si collega o scollega il cavo USB, assicurarsi di impostare i controlli OUTPUT (VOLUME) e [MIC/INST VOLUME] sul TH3010A Wireless al livello minimo.
- Attendere almeno 6 secondi tra il collegamento o lo scollegamento del cavo USB.

Risoluzione problemi

Nessuna alimentazione:

- L'adattatore CA è collegato correttamente?
- Quando l'adattatore CA è stato scollegato, TH3010A Wireless è stato caricato correttamente?

Impossibile connettersi al dispositivo smart tramite Bluetooth:

- Il display a LED è spento o lampeggia in verde? Consultare il manuale di riferimento.
- L'impostazione Bluetooth è impostata correttamente sul dispositivo smart? Fare riferimento alla guida per l'utente del proprio dispositivo smart.

Non viene emesso alcun suono dalla connessione wireless con uno chitarra:

- Si sta utilizzando un trasmettitore wireless compatibile? Non è possibile connettere il TH3010A Wireless a un trasmettitore wireless per chitarra che non sia compatibile.
- È stato connesso il trasmettitore wireless al jack GUITAR situato sul lato superiore del TH3010A Wireless per almeno 10 secondi. Il canale idoneo dovrebbe essere stato impostato automaticamente.
- Il controllo del volume sullo strumento è abilitato?
- La funzione Accoratore è disattivata? Quando la funzione dell'acceleratore è disattivata su ON, il suono della chitarra viene disattivato. Premere il pulsante TUNER TAP (per meno di un secondo) per disattivare la funzione dell'acceleratore.

• Assicurarsi che tutti i dispositivi da collegare all'unità tramite cavo siano spenti.

Utilizzare un cavo USB di tipo A/B di lunghezza inferiore a 3 metri. I cavi USB 3.0 non possono essere utilizzati.

Assicurarsi di riattivare il computer dalla modalità sospensione/standby prima di collegare un computer alla presa USB.

Chiedere sempre tutte le applicazioni in esecuzione sul computer prima di collegare e scollegare il cavo USB e impostare l'uscita del volume sul computer al livello minimo.

Quando si collega o scollega il cavo USB, assicurarsi di impostare i controlli OUTPUT (VOLUME) e [MIC/INST VOLUME] sul TH3010A Wireless al livello minimo.

Attendere almeno 6 secondi tra il collegamento o lo scollegamento del cavo USB.

• Ordine per l'accensione

TH3010A Wireless → Mixer → Amp (o altoparlante amplificato)

• Ordine per lo spegnimento

Amp (o altoparlante amplificato) → Mixer → TH3010A Wireless

• Nota

Se la presa GUITAR è collegata a un cavo, non è possibile utilizzare il ricevitore per chitarra wireless.

Se la presa GUITAR è collegata a un cavo, non è possibile utilizzare il ricevitore per chitarra wireless.

Se la presa GUITAR è collegata a un cavo, non è possibile utilizzare il ricevitore per chitarra wireless.

• Nota

Assicurarsi di regolare il livello del dispositivo in modo appropriato per evitare distorsioni.

Il controllo del volume sullo strumento è abilitato?

La funzione Accoratore è disattivata? Quando la funzione dell'acceleratore è disattivata su ON, il suono della chitarra viene disattivato. Premere il pulsante TUNER TAP (per meno di un secondo) per disattivare la funzione dell'acceleratore.

• Le illustrazioni e le schermate LCD mostrate in questo manuale sono solo a scopo didattico e potrebbero apparire leggermente diverse da quelle dello strumento.

• Assicurarsi che tutti i dispositivi da collegare all'unità tramite cavo siano spenti.

Utilizzare un cavo USB di tipo A/B di lunghezza inferiore a 3 metri. I cavi USB 3.0 non possono essere utilizzati.

Assicurarsi di riattivare il computer dalla modalità sospensione/standby prima di collegare un computer alla presa USB.

Chiedere sempre tutte le applicazioni in esecuzione sul computer prima di collegare e scollegare il cavo USB e impostare l'uscita del volume sul computer al livello minimo.

Quando si collega o scollega il cavo USB, assicurarsi di impostare i controlli OUTPUT (VOLUME) e [MIC/INST VOLUME] sul TH3010A Wireless al livello minimo.

Attendere almeno 6 secondi tra il collegamento o lo scollegamento del cavo USB.

• Ordine per l'accensione

TH3010A Wireless → Mixer → Amp (o altoparlante amplificato)

• Ordine per lo spegnimento

Amp (o altoparlante amplificato) → Mixer → TH3010A Wireless

• Nota

Se la presa GUITAR è collegata a un cavo, non è possibile utilizzare il ricevitore per chitarra wireless.

Se la presa GUITAR è collegata a un cavo, non è possibile utilizzare il ricevitore per chitarra wireless.

Se la presa GUITAR è collegata a un cavo, non è possibile utilizzare il ricevitore per chitarra wireless.

• Nota

Assicurarsi di regolare il livello del dispositivo in modo appropriato per evitare distorsioni.

Il controllo del volume sullo strumento è abilitato?

La funzione Accoratore è disattivata? Quando la funzione dell'acceleratore è disattivata su ON, il suono della chitarra viene disattivato. Premere il pulsante TUNER TAP (per meno di un secondo) per disattivare la funzione dell'acceleratore.

• Le illustrazioni e le schermate LCD mostrate in questo manuale sono solo a scopo didattico e potrebbero apparire leggermente diverse da quelle dello strumento.

• Assicurarsi che tutti i dispositivi da collegare all'unità tramite cavo siano spenti.

Utilizzare un cavo USB di tipo A/B di lunghezza inferiore a 3 metri. I cavi USB 3.0 non possono essere utilizzati.

Assicurarsi di riattivare il computer dalla modalità sospensione/standby prima di collegare un computer alla presa USB.

Chiedere sempre tutte le applicazioni in esecuzione sul computer prima di collegare e scollegare il cavo USB e impostare l'uscita del volume sul computer al livello minimo.

Quando si collega o scollega il cavo USB, assicurarsi di impostare i controlli OUTPUT (VOLUME) e [MIC/INST VOLUME] sul TH3010A Wireless al livello minimo.

Attendere almeno 6 secondi tra il collegamento o lo scollegamento del cavo USB.

• Ordine per l'accensione

TH3010A Wireless → Mixer → Amp (o altoparlante amplificato)

• Ordine per lo spegnimento

Amp (o altoparlante amplificato) → Mixer → TH3010A Wireless

• Nota

Se la presa GUITAR è collegata a un cavo, non è possibile utilizzare il ricevitore per chitarra wireless.

Se la presa GUITAR è collegata a un cavo, non è possibile utilizzare il ricevit