



Användarhandbok

True Wireless Earbuds

TW-E3C

SV

Innehåll

Introduktion 4

Om denna Användarhandbok	4
Visa försiktighet gällande hantering av denna produkt	5
Denna produkts fördelar	6
Tillbehörs- och artikelnamn	8
Komma igång med att använda produkten för första gången	10
Drift med pekkontroll	11

Laddning och strömförsörjning 12

Ladda öronsnäckorna	12
Laddning av laddningsfodralet	14
Slå på strömmen	16
Slå av strömmen	17
Återstående batteritid	18

Bluetooth® Uppkoppling 19

Ihopparring för första gången	19
Para ihop med en annan enhet	21
Ansluter till en enhet redan ihopparad	23
Ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt (multipoint anslutning)	24

Bära denna produkt 29

Sätta på öronsnäckorna.	29
Byta ut öronproppar	30

Användning (ljuduppspelning och telefonsamtal) 31

Spela upp musik på den här produkten	31
Att göra omgivande ljud lättare att höra (AMBIENT SOUND)	33
Prata i telefon	34
Starta röstassistenten	35

Dedicerad app 36

Om appen ”Headphone Contorl”	36
App-inställningar	37

Felsökning 39

Läs detta först	39
Kan inte ansluta	40
Multipoint anslutning inte tillgänglig	41
Strömmen slås inte på	42
Produkten kan inte laddas	43
Produkten fungerar inte eller spelas upp	44
Inget ljud hörs	45
Ljud hörs endast från en öronsnäcka	46
Ljudet är inte bra eller låter egendomligt	47
Ljudet är förvrängd, bullrigt eller hackigt	48
Använd endast en av öronsnäckorna	49
Initialiserar (utför en fabriksåterställning)	50
Uppdatera det fasta programmet	51
Lista på supportcenter	53

Bilaga 54

Lista över funktioner	54
Lista med visningsindikatorer och ljudmeddelanden	56
Specifikationer	58
Valfria tillbehör (säljs separat)	60
Varumärken	61

Introduktion

Om denna Användarhandbok

Användarhandbok är avsedd för användare av denna produkt och förklarar hur man ansluter och använder produkten.

- Försiktighetsåtgärderna och andra frågor i denna guide klassificeras enligt följande.



VARNING

Innehåller anger ”risk för allvarlig personskada eller dödsfall.”



FÖRSIKTIGHET

Innehåller anger ”risk för personskada.”

• MEDDELANDE

Anger punkter som du måste efterleva för att förhindra fel, skador eller funktionsstörning på produkter och förlust av data samt skyddande av miljön.

• OBS!

Anger anmärkningar om instruktioner, begränsningar av funktioner och ytterligare information som kan vara till hjälp.

- Alla illustrationer och skärmar som visas i denna guide är endast i upplysningssyfte.
- Alla företagsnamn, produktnamn och andra sådana listor i denna guide är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag.
- Text markerad som [Sök tagg] är för att söka.

Visa försiktighet gällande hantering av denna produkt

Läs denna "Säkerhetsanvisningar" som medföljer med denna produkt och visa försiktighet när det gäller följande punkter.

Vattentät prestanda

Produktens vattentäta prestanda visas nedan. Funktionsfel på produkten som orsakats av vattenintrång på grund av felaktig hantering täcks inte av garantin.

• Öronsnäckor

- Höljets vattentäta prestanda för dessa öronsnäckor överensstämmer med IPX5-standarder. Öronsnäckorna är skyddade mot direkta vattenstrålar från alla håll. (Munstycke till öronproppar; utesluter ljudledningen)
- Produktens vattentäta prestanda kommer med tiden att tappa sin funktion genom regelbunden användning.

• Laddningsfodral

Laddningsfodralet och den medföljande USB-kabeln är inte vattentäta. Använd försiktighet angående följande för att undvika elektrisk stöt eller produktfel.

- Utsätt inte produkten för vätskor som svett, regnvatten eller havsvatten.
- Torka noggrant bort all fukt, svett, regnvatten, havsvatten som tar sig in i öronsnäckorna innan du lägger tillbaka dem i laddningsfodralet.

Om IPX

- IPX avser en produkts "Skydd mot vätskeintrång" enligt JIS C 0920 (harmoniserad standard för IEC 60529), "Grad av skydd tillhandahålls av inkapslingar (IP-kod)".
- Dessa är bestämmelser som garanterar prestandan för en produkt i färskvatten eller kranvatten vid rumstemperatur. Detta garanterar inte likvärdig prestanda i varmt vatten, havsvatten eller liknande.

Om prestandan för laddning

Produkten använder litiumjonbatterier i både öronsnäckor och i laddningsfodralet. Litiumjonbatterier är förbrukningsartiklar. När man vill förlänga batteriernas livslängd så länge som möjligt ska man vara försiktig gällande följande.

- Om produkten inte används under en längre tid kan längre tid att ladda om batterierna.
- När produkten förvaras under längre tid ska du ladda produkten en gång var sjätte månad för att undvika överdriven urladdning.
- Om batteriets laddningstid är för kort kan det ha nått slutet på sin livslängd. Kontakta ett Yamaha-reparationscenter.

Denna produkts fördelar

Denna produkt är en uppsättning trådlösa hörlurar som ansluter till Bluetooth-enheter som en bärbar musikspelare eller smart telefon.

Produkten har också "LISTENING CARE", Yamahas egenutvecklade teknologi för att minska örontrötthet.

HD-uppspelning av ljud från Bluetooth-enheter

Denna produkt stöder Qualcomm® aptX™ Adaptive som SBC och AAC kodek.

Qualcomm® aptX™ Adaptive Audio är en ljudkodek som erbjuder både hög kvalitet och anslutningsprestanda som svar på avbrott i ljudsignalen.

Stöder Qualcomm TrueWireless™ Mirroring

Denna produkt har teknik som låter dig ansluta både vänster och höger öronsnäcka samtidigt till en smart telefon, musikspelare eller annan enhet för högupplöst ljud. Öronsnäckorna växlar mellan primära och sekundära enheter automatiskt för en stabil anslutning.

Multipoint anslutning

Du kan para ihop och ansluta produkten till två Bluetooth-enheter samtidigt.

AMBIENT SOUND

Funktionen gör det lättare att höra ljuden runt omkring dig, till exempel meddelanden på kollektivtrafik, ljud från förbipasserande bilar och så vidare.

- "Att göra omgivande ljud lättare att höra (AMBIENT SOUND)" (s.33)

LISTENING CARE

Denna produkt har funktionen LISTENING CARE, som låter dig njuta av rik ljudkvalitet även vid låg volym. Med fokus på egenskaperna hos det mänskliga örat där ljud med låg och hög kapacitet blir svårare att höra vid låga volymnivåer liksom hur saker låter annorlunda i olika lyssningsmiljöer, korrigerar denna funktion ljudbalansen för att det optimala ljudet som ska matcha volymen. Genom att återge ett naturligt ljud som är lätt att lyssna på minskar denna funktion belastningen på öronen orsakad av överdrivna nivåer.

Styrning via Pekk kontroll

Du kan bruka produkten med bara en lätt beröring av öronsnäckorna, inklusive spela upp/pausa, spola framåt/bakåt, svara på samtal och justera volymen.

- "Drift med pekkontroll" (s.11)

GAMING MODE

Funktionen får också ljudet och videon att låta mer synkroniserat som är användbart när du tittar på en video eller spelar ett spel.

- "Spela upp musik på den här produkten" (s.31)

Funktion som stöder smarta telefoner

Du kan använda den här produkten för att prata i telefon och starta röstassistenten när du är ansluten till denna produkt.

Dedicerad smartphone-app: Headphone Control

Installera appen Headphone Control på din smarta telefon för att konfigurera flera detaljerade inställningar. Du kan byta PÅ/AV för funktioner som AMBIENT SOUND, LISTENING CARE, GAMING MODE och så vidare.

OBS!

- Medan funktionen AMBIENT SOUND gör det lättare att höra ljud runt omkring dig, är det ingen garanti att du kommer att kunna höra allt. Du kanske inte kan uppfatta det omgivande ljudet om du har skruvat upp volymen på ljudet eller i vissa omgivande miljöer.
- När du använder GAMING MODE, kan video/ljudfördröjningen ändras eller ljudkvaliteten och anslutningsstabiliteten försämrats, beroende på användningsmiljön och hur du bär produkten.


Relaterade länkar

- "Ihoppning för första gången" (s.19)
- "Ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt (multipoint anslutning)" (s.24)
- "Spela upp musik på den här produkten" (s.31)
- "Att göra omgivande ljud lättare att höra (AMBIENT SOUND)" (s.33)
- "Starta röstassistenten" (s.35)
- "Om appen "Headphone Control"" (s.36)
- "App-inställningar" (s.37)

Tillbehörs- och artikelnamn

Se till att alla tillbehör ingår i denna produkt.

Öronsnäckor

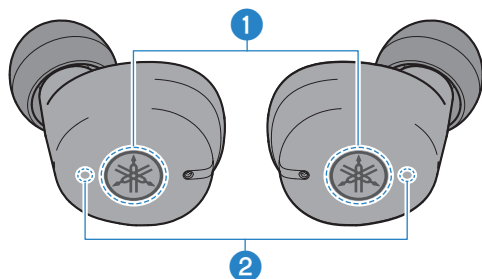


1 **Pekkontroll**

2 **Indikator**


Laddningsfodral

Framsidan

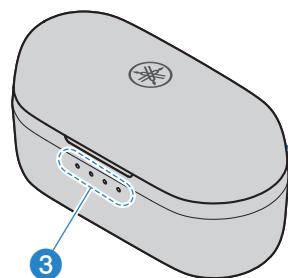


3 **Laddningsindikatorer**

Tillbaka

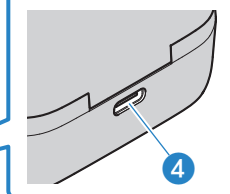


4 **Kontaktdon för laddning**

USB-strömkabel (30 cm (11-3/4 tum); typ A till C)



Öronproppar (XS, S, M, L; en uppsättning av varje)

Obs: M-storleken på öronpropparna är föranslutna.

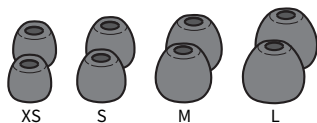


Säkerhetsanvisningar

OBS!

- Öronsnäckorna förvaras i laddningsfodralet.
- Öronsnäckorna har en inbyggd mikrofon.
- Laddningsfodralet innehåller ett batteri för laddning av öronsnäckorna.


Komma igång med att använda produkten för första gången

Ta ur öronsnäckorna från laddningsfodralet första gången du använder produkten och riv bort isoleringsarken som finns på varje öronsnäcka.

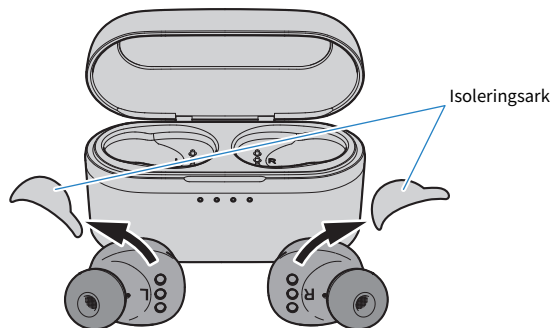


Drift med pekkontroll

Använd Pekk kontroll för att använda öronsnäckorna.

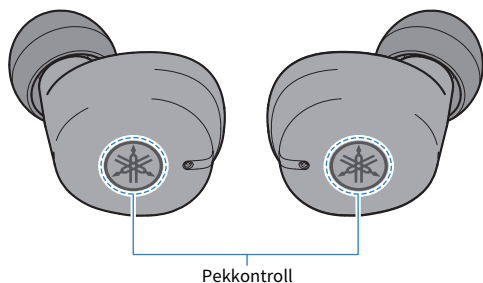

När Pekk kontroll, används, tryck lätt (tryck med fingret) mitten av öronsnäckorna.

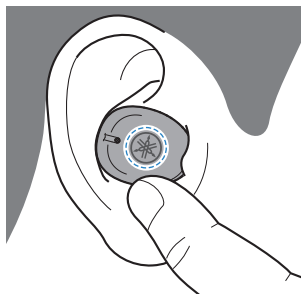

Funktioner som Pekk kontroll känner igen

- Enkeltryck
- Dubbeltryck
- Tryck tre gånger
- Långt tryck

MEDELANDE

- Ett hårt eller vasst föremål ska inte användas för trycka på Pekk kontroll. Detta kan orsaka funktionsstörning eller skada produkten.

OBS!

- Öronsnäckorna ska förvaras i laddningsfodralet när du bär dem runt, så att du inte av misstag slår på Pekk kontroll.
- Använd den platta delen av fingret för att bruka öronsnäckorna, inte naglarna.
- Använd endast ett finger för att manövrera Pekk kontroll.
- Om ett annat finger eller en del av din hand, bit hår, kläder eller andra föremål kommer i vägen när du försöker trycka, kan det hända att du inte kan använda öronsnäckorna korrekt. Märk väl att om du bär handskar kan du inte använda öronsnäckorna.
- Pekk kontroll kanske inte känner av ditt finger om din hud är torr.
- Kan hända att öronsnäckorna inte fungerar korrekt om ditt finger är blöt, svettigt eller andra vätskor, eller om Pekk kontroll är smutsigt. Torka av fukt eller smuts före användning.

Laddning och strömförsörjning


Ladda öronsnäckorna

Ladda öronsnäckorna före användning genom att placera dem i laddningsfodralet.



FÖRSIKTIGHET

- Laddningsfodralet inte vattentät. Torka noggrant bort all fukt, svett, regnvatten, havsvatten som tar sig in i öronsnäckorna innan du lägger tillbaka dem i laddningsfodralet.
- Ladda produkten inom ett temperaturintervall på 5°C–40°C.

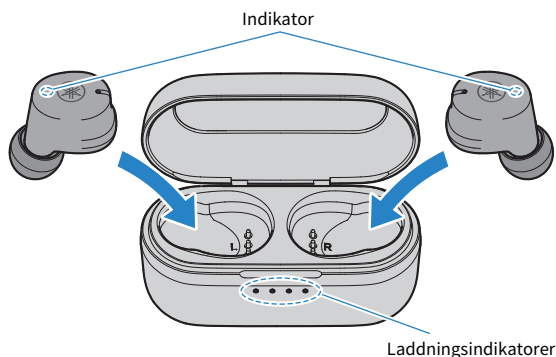

1 Öppna locket på laddningsfodralet.

2 Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet.

Öronsnäckans indikatorer tänds under laddningen och slås av när laddningen är slutförd.

Laddning tar cirka 2 timmar.

Öronsnäckorna laddas inte om de inte är i beröring laddningsterminalerna inuti laddningsfodralet. I den här situationen blinkar öronsnäckornas indikatorer sju gånger. Om detta sker, se till att öronsnäckorna är korrekt placerade i förvaringsfack för öronsnäckor i laddningsfodralet och försök ladda igen.

OBS!

- Ta ur öronsnäckorna från laddningsfodralet första gången du använder produkten och riv bort isoleringsarken som finns på varje öronsnäcka.
- När du har lagt öronsnäckorna i laddningsfodralet, visar indikatorerna på laddningsfodralet återstående batteritid i fem sekunder (förutom när laddningsfodralet fortfarande laddas).
- När den återstående batteritiden i laddningsfodralet är uttömd, slås inte öronsnäckor på även om de tas ur laddningsfodralet. Sker detta, ska laddningsfodralet laddas och försök sedan ladda och ta bort öronsnäckorna igen.
- Du kan inte ansluta öronsnäckorna via Bluetooth eller använda dem för uppspelning under tiden som de laddas.

Laddning och strömförsörjning > Ladda öronsnäckorna

Relaterade länkar

"Bilaga" (s.54)


Laddning av laddningsfodralet

För att ladda laddningsfodralet, anslut den medföljande USB-nätadaptern.



FÖRSIKTIGHET

- Laddningsfodralet inte vattentät. Utsätt inte produkten för vätskor som svett, regnvatten eller havsvatten.
- Se till att använda USB-kabeln som medföljde denna produkt.
- När du använder en USB-nätadapter ska du också se till att den kommersiellt tillgängliga adaptern är kompatibel med 5 V DC (minst 0,5 A) uteffekt.
- Se till att använda en USB-nätadapter som är godkänd av CCC när du laddar den här produkten i Kina.
- Rekommenderade laddningstemperaturer:: 5°C–40°C

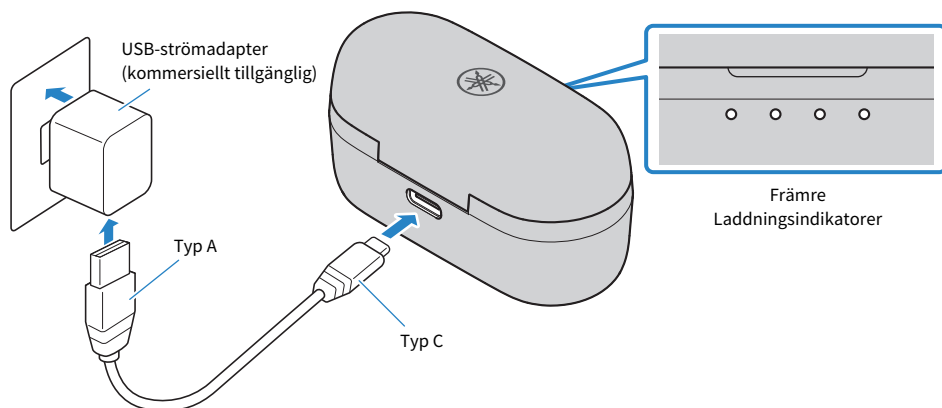

1 Anslut USB-strömkabeln (typ-C sidan) till laddningsfodralet.

2 Anslut USB-strömkabeln (typ-A sidan) till USB-nätadapter.

3 Anslut USB-strömkabeln till vägguttaget.

Laddningen börjar. Laddning tar cirka 2 timmar.

Medan fodralet laddas tänds indikatorerna enligt nedan.

Återstående batteritid	Indikator
100 %	
75-100%	
50-75%	
25-50%	
0-25%	


Laddning och strömförsörjning > Laddning av laddningsfodralet



: Tänds



: Blinkar



: Inte tänd

OBS!


- Du kan också ladda öronsnäckorna under tiden som laddningsfodralet laddas.
- Du kan ladda från USB-porten på din dator istället för att använda en USB-nätadapter.
- När du har lagt öronsnäckorna i laddningsfodralet, visar indikatorerna på laddningsfodralet återstående batteritid i fem sekunder (förutom när laddningsfodralet fortfarande laddas).

Slå på strömmen

När du har plockat bort hörlurarna från laddningsfodralet slås de på.

1 Plocka bort öronsnäckorna från laddningsfodralet.

Indikatorn tänds som visas nedan och strömmen slås på.

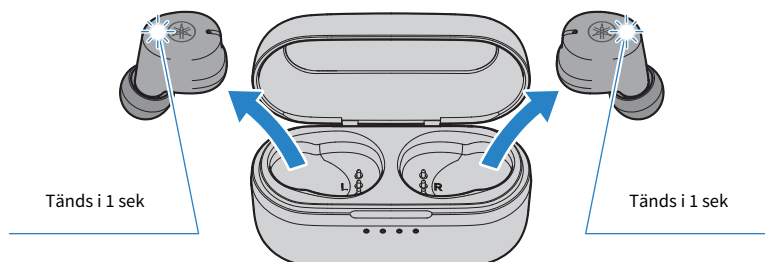

OBS!

- När en öronsnäcka har låg batterinivå, blinkar indikatorn tre gånger när öronsnäckan slås på. Om detta händer ska öronsnäckan laddas.
- När den återstående batteritiden i laddningsfodralet är uttömd, slås inte öronsnäckor på även om de tas ur laddningsfodralet. Sker detta, ska laddningsfodralet laddas och försök sedan ladda och ta bort öronsnäckorna igen.

Relaterade länkar


"Återstående batteritid" (s.18)

Slå av strömmen

När du sätter tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet stängs öronsnäckorna av.


1 Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet.

Öronsnäckans slås av och anger laddningsläge.

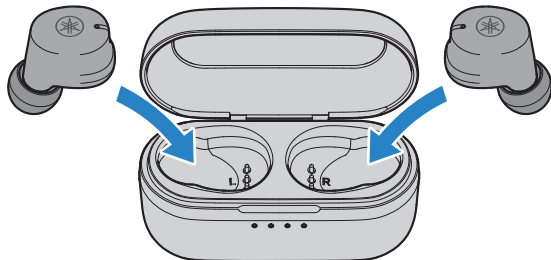

OBS!

Om du vill slå av öronsnäckorna utan att lägga tillbaka dem i laddningsfodralet, ska du trycka långt på Pekkontroll på öronsnäckorna (L) och (R) i cirka sju sekunder. "Power Off" ljudmeddelande spelas upp i öronsnäckorna, och indikatorerna visas enligt nedan.

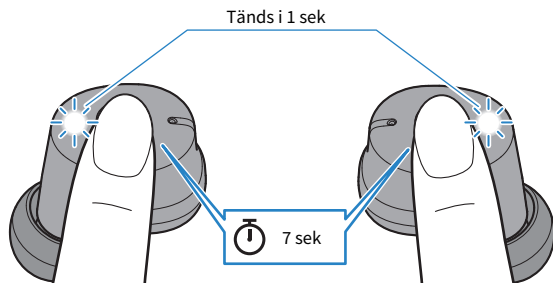

Återstående batteritid

När produkten slås på berättar ljudmeddelandet i öronsnäckorna hur mycket batteritid som återstår.

• **Ljudmeddelanden:**

- Battery High: gott om återstående laddning
- Battery Medium: måttlig laddning kvar
- Battery Low: liten mängd laddning kvar

OBS!

Du kan kontrollera återstående batteritid på laddningsfodralet i följande situationer.

- Under tiden för laddning av laddningsfodralet
- Direkt efter att placerat öronsnäckorna i laddningsfodralet (med undantag för när laddningsfodralet självt laddas)

Relaterade länkar

"Laddning av laddningsfodralet" (s.14)

Bluetooth® Uppkoppling

Ihopparring för första gången

När du först ansluter den här produkten till en Bluetooth-enhet, (som exempelvis en smart telefon) ska du följa stegen nedan för att para ihop (registrera) denna produkt med enheten.


[Sök tagg] #Q02 Ihopparring

OBS!

Ta ur öronsnäckorna från laddningsfodralet första gången du använder produkten och riv bort isoleringsarken som finns på varje öronsnäcka.

1 Plocka bort öronsnäckorna från laddningsfodralet.

Öronsnäckorna slås på; och när båda öronsnäckorna ansluts automatiskt spelas ett ljudmeddelande upp. Endera (L) eller (R) öronsnäcka kommer att vara den primära öronsnäckan, och dess indikator tänds som visas i illustrationen nedan när enheten går in i ihopparningsläge. Ett ljudmeddelande "Pairing" hörs i öronsnäckan. Endera (L) eller (R) öronsnäcka kan bli den primära öronsnäckan.

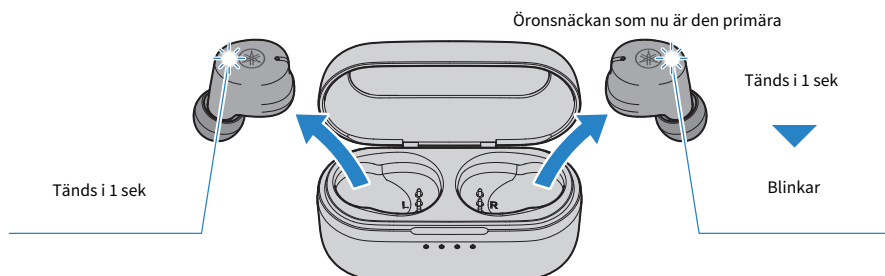


2 Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet.

En lista över Bluetooth-enheter som kan anslutas visas.

3 Välj denna produkt från listan på din Bluetooth-enhet.


Välj listan som läser ”Yamaha...” och inte listan som läser ”LE-Yamaha...”.

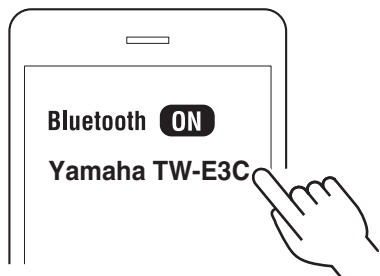

När den är ansluten, tänds indikatorn på den primära öronsnäckan som visas nedan. Ett ljudmeddelande ”Connected” hörs i öronsnäckan.

Ihopparning och anslutning är nu slutförda.

Öronsnäckan som nu
är den primära

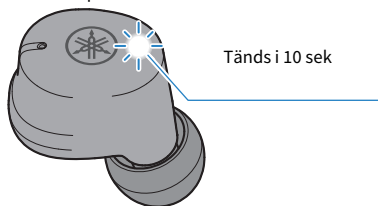

Tänds i 10 sek

OBS!

- Ihopparning i standby-läge slutar automatiskt för denna produkt efter cirka två minuter. För ihopparning på eller om anslutningen inte lyckades, placera tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet och börja igen med steg 1.
- Om den (L) och (R) öronsnäckan inte ansluts automatiskt, ska du sätta tillbaka dem i laddningsfodralet för att sedan ta ut dem igen.
- En av (L eller R) öronsnäckorna blir den primära öronsnäckan när du ansluter, enligt deras återstående batteritid.
- Produkten kan inte paras ihop med enheter som kräver ett lösenord vid ihopparning eftersom funktionen inte stöds.

Relaterade länkar

- ”Para ihop med en annan enhet” (s.21)
- ”Ansluter till en enhet redan ihopparad” (s.23)
- ”Ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt (multipoint anslutning)” (s.24)
- ”Om appen ”Headphone Contorl”” (s.36)
- ”Använd endast en av öronsnäckorna” (s.49)

Para ihop med en annan enhet

Följ stegen nedan för att para ihop med en annan Bluetooth-enhet, eller försöka para ihop med samma enhet igen.

Upp till tre Bluetooth-enheter kan registreras med produkten. Om du parar ihop fler än det maximala antalet enheter, raderas informationen för den enhet som du först parade ihop (den äldsta ihopparningen).



[Sök tagg] #Q02 Ihopparning

1 Plocka bort öronsnäckorna från laddningsfodralet.

Öronsnäckorna slås på.

2 Med öronsnäckorna (L) och (R) påslagna, tryck långt Pekkontroll på (L) öronsnäckan och på (R) öronsnäckan samtidigt i cirka tre sekunder och släpp sedan fingrarna.

Antingen kommer (L) eller (R) öronsnäcka att vara den primära öronsnäckan, och dess indikator blinkar växelvis medan lyssnar på meddelandet "Pairing." Det innebär att öronsnäckan är i standby-läge för ihopparning.

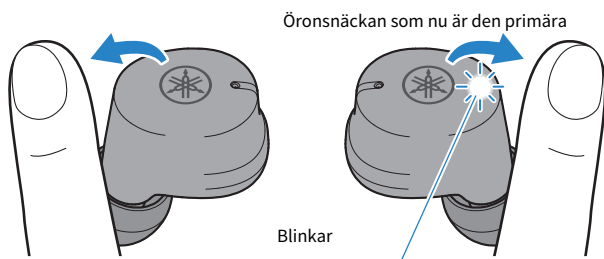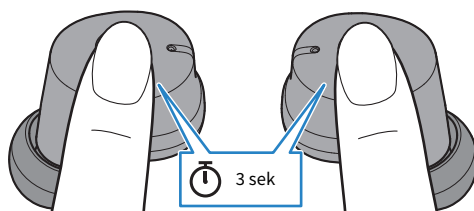


3 Aktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten.

En lista över Bluetooth-enheter som kan anslutas visas.

4 Välj denna produkt från listan på din Bluetooth-enhet.


Välj listan som läser ”Yamaha...” och inte listan som läser ”LE-Yamaha...”.

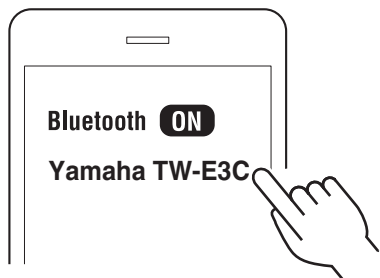

När den är ansluten, tänds indikatorn på den primära öronsnäckan som visas nedan. Ett ljudmeddelande ”Connected” hörs i öronsnäckan.

Ihopparring och anslutning är nu slutförda.

Öronsnäckan som
nu är den primära

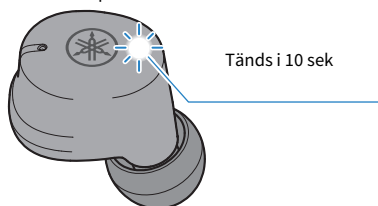

Tänds i 10 sek

(L) och (R) öronsnäcka ansluts automatiskt och är redo att användas.

OBS!

- Ihopparring i standby-läge slutar automatiskt för denna produkt efter cirka två minuter. För ny ihopparring eller om anslutningen misslyckades, gå tillbaka till steg 1.
- Om den (L) och (R) öronsnäckan inte ansluts automatiskt, ska du sätta tillbaka dem i laddningsfodralet för att sedan ta ut dem igen.
- En av (L eller R) öronsnäckorna blir den primära öronsnäckan när du ansluter, enligt deras återstående batteritid.
- Produkten kan inte paras ihop med enheter som kräver ett lösenord vid ihopparring eftersom funktionen inte stöds.
- Produkten stöder multipoint anslutning, vilket låter dig ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt.

Relaterade länkar

- ”Ihopparring för första gången” (s.19)
- ”Ansluter till en enhet redan ihopparad” (s.23)
- ”Ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt (multipoint anslutning)” (s.24)
- ”Om appen ”Headphone Contorl!”” (s.36)
- ”Använd endast en av öronsnäckorna” (s.49)


Ansluter till en enhet redan ihopparad

Så här ansluter du till en Bluetooth-enhet som produkten redan har parats ihop.

1 Aktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten.

2 Plocka bort öronsnäckorna från laddningsfodralet.

Öronsnäckorna slås på och båda ansluts automatiskt till den senaste Bluetooth-enhet som de var anslutna till. När de är anslutna, tänds indikatorn på öronsnäckan enligt nedan.

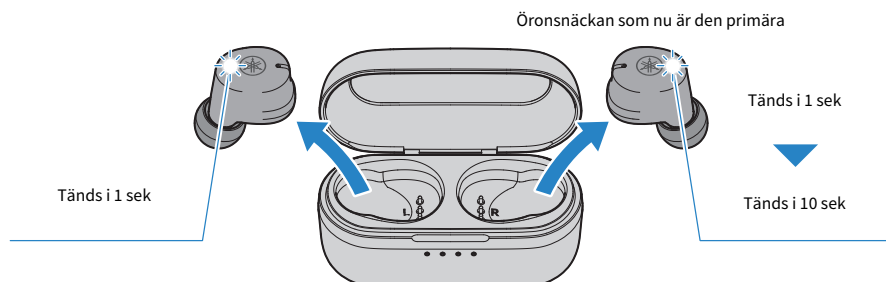

Vid lyckad anslutning hör du ljudmeddelandet "Connected" i öronsnäckan. Ihopparning är nu slutförd.

Om öronsnäckorna inte ansluts automatiskt till en Bluetooth-enhet, väntar de på en anslutning eller är i läge för ihopparning. Starta anslutningen till öronsnäckorna från din Bluetooth-enhet.

OBS!

- En av (L eller R) öronsnäckorna blir den primära öronsnäckan när du ansluter, enligt deras återstående batteritid.
- Om den (L) och (R) öronsnäckan inte ansluts automatiskt, ska du sätta tillbaka dem i laddningsfodralet för att sedan ta ut dem igen.

Relaterade länkar

- "Ihopparning för första gången" (s.19)
- "Para ihop med en annan enhet" (s.21)
- "Ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt (multipoint anslutning)" (s.24)
- "Använd endast en av öronsnäckorna" (s.49)

Ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt (multipoint anslutning)

Denna produkt har multipoint anslutning, vilket möjliggör anslutning av produkten till två Bluetooth-enheter samtidigt som de har parats ihop med. Exempelvis är den användbar när du vill använda den här produkten för att lyssna på musik på din dator, samtidigt som du tar emot telefonsamtal på din smarta telefon.

För multipoint anslutning, para ihop (registrera) produkten i förväg med den första Bluetooth-enheten som du vill ansluta till.

Hur man etablerar en multipoint anslutning

Använd stegen för att upprätta en multipoint anslutning. Kontrollera stegen innan du utför de åtgärder som finns listade.

- 1) Anslut den första Bluetooth-enheten till produkten som du vill ansluta till.
- 2) Ställ in produkten för ihopparring i standby-läge och anslut den andra Bluetooth-enheten. Sådan åtgärd kopplar tillfälligt bort den första Bluetooth-enheten.
- 3) Återanslut till den första Bluetooth-enheten.
Nu har du anslutit till två Bluetooth-enheter.


Steg för multipoint anslutning

Här är instruktionerna för att upprätta en multipoint anslutning.

1 Aktivera Bluetooth på den första Bluetooth-enhet som du vill ansluta.

2 Plocka bort öronsnäckorna från laddningsfodralet.



Öronsnäckorna slås på och båda ansluts automatiskt till den första Bluetooth-enheten. När de är anslutna, tänds indikatorn på öronsnäckan enligt nedan.

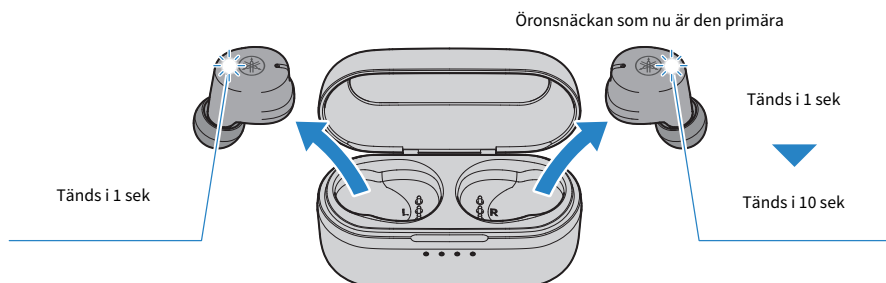

Vid lyckad anslutning hör du ljudmeddelandet ”Connected” i öronsnäckan.

Om öronsnäckorna inte ansluts automatiskt till en Bluetooth-enhet, väntar de på en anslutning eller är i läge för ihopparring. Starta anslutningen till öronsnäckorna från din Bluetooth-enhet.


- 3 Med (L) och (R) öronsnäckorna påslagna, tryck långt på Pekkontroll på (L) öronsnäckan och (R) öronsnäckan samtidigt i cirka tre sekunder och släpp sedan fingrarna.**

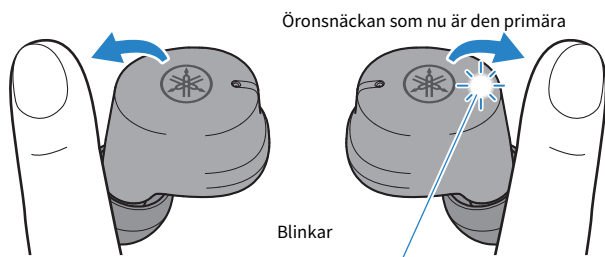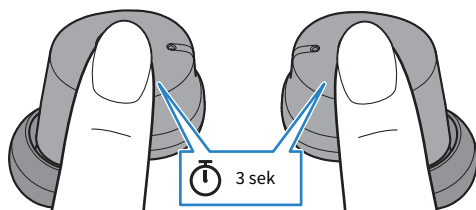

Antingen (L) öronsnäcka eller (R) öronsnäcka kommer att vara den primära öronsnäckan, och dess indikator blinkar växelvis medan du lyssnar på meddelandet ”Pairing.”

Den första Bluetooth-enheten kopplas tillfälligt bort för att kunna ansluta till en andra Bluetooth-enhet. När du har anslutit till den andra enheten återansluts du till den första enheten så att du kan ansluta till båda enheterna samtidigt.


4 Aktivera Bluetooth på den andra Bluetooth-enheten som du vill ansluta. När Yamaha TW-E3C visas, välj den för att ansluta.

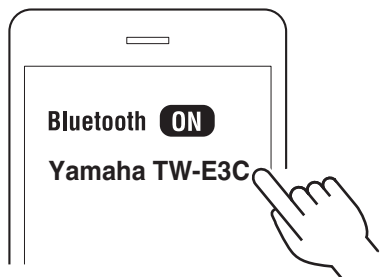


Vid lyckad anslutning hör du ljudmeddelandet ”Connected” i öronsnäckan. När de är anslutna, tänds indikatorn på öronsnäckan enligt nedan.

Nu är du ansluten till den andra enheten.

Öronsnäckan som
nu är den primära

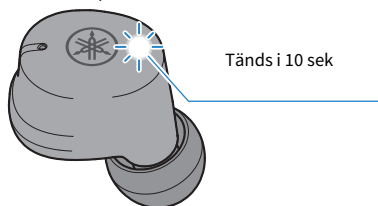


5 Välj ”Yamaha TW-E3C” från listan över anslutna Bluetooth-enheter som visas på den första Bluetooth-enheten.

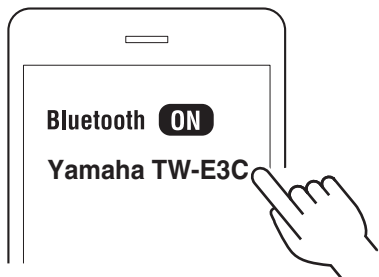

Ljudmeddelandet ”Connected” spelas upp en gång i öronsnäckorna och båda Bluetooth-enheterna ansluts samtidigt. När de är anslutna, tänds indikatorn på öronsnäckan enligt nedan.

Ihoppning är nu slutförd.

Öronsnäckan som nu är den primära

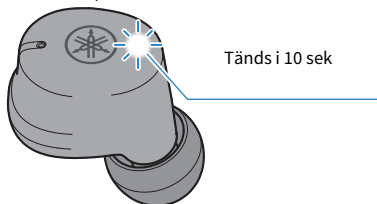

Tänds i 10 sek

OBS!

- Ihoppning i standby-läge slutar automatiskt för denna produkt efter cirka två minuter. För ny ihoppning eller om anslutningen misslyckades, gå tillbaka till steg 1.
- En av (L eller R) öronsnäckorna blir den primära öronsnäckan när du ansluter, enligt deras återstående batteritid.
- Om den (L) och (R) öronsnäckan inte ansluts automatiskt, ska du sätta tillbaka dem i laddningsfodralet för att sedan ta ut dem igen.
- Du kan ansluta till upp till två Bluetooth-enheter som stöder multipoint anslutning samtidigt. När du ansluter en tredje Bluetooth-enhet, ska en av de två Bluetooth-enheter kopplas bort som redan är anslutna.
- Alla enheter som är anslutna kan användas för att spela upp musik. Dock kan musik inte spelas upp från båda enheterna samtidigt.
- Du kan inte växla mellan enheter genom att bruka den ena medan den andra spelar upp musik. Stoppa musiken som spelas upp först och använd sedan den andra enheten.
- Läger du tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet efter att ha upprättat en multipoint anslutning och sedan tar ut öronsnäckorna ur fodralet igen, ansluts öronsnäckorna automatiskt till båda enheterna som de tidigare var anslutna till. När du ansluter till en annan Bluetooth-enhet, koppla bort en av de tidigare anslutna Bluetooth-enheter.
- Funktionerna för multipoint anslutning varierar beroende på din Bluetooth-enhet. Vi garanterar inte att dessa funktioner fungerar på alla Bluetooth-enheter. Se användarhandboken för din Bluetooth-enhet för mer information.
- Anslutningen till den andra enheten kan avbrytas när du använder den första enheten, beroende på den anslutna enheten.
- Öronsnäckorna kanske slutar fungera korrekt med vissa appar och programvara. Om de inte fungerar korrekt, använd den anslutna enheten.

Bluetooth® Uppkoppling > Ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt (multipoint anslutning)

Relaterade länkar


- "Ihoppning för första gången" (s.19)
- "Para ihop med en annan enhet" (s.21)
- "Använd endast en av öronsnäckorna" (s.49)

Bära denna produkt > Sätta på öronsnäckorna.

Bära denna produkt

Sätta på öronsnäckorna.

Kontrollera markeringarna på L (vänster) och R (höger) öronsnäckor för att säkerställa att de används i rätt öra. Vrid på öronsnäckorna långsamt för att justera dem så att de passar väl på dina öron efter att ha satt på dem.

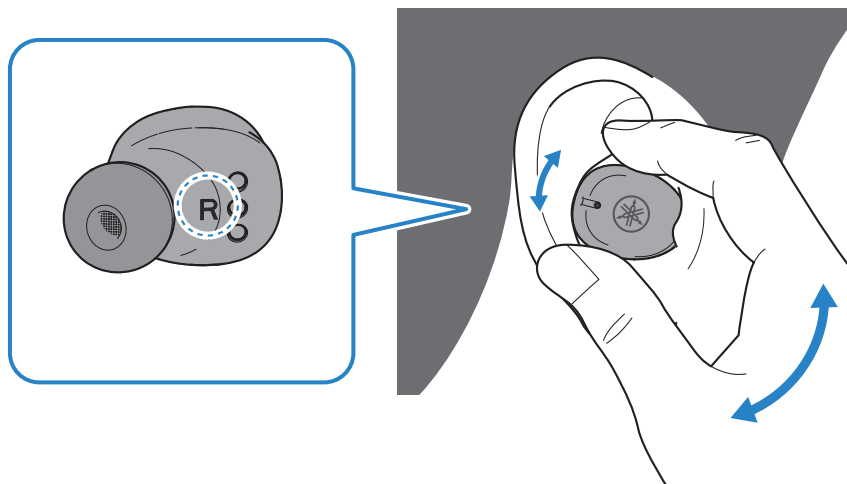

FÖRSIKTIGHET


- Använd inte våld eller flytta på öronsnäckorna när du väl har satt på dem. Sådant beteende kan du skada dina öron.
- Om öronsnäckorna fortfarande inte sitter ordentligt på dina öron, försök med att byta ut öronpropparna.
- Eftersom denna produkt är utformad för att passa dina öron, kan dina öron kännas ansträngande beroende på hur öronpropparna sitter. Skulle du känna av några hudproblem efter att ha kommit i direkt kontakt med denna produkt, ska du sluta använda denna produkt omedelbart. Om problemet kvarstår, ska du ta kontakt med en läkare.

Relaterade länkar

"Byta ut öronproppar" (s.30)

Byta ut öronproppar

När du använder olika öronproppar väljer du den storlek som passar dina öron. När du sätter på dig öronsnäckorna ska du välja öronpropparna som utestänger omgivande ljud så mycket som möjligt medan ljudet har slagits av.

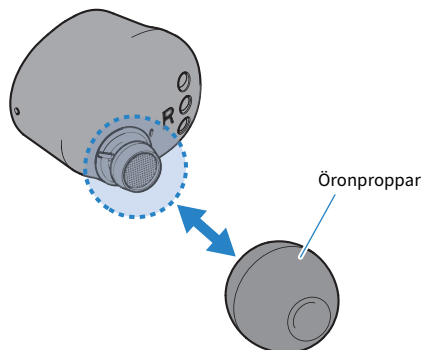

OBS!

Fyra olika storlekar på öronproppar medföljer denna produkt. Öronsnäckorna är förmonterade med med öronproppar i M-storlek.




FÖRSIKTIGHET

- Använd inte skadade öronproppar och bär inte öronsnäckor utan öronproppar. Sådant beteende kan du skada dina öron.
- Se till att öronpropparna sitter ordentligt fast i öronsnäckorna. Underlåtenhet att göra det kan leda till att ut öronpropparna lossnar vilket kan skada dina öron. Om en öronpropp lossnar i örat kontakta en läkare.
- När de har plockats bort ska de hållas utom räckhåll för barn för att förhindra att de inte sväljs av misstag.

Användning (Ljuduppspelning och telefonsamtal)

Spela upp musik på den här produkten

Du kan använda Pekkontroll på öronsnäckorna för följande funktioner.

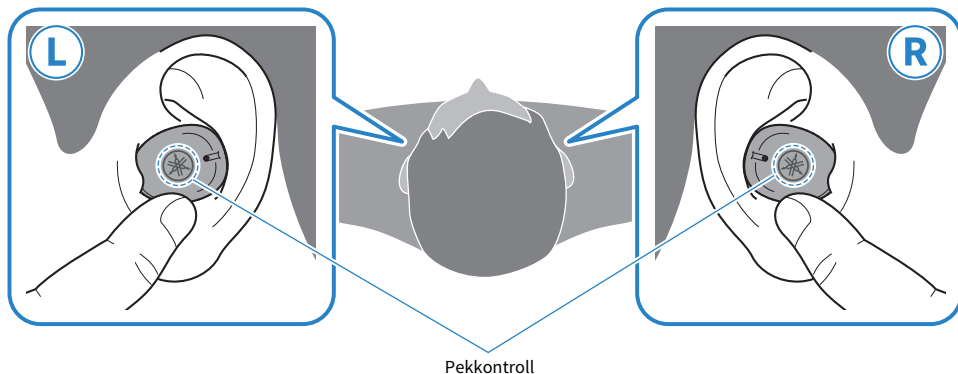

Volymkontroller

- Höj volymen
Långt tryck på (R) öronsnäckan i ungefär en sekund.
- Sänk volymen
Långt tryck på (L) öronsnäckan i ungefär en sekund.

Spelar upp ljud

- Pausa/spela upp
Enkeltryck på öronsnäckan (L).
 - Hoppa till nästa spår
Dubbeltryck på öronsnäckan (R).
 - Gå tillbaka till början av spåret (medan i mitten av spåret) eller tillbaka till föregående spår (i början av ett spår)
Dubbeltryck på öronsnäckan (L).
- Funktionen kan variera beroende på vilken Bluetooth-enhet eller app som du använder.

Växla mellan enheterna för uppspelning (med multipoint anslutning)

Så här växlar du för att spela upp musik på en andra ansluten enhet när den första anslutna enheten fortfarande spelar upp musik.

- 1 Enkeltryck på (L) öronsnäckan för att stoppa uppspelningen av musik på den först anslutna enheten.**

2 Använd den andra anslutna enheten för att spela upp musiken.

GAMING MODE

Funktionen får också ljudet och videon att låta mer synkroniserat som är användbart när du tittar på en video eller spelar ett spel.

1 Tryck tre gånger på (R) öronsnäckan.

Tryck tre gånger växlar mellan aktiverad och inaktiverad.

GAMING MODE → AV → tillbaka till GAMING MODE

När GAMING MODE är PÅ: hörs ”Gaming On” meddelandet.

När GAMING MODE är AV: hörs ”Gaming Off” meddelandet.

OBS!


- När multipoint anslutning är i bruk kan alla enheter som är anslutna användas för att spela upp musik. Dock kan musik inte spelas upp från båda enheterna samtidigt.
- kan också ställa in funktionen GAMING MODE med hjälp av appen Headphone Control.
- GAMING MODE fungerar inte under ett telefonsamtal.
- När du ansluter till en enhet (som en smart telefon) på vilken volymen kan justeras kan du också justera volymen med denna enhet.
- Använd den anslutna enheten för att välja en låt för uppspelning.

Relaterade länkar

- ”App-inställningar” (s.37)
- ”Använd endast en av öronsnäckorna” (s.49)

Att göra omgivande ljud lättare att höra (AMBIENT SOUND)

Aktivera AMBIENT SOUND gör det lättare att höra ljuden runt omkring dig, till exempel meddelanden på kollektivtrafik, ljud från förbipasserande bilar och så vidare.

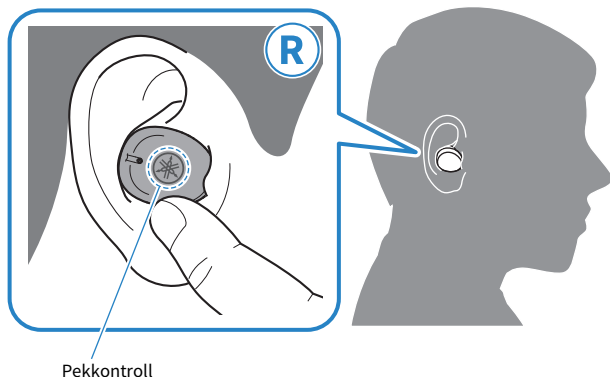

Växla AMBIENT SOUND/AV på och av

1 Enkeltryck på öronsnäckan (R).

Enkeltryck växlar mellan aktiverad och inaktiverad.

AV → AMBIENT SOUND → tillbaka till AV

- När AMBIENT SOUND är PÅ: hörs en ljudeffekt.
- När AMBIENT SOUND är AV: hörs "Off" ljudmeddelandet.

OBS!


- Standardinställningen är AV.
- Medan funktionen AMBIENT SOUND gör det lättare att höra ljud runt omkring dig, är det ingen garanti att du kommer att kunna höra allt. Du kanske inte kan höra ljuden runtomkring dig om du har skruvat upp ljudvolymen eller i vissa miljöer.
- Du kan också ställa in med appen Headphone Control .
- Beroende på vilken typ av ljud som du spelar upp och den omgivande miljön, kan omgivande ljud kanske inte vara lätta att höra. I så fall pausa uppspelningen.
- Täck inte öronsnäckorna med handen. Om din hand täcker för öronsnäckorna, kommer AMBIENT SOUND inte att fungera korrekt och du får bara brus i öronen.
- Effekten av AMBIENT SOUND är inte igång under ett telefonsamtal eller när ett samtal kommer in.

Relaterade länkar

- "Spela upp musik på den här produkten" (s.31)
- "App-inställningar" (s.37)

Prata i telefon

När du ansluts till en Bluetooth-enhet kan du prata, justera volymen och så vidare med produkten. Använd denna produkt enligt följande.

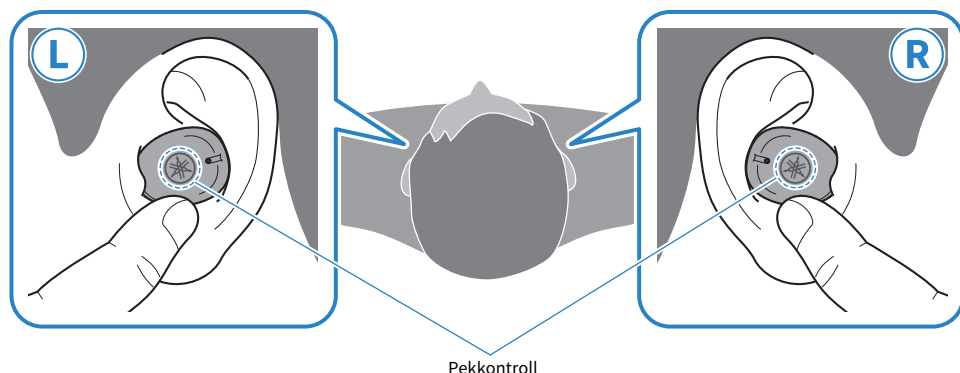

- Ta ett telefonsamtal
Enkeltryck på (L) öronsnäckan när du får ett inkommande samtal.
- Avsluta ett telefonsamtal
Under telefonsamtalet, tryck långt på (L) öronsnäckan i ungefär en sekund.
- Avvisa ett samtal
Tryck tre gånger på (R) öronsnäckan när du får ett inkommande samtal.

Växla mellan anslutna enheter (med multipoint anslutning)


- När musik spelas upp på den första anslutna enheten, kan man svara på telefonsamtalet som kommer in med den andra anslutna enheten (som en smart telefon)
Musiken som spelas upp på den första enheten pausas automatiskt. När du hör ringsignalen genom öronsnäckorna, sk du utföra enkeltryck på (L) öronsnäckan eller använda den anslutna enheten som tar emot samtalet (som din smarta telefon).
- När du pratar på den första anslutna enheten (som en smart telefon), svara på telefonsamtalet som kommer in med den andra anslutna enheten (som en smart telefon)
När du hör ringsignalen samtidigt som du pratar, ska den första anslutna enheten som du använder för telefonsamtalet (t.ex. genom att parkera uppringaren eller lägga på luren), och sedan antingen enkeltryck på (L) öronsnäckan eller använd den anslutna enheten som tar emot samtalet.

OBS!

- När ett samtal är inkommande pausas all musik som spelas upp. Ljuduppspelning återupptas automatiskt när samtalet avslutas eller om du avisar det.
- När du använder en multipoint anslutning kan du inte prata med mer än en uppringare samtidigt eller spela upp musik medan du pratar i telefon.

Starta röstassistenten

Om du ansluter produkten till en Bluetooth-enhet som stöder användningen av Siri, Google Assistant eller liknande funktioner, kan du styra röstassistenten med denna produkt.

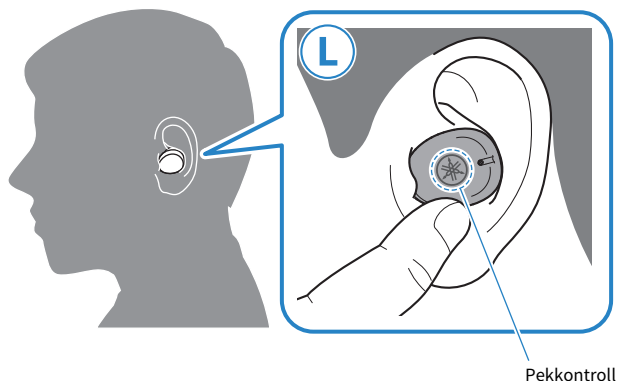

Funktioner för röstassistent

- Starta röstassistent
Tryck tre gånger på (L) öronsnäckan.
- Stoppa röstassistent
 - När du använder Siri
Tryck tre gånger på (L) öronsnäckan.
 - När du använder Google Assistant
Använd med hjälp av din Bluetooth-enhet.

Ljutfunktioner för röstassistent

- När du använder Siri
Använd med hjälp av din Bluetooth-enhet.
- När du använder Google Assistant
 - Höj volymen
Långt tryck på (R) öronsnäckan i ungefär en sekund.
 - Sänk volymen
Långt tryck på (L) öronsnäckan i ungefär en sekund.

OBS!

Funktionerna för röstassistenten varierar beroende på din Bluetooth-enhet. Se användarhandboken för din Bluetooth-enhet för mer information.

Dedicerad app

Om appen ”Headphone Control”

Appen Headphone Control för smart telefon är en dedicerad app för att få ut den bästa ljudkvaliteten från dina Yamaha-öronsnäckor eller hörlurar.

[Sök tagg] #Q03 appen



Denna app låter dig göra följande.

- Visa status för dina öronsnäckor/hörlurar (t.ex. återstående batterikraft)
- Gör detaljerade inställningar på dina öronsnäckor/hörlurar

Installera appen från App Store (iOS-enheter) eller på Google Play (Android™-enheter). Se informationen om appen i varje butik för mer information.

App-inställningar

Detta förklarar inställningarna och objekten som du kan kontrollera med appen Headphone Control .
Kontrollera inställningarna för varje funktion och senaste informationen från appskärmen.

[Sök tagg] #Q03 appen

OBS!

Appskärmen och objekt kan skilja sig åt beroende på din produkt.

Huvudskärm




- **EQUALIZER**
Detta är en fem-band grafisk equalizer som låter dig skapa egna anpassade ljudinställningar.
- **AMBIENT SOUND**
Funktionen gör det lättare att höra ljuden runt omkring dig, till exempel meddelanden på kollektivtrafik, ljud från förbipasserande bilar och så vidare.
- **LISTENING CARE**
När LISTENING CARE är aktiverad justerar produkten automatiskt ljudkvaliteten efter uppspelningsvolymen. Denna funktion justerar frekvensbalansen och erbjuder rik ljudkvalitet även vid låga ljudvolym.
- **GAMING MODE**
Funktionen får också ljudet och videon att låta mer synkroniserat som är användbart när du tittar på en video eller spelar ett spel.

OBS!

- AMBIENT SOUND ger ingen garanti att du kommer att kunna höra allt. Du kanske inte kan höra ljuden runtomkring dig om du har skruvat upp ljudvolymen eller i vissa miljöer.
- När du använder GAMING MODE, kan video/ljutfördröjningen ändras eller ljudkvaliteten och anslutningsstabiliteten försämrats, beroende på användningsmiljön och hur du bär produkten.

Inställningar för skärm

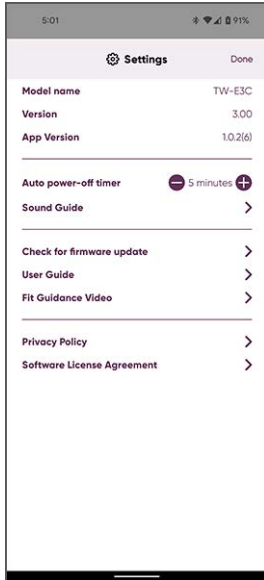

- Auto Power OFF timer
Ställer in den tid det tar för strömmen att slås av efter att Bluetooth har kopplats bort.
- Anslutningsmöjligheter
Väljer om du vill prioritera antingen ljudkvaliteten eller anslutningen vid anslutning via Bluetooth. Detta kan förbättra eventuella problem som du har om Bluetooth-anslutningen är instabil.
- Användning
Låter dig anpassa Pekkontroll funktionerna.
- Ljudguide
Använd detta för att ställa in ljudmeddelanden, ljudeffekter, driftljud och andra ljud som du hör i öronsnäckorna.
- Sök efter uppdatering
Kontrollerar om det senaste fasta programmet har släppts och utför uppdateringar.
Använd det senaste tillgängliga fasta programmet.
- Användarhandbok
Åtkomst till Användarhandbok.

Felsökning

Läs detta först

Om denna produkt inte fungerar normalt medan du använder den ska du först kontrollera följande.

[Sök tagg] #Q01 Felsökning

● **Efter att öronsnäckorna satts tillbaka i laddningsfodralet, ska du vänta i minst 10 sekunder och ta sedan ut dem igen.**

Om detta inte löser problemet, initiera (fabriksåterställning) öronsnäckorna.

- "Initialiserar (utför en fabriksåterställning)" (s.50)

● **Se till att denna produkt har laddats tillräckligt.**

- "Ladda öronsnäckorna" (s.12)
- "Laddning av laddningsfodralet" (s.14)

● **Uppdatera produktens fasta program till den senaste versionen.**

- "Uppdatera det fasta programmet" (s.51)

● **Kontrollera följande objekt med det problem som du upplever.**

- "Kan inte ansluta" (s.40)
- "Strömmen slås inte på" (s.42)
- "Produkten kan inte laddas" (s.43)
- "Produkten fungerar inte eller spelas upp" (s.44)
- "Inget ljud hörs" (s.45)
- "Ljud hörs endast från en öronsnäcka" (s.46)
- "Ljudet är inte bra eller låter egendomligt" (s.47)
- "Ljudet är förvrängd, bullrigt eller hackigt" (s.48)
- "Använd endast en av öronsnäckorna" (s.49)
- "Initialiserar (utför en fabriksåterställning)" (s.50)

Kan inte ansluta

● (L) och (R) öronsnäckan ansluter inte ordentligt.

Sätt båda öronsnäckorna i laddningsfodralet och ut sedan ut dem igen.

Öronsnäckorna slås på och båda ansluts automatiskt efter att indikatorerna lyser i en sekund. Om du lyckas anslutas, kommer du att höra en ljudeffekt.

● Produkten paras inte ihop korrekt.

Om informationen för denna produkt fortfarande finns på listan över anslutna enheter på din Bluetooth-enhet, kan du radera denna information och försöka para ihop igen.

- ”Para ihop med en annan enhet” (s.21)

● Bluetooth-enheten kan redan vara ansluten till en annan enhet.

Försök att koppla från Bluetooth-enheten och anslut sedan den till produkten.

- ”Ansluter till en enhet redan ihopparad” (s.23)

● Bluetooth kan vara avaktiverat på Bluetooth-enheten.

Slå på Bluetooth och anslut sedan till produkten.

- ”Ansluter till en enhet redan ihopparad” (s.23)

● Informationen för en Bluetooth-enhet som registrerades på denna produkt togs bort.

Om du parar ihop fler än det maximala antalet Bluetooth-enheter, raderas informationen för den enhet som du först parade ihop (den äldsta ihopparningen). Para ihop denna produkt än en gång.

- ”Para ihop med en annan enhet” (s.21)

● Produkten och din Bluetooth-enhet kan vara för långt ifrån varandra.

Flytta produkten närmare Bluetooth-enheten.

● En enhet som avger elektromagnetiska vågor (som en mikrovågsugn, åtkomstpunkt för WiFi osv.) kan finnas i närheten.

Använd inte denna produkt i närheten av andra enheter som avger elektromagnetiska vågor.

● Du kanske använder en Bluetooth-enhet som inte stöds.

Produkten kan inte paras ihop med enheter som kräver ett lösenord vid ihopparning eftersom funktionen inte stöds.

● Kan inte ansluta till Headphone Control.

Vissa Bluetooth-enheter (som smarta telefoner) kanske inte kan anslutas till appen Headphone Control, även om musik kan spelas upp. Om detta sker, försök med stegen nedan.

- 1 If anslutningspunkten med information för ”LE-Yamaha TW-E3C” fortfarande finns kvar i listan över anslutna enheter på din Bluetooth-enhet, ska den tas bort.
 - 2 Starta om Bluetooth-enheten.
 - 3 Para ihop med Bluetooth-enheten igen genom att välja ”Yamaha TW-E3C”—välj inte ”LE-Yamaha TW-E3C”.
- ”Para ihop med en annan enhet” (s.21)

Multipoint anslutning inte tillgänglig

● **Produkten kanske redan är ansluten till två Bluetooth-enheter.**

Du kan ansluta till upp till två Bluetooth-enheter som stöder multipoint anslutning samtidigt. När du ansluter till en tredje Bluetooth-enhet, koppla bort en av de tidigare anslutna Bluetooth-enheterna.

- ”Ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt (multipoint anslutning)” (s.24)

● **Produkten paras inte ihop korrekt.**

Om informationen för denna produkt fortfarande finns på listan över anslutna enheter på din Bluetooth-enhet, kan du raderar denna information och försöka para ihop igen.

- ”Para ihop med en annan enhet” (s.21)
- ”Ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt (multipoint anslutning)” (s.24)

Strömmen slås inte på

● **Det finns kanske inte tillräckligt med batterikraft kvar.**

Ladda denna produkt.

- "Ladda öronsnäckorna" (s.12)

● **Batteriets ström i laddningsfodralet kan ha tömts när du laddade öronsnäckorna.**

Ladda laddningsfodralet.

- "Laddning av laddningsfodralet" (s.14)
- "Slå på strömmen" (s.16)

● **För tillfälligt fungera inte produkten på ett stabilt sätt.**

Efter att öronsnäckorna satts tillbaka i laddningsfodralet, ska du vänta i minst 10 sekunder och ta sedan ut dem igen.

Om detta inte löser problemet, initiera (fabriksåterställning) öronsnäckorna.

- "Initialiserar (utför en fabriksåterställning)" (s.50)

Produkten kan inte laddas

- **Datorn är inte påslagen (när du laddar från datorn).**
Slå på datorn och ladda denna produkt.
- **Du kanske har använt en annan USB-kabel än den som medföljde denna produkt.**
Använd den medföljande USB-kabeln för att se till att produkten laddas korrekt.
- **Öronsäckarna och laddningskontakterna i laddningsfodralet kanske inte kommer i kontakt med varandra.**
Öronsäckarna laddar inte om de inte sitter ordentligt i laddningsfodralet. Använd fingertopparna för att lätt skjuta på öronsäckarna från sida till sida och förvara dem i rätt position i deras förvaringsfack, och se till att indikatorerna för öronsäckarna är tända. Värt att notera är också att öronsäckarna kanske inte laddas korrekt om det ligger damm eller smuts på ytorna där öronsäckarna och laddningskontakterna på laddningsfodralet kommer i kontakt med varandra. Använd en torr och mjuk trasa, en bomullstuss eller liknande material för att torka av ytor innan laddning.

Produkten fungerar inte eller spelas upp

● Öronsnäckorna laddas fortfarande.

Produkten kan inte användas under tiden som de laddas. Använd öronsnäckor när laddningen är klar.

● Det finns inte tillräckligt med batteriström.

Ladda öronsnäckorna.

- "Ladda öronsnäckorna" (s.12)
- "Laddning av laddningsfodralet" (s.14)

● För tillfälligt fungera inte produkten på ett stabilt sätt.

Efter att öronsnäckorna satts tillbaka i laddningsfodralet, ska du vänta i minst 10 sekunder och ta sedan ut dem igen.

Om detta inte löser problemet, initiera (fabriksåterställning) öronsnäckorna.

- "Initialiserar (utför en fabriksåterställning)" (s.50)

● Din fingertopp kanske inte rör vid Pekkontroll.

Tryck på mitten av öronsnäckorna med fingertopparna.

- "Drift med pekkontroll" (s.11)

Inget ljud hörs

● **Öronsnäckorna är inte anslutna till en Bluetooth-enhet.**

Para ihop denna produkt.

- ”Ihopparring för första gången” (s.19)
- ”Para ihop med en annan enhet” (s.21)
- ”Ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt (multipoint anslutning)” (s.24)

● **Volymen är för låg.**

Höj volymen.

- ”Spela upp musik på den här produkten” (s.31)

● **Ljudet spelas inte upp.**

Starta uppspelningen.

- ”Spela upp musik på den här produkten” (s.31)

Ljud hörs endast från en öronsnäcka

● **(L) och (R) öronsnäcka ansluter inte ordentligt.**

Sätt båda öronsnäckorna i laddningsfodralet och ut sedan ut dem igen.

Öronsnäckorna slås på och båda ansluts automatiskt efter att indikatorerna lyser i en sekund. Om du lyckas anslutas, kommer du att höra en ljudeffekt.

● **Signalen kanske inte kommer in tydligt vilket gör anslutningen instabil.**

Ta dig bort från trådlösa enheter som åtkomstpunkter eller apparater som producerar elektromagnetiska vågor som mikrovågsugnar. När du har placerat båda öronsnäckorna i laddningsfodralet ska du ut dem igen.

● **Du kan använda en för smartphone-app som genererar ljud från endast en kanal.**

Kontrollera om du kan höra ljud från både vänster och höger kanal genom att spela upp ljud från en annan app.

● **En av öronsnäckorna kan vara avstängd.**

Slå på strömmen.

- ”Slå på strömmen” (s.16)

● **Anslutningsinformationen för den registrerade Bluetooth-enheten fungerar kanske inte korrekt.**


Koppla bort anslutningsinformationen för denna produkt från Bluetooth-enheten och para sedan ihop öronsnäckor med Bluetooth-enheten.

- ”Para ihop med en annan enhet” (s.21)

Ljudet är inte bra eller låter egendomligt

● **Du kan använda öronsnäckorna på fel sidor (L/R).**

Kontrollera att (L) och (R) öronsnäckan bärs på de korrekta sidorna.

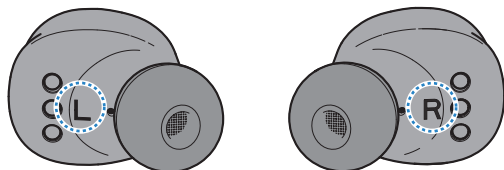

- ”Sätta på öronsnäckorna.” (s.29)

● **Öronpropparna passar inte mina öron.**

Byt ut öronpropparna med den storlek som matchar din öronform.

- ”Byta ut öronproppar” (s.30)

Ljudet är förvrängd, bullrigt eller hackigt

● **Signalen kanske inte kommer in tydligt vilket gör anslutningen instabil.**

Ta dig bort från trådlösa enheter som åtkomstpunkter eller apparater som producerar elektromagnetiska vågor som mikrovågsugnar.

Försök att placera den anslutna Bluetooth-enheten så nära produkten som du kan.

Enheter med trådlöst nätverksanslutning kan överföra signaler som hindrar Bluetooth-kommunikation. I så fall stänger du av den trådlösa funktionen för nätverksanslutning på din Bluetooth-enhet.

● **För tillfälligt fungera inte produkten på ett stabilt sätt.**

Efter att öronsnäckorna satts tillbaka i laddningsfodralet, ska du vänta i minst 10 sekunder och ta sedan ut dem igen.

Om detta inte löser problemet, initiera (fabriksåterställning) öronsnäckorna.

- ”Initialiserar (utför en fabriksåterställning)” (s.50)

● **GAMING MODE är PÅ.**

Ställ in GAMING MODE till AV.

När du använder GAMING MODE, kan video/ljufördröjningen ändras eller ljudkvaliteten och anslutningsstabiliteten försämrars, beroende på användningsmiljön och hur du bär produkten.

- ”Spela upp musik på den här produkten” (s.31)
- ”App-inställningar” (s.37)

Använd endast en av öronsnäckorna

Para ihop den öronsnäcka som du vill använda med Bluetooth-enheten.

Observera följande när du gör detta.

- Denna produkt erbjuder inte en funktion för att omvandla stereoljud till monoljud.
- Kontrollera om en sådan funktion finns tillgänglig på den Bluetooth-enhet som ska anslutas.
- L och R sidorna på öronsnäckorna har olika funktioner. När du bara använder en öronsnäcka, ska du använda din Bluetooth-enhet för att styra kontroller som uppspelning eller prata i telefon.

Relaterade länkar

"App-inställningar" (s.37)

Initialiserar (utför en fabriksåterställning)

Följ stegen nedan för att initiera (utför en fabriksåterställning) på denna produkt.


[Sök tagg] #Q04 Återställa

Initialiserar (utför en fabriksåterställning)

Detta återställer öronsnäckans inställningar till fabriakens standardinställningar. Informationen för enheter registrerade (ihopparade) kommer att tas bort.

- 1 Lägga tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet; och inom 20 sekunder efter att du gjort detta, ska du trycka långt på Pekkontroll på (L) och (R) öronsnäckorna i 10 sekunder utan att plocka ut dem från laddningsfodralet.**

Se till att indikatorn tänds som visas nedan.

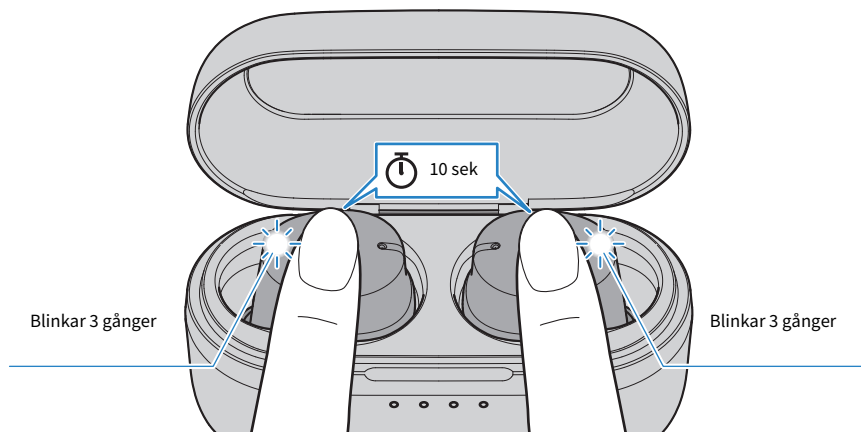

Öronsnäckorna är nu initialiserade (fabriksåterställning).

Relaterade länkar

"Ihoppning för första gången" (s.19)

Uppdatera det fasta programmet

Uppdatera produktens fasta program med appen Headphone Control .

Produktens fasta program kan uppdateras för att lägga till ny funktionen, korrigera produktfrågor och så vidare. För mer information om innehållet i uppdateringar, ska du se sidan med produktinformation på Yamaha webbplats.

MEDELANDE

- För stabil datakommunikation mellan den här produkten och din Bluetooth-enhet ska du uppdatera det fasta programmet på en plats där signalmottagningen är bra. Under tiden som det fasta programmet uppdateras ska följande inte göras.
 - Lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet.
 - Stänga av strömmen till produkten.
 - Stänga appen Headphone Control eller använda en annan app
 - Stänga av din smarta telefon
 - Avbryta anslutningen mellan din smarta telefon och denna produkt
- När du använder en multipoint anslutning för att ansluta två Bluetooth-enheter samtidigt, ska en av dem kopplas bort.

1 På huvudskärmen för appen Headphone Control öppna menyn.


2 Tryck på ”Sök efter uppdatering”.

Om nytt fast program har släppts kommer du att se instruktioner om hur du utför uppdateringen. Installera det fasta programmet genom att följa anvisningarna på skärmen.

3 Initiera produkten (utför en fabriksåterställning).

Lägg tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet; och inom 20 sekunder efter att du gjort detta, ska du trycka långt på Pekkontroll på (L) och (R) öronsnäckorna i 10 sekunder utan att plocka ut dem från laddningsfodralet.

Se till att indikatorn tänds som visas nedan.

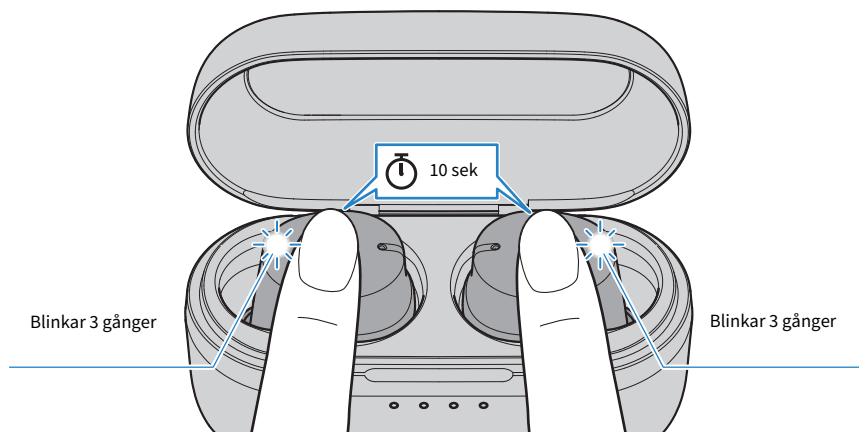

Felsökning > Uppdatera det fasta programmet

OBS!

Genom att initiera öronsnäckorna (genom att utföra en fabriksåterställning) återställs alla inställningar för öronsnäckan till fabriksinställningarna. Då detta raderar bort all information för enheter som registrerats (ihopparade), ska du registrera (para ihop) enheterna igen.

Relaterade länkar

- "Ihopparring för första gången" (s.19)
- "Om appen "Headphone Control"" (s.36)
- "App-inställningar" (s.37)

Lista på supportcenter

Om problemet inte kan lösas ska du kontakta oss för produktstöd som visas nedan.

För kunder inom Japan

- Kontakta butiken där du köpte denna produkt eller supportcentret för produkten enligt listan i "Säkerhetsanvisningar" som medföljde denna produkt.


För kunder utanför Japan

- Kontakta din närmaste auktoriserade Yamaha-återförsäljare eller servicecenter.
<https://manual.yamaha.com/av/support/>

Bilaga

Lista över funktioner

Produktens huvudfunktioner är som visas nedan.

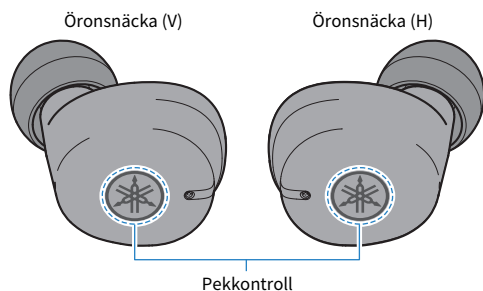

Ström

- Slå på strömmen
Plocka bort från laddningsfodralet.
- Slå av strömmen
Öronsäckarna (L) och (R) (tryck i cirka 7 sekunder)

Volym

- Ljuduppspelning
 - Höj volymen
(R) öronsäckan (tryck i cirka 1 sekund)
 - Sänk volymen
(L) öronsäckan (tryck i cirka 1 sekund)
- Röstassistent (endast Google Assistant)
 - Höj volymen
(R) öronsäckan (tryck i cirka 1 sekund)
 - Sänk volymen
(L) öronsäckan (tryck i cirka 1 sekund)

Ljuduppspelning

- Pausa/spela upp
(L) öronsäckan (enkeltryck)
- Hoppa till nästa spår
(R) öronsäckan (dubbeltryck)
- Gå tillbaka till början av låten eller hoppa till föregående låt
(L) öronsäckan (dubbeltryck)

Välja lägen

- Slå AMBIENT SOUND PÅ/AV
(R) öronsnäcka (enkeltryck)
- Slå GAMING MODE PÅ/AV
(R) öronsnäcka (tryck tre gånger)

Telefonsamtal

- Ta ett telefonsamtal
(L) öronsnäcka (enkeltryck vid inkommande samtal)
- Avsluta ett telefonsamtal
(L) öronsnäcka (tryck i cirka 1 sekund under ett telefonsamtal)
- Avvisa ett samtal
(R) öronsnäcka (tryck tre gånger vid inkommande samtal)

Andra funktioner

- Börja para ihop
Med strömmen på: öronsnäckorna (L) och (R) (tryck i cirka 3 sekunder samtidigt och släpp sedan)
- Starta röstassistent
(L) öronsnäcka (tryck tre gånger)
- Avsluta röstassistent (endast Siri)
(L) öronsnäcka (tryck tre gånger)

Lista med visningsindikatorer och ljudmeddelanden

Indikatorns visningar och ljudmeddelanden på denna produkt visas nedan.

Visning av öronsnäckans indikator

- Slå på strömmen
Tänds i 1 sekund och släcks sedan
- Standby-läge för ihopparning med Bluetooth-enhet
Blinkar (endast den primära öronsnäckan)
- Söker efter ihopparade Bluetooth-enheter
Inte tänd
- Slutförd anslutning till Bluetooth-enhet
Tänds i (cirka 10 sekunder) och släcks sedan
- Slå av strömmen
Tänds i 1 sekund och stängs sedan av (när Pekkontroll används på öronsnäckorna för att stänga av strömmen)

Visning av indikator vid laddning

- Ladda
Tänds
- Laddningen slutförd
Inte tänd

Laddningsfodralets indikator visas

När laddningsfodralet inte är anslutet till en strömkälla

- I 5 sekunder direkt efter att öronsnäckorna placerats i laddningsfodralet
Visar laddningsfodralets återstående batteritid och stängs sedan av

När laddningsfodralet är anslutet till en strömkälla

- Visar laddningsfodralets återstående batteritid.

Ljudmeddelanden

- Battery High
Gott om batteriladdning kvar
- Battery Medium
Måttlig batteriladdning kvar
- Battery Low
Liten mängd batteriladdning kvar
- Power Off
Slå av strömmen
- Pairing
Börja para ihop (registrering av enhet)
- Pairing Failed
Ihoppning misslyckades
- Connected
Slutförd anslutning till Bluetooth-enhet
- Disconnected
Frånkopplad från en Bluetooth-enhet
- Off
Inaktiverar AMBIENT SOUND
- Gaming On
GAMING MODE aktiverad
- Gaming Off
Inaktiverar GAMING MODE

Relaterade länkar

- "Ladda öronsnäckorna" (s.12)
- "Laddning av laddningsfodralet" (s.14)
- "Slå på strömmen" (s.16)
- "Slå av strömmen" (s.17)
- "Återstående batteritid" (s.18)
- "Ihoppning för första gången" (s.19)
- "Para ihop med en annan enhet" (s.21)
- "Ansluter till en enhet redan ihopparad" (s.23)
- "Ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt (multipoint anslutning)" (s.24)
- "Att göra omgivande ljud lättare att höra (AMBIENT SOUND)" (s.33)

Specifikationer

Specifikationerna för denna produkt är som visas nedan.

- Typ av drivrutin
Dynamisk
- Drivenhet
6,0 mm
- Frekvensområde
20–20 000 Hz
- Bluetooth-version
5.2
- Profiler som stöds
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Kodek som stöds
SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Aaptive
- Skyddat innehåll som stöds (endast Japan)
SCMS-T
- RF-utgångseffekt
Klass 1
- Maximalt kommunikationsområde
10 m (utan hinder)
- Maximalt antal enheter som kan paras ihop
3

Mikrofon för telefonsamtal

- Typ av drivrutin
MEMS (Mikroelektromekaniska system)
- Riktverkan
Omnidirektionell
- Frekvensområde
30–10 000 Hz

Laddningsbart batteri

- Internt uppladdningsbart batteri
Litium jon batteri
- Laddningstid (till full kapacitet)
Öronsnäckor: ungefär 2 i timmar
Laddningsfodral: ungefär 2 timmar
- Kontinuerlig uppspelningstid
Cirka 9 timmar maximalt
- Tillagd tid för uppspelning när den laddas i fodralet
Cirka 15 timmar maximalt
- Kontinuerlig tid för uppspelning med 10 minuters laddning
Cirka 1 timme
- Temperaturområde för användning (vid laddning)
5°C–40°C
Produkten ska laddas inom det namngivna temperaturintervallet.

Allmänt

- Klassat vattentätt
IPX 5 (öronsäckor)
- Vikt
5,0 g (per öronsäcka)

* Innehållet i detta Användarhandbok gäller de senaste specifikationerna från och med publiceringsdatumet. För den senaste versionen av Användarhandbok, se Yamahas webbplats.

Valfria tillbehör (säljs separat)

Öronpropparna kopplade till produkten finns också tillgängliga separat som tillval.

- ETP-30 öronproppar

Varumärken

Varumärken som används i denna guide är enligt följande.

Bluetooth®-ordmärket och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana varumärken som tillhör Yamaha Corporation är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.

Qualcomm aptX and Qualcomm TrueWireless är produkter som tillhör Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag.

Qualcomm och Qualcomm TrueWireless är varumärken som är registrerade av Qualcomm aktiebolag i USA och andra länder.

Android och Google Play

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

App-butiken

App-butiken är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.

Licensinformation

Se webbplatsen nedan för information om den programvara från tredje part som används av denna produkt.

<https://manual.yamaha.com/av/22/twe3c/licenses.html>

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

Published 10/2023 AM-C0

AV21-0152