



Användarhandbok

True Wireless Earbuds

TW-EF3A

SV

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Läs detta först | 4 |
| Denna produkts fördelar | 4 |
| Om manualerna | 6 |
| Visa försiktighet gällande hantering av denna produkt | 7 |
| När produkten används för första gången | 8 |
| Tillbehör och namn på delar | 8 |
| Riva bort isoleringsark | 10 |
| Laddning och strömförsörjning | 11 |
| Ladda öronsnäckorna | 11 |
| Laddning av laddningsfodralet | 12 |
| Slå på strömmen | 13 |
| Slå av strömmen | 14 |
| Återstående batteritid | 15 |
| Bluetooth® Uppkoppling | 16 |
| Ihoppning och anslutning för första gången | 16 |
| Ihoppning och anslutning med en annan enhet | 19 |
| Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt) | 22 |
| Bära denna produkt | 24 |
| Sätta på öronsnäckorna | 24 |
| Användning (ljuduppspelning och telefonsamtal) | 25 |
| Funktioner under ljuduppspelning | 25 |
| Prata i telefon | 27 |
| Starta röstassistenten | 28 |
| Felsökning | 29 |
| Läs detta först | 29 |

| | |
|--|-----------|
| Kan inte para ihop/ansluta | 30 |
| Flerpunktsanslutning är inte tillgänglig | 31 |
| Strömmen slås inte på | 32 |
| Produkten kan inte laddas | 33 |
| Produkten fungerar inte eller spelas upp | 34 |
| Inget ljud hörs | 35 |
| Ljud kan bara höras från en öronsnäcka | 36 |
| Ljudet är inte bra eller låter egendomligt | 37 |
| Ljudet är förvrängt, brusande eller hackigt | 38 |
| Använd endast en av öronsnäckorna | 39 |
| Initialiserar (utför en fabriksåterställning) | 40 |
| Lista på supportcenter | 42 |
| | |
| Lista över funktioner och indikationer | 43 |
| <hr/> | |
| Lista över funktioner | 43 |
| Lista med visningsindikatorer och ljudmeddelanden | 45 |
| | |
| Bilaga | 47 |
| <hr/> | |
| Specifikationer | 47 |
| Varumärken och licenser | 49 |

Läs detta först

Denna produkts fördelar

Denna produkt är en uppsättning trådlösa hörlurar som ansluter till Bluetooth-enheter som en bärbar musikspelare eller smart telefon.

Produkten har också "LISTENING CARE", Yamahas egenutvecklade teknologi för att minska örontrötthet.

■ Kodek som stöds

Produkten har stöd för följande två kodek nämligen SBC och AAC.

■ Google Fast Pair

Du kan enkelt para ihop denna produkt med din Android™ smarta telefon. Ihoppning stöds med Android-enheter som kör Android OS 6.0 eller senare eller Google Play 11.7 eller senare.

- "Ihoppning och anslutning för första gången" (s.16)

■ Multipoint-anslutning

Du kan para ihop och ansluta produkten till två Bluetooth-enheter samtidigt.

■ LISTENING CARE

Denna produkt har funktionen LISTENING CARE, som låter dig njuta av rik ljudkvalitet även vid låg volym. Med fokus på egenskaperna hos det mänskliga örat där ljud med låg och hög kapacitet blir svårare att höra vid låga volymnivåer liksom hur saker låter annorlunda i olika lyssningsmiljöer, korrigerar denna funktion ljudbalansen för att det optimala ljudet som ska matcha volymen. Genom att återge ett naturligt ljud som är lätt att lyssna på minskar denna funktion belastningen på öronen orsakad av överdrivna nivåer.

■ CLEAR VOICE

Aktivering av CLEAR VOICE återger mänskliga röster med klarhet, vilket gör dem mer urskiljbara i innehåll. Rekommenderas för filmer och spel med mycket bakgrundsmusik och ljudeffekter.

■ GAMING MODE

Funktionen får också ljudet och videon att låta mer synkroniserat som är användbart när du tittar på en video eller spelar ett spel.

- "Funktioner under ljuduppspelning" (s.25)

■ Funktion som stöder smarta telefoner

Du kan använda den här produkten för att prata i telefon och starta röstassistenten när du är ansluten till denna produkt.

Läs detta först > Denna produkts fördelar

OBS!

När du använder GAMING MODE, kan video/ljufördröjningen ändras eller ljudkvaliteten och anslutningsstabiliteten försämrats, beroende på användningsmiljön och hur du bär produkten.

Relaterade länkar

- "Ihoppning och anslutning för första gången" (s.16)
- "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22)
- "Funktioner under ljuduppspelning" (s.25)
- "Starta röstassistenten" (s.28)

Om manualerna

Tre manualer (Säkerhetsguide, SNABBREFERENSGUIDE och Användarhandbok) finns till förfogande för användare av produkten. Se till att läsa alla manualer och förvara dem på en säker och lättillgänglig plats för framtida referens.

Tillgängliga manualer

Säkerhetsguide (ingår)

Manualen ger ”Säkerhetsföreskrifter” som ska följas när produkten används. Se till att läsa dem innan produkten används.

SNABBREFERENSGUIDE (illustrationer på produktens innerkartong)

Detta illustrerar hur man kan omedelbart använda produkten direkt efter köp.

Användarhandbok (denna guide)

Den ger detaljer om alla funktioner. Guiden kan endast fås från vår hemsida.

- Försiktighetsåtgärderna och andra frågor i denna guide klassificeras enligt följande.



FÖRSIKTIGHET

Innehåller anger ”risk för personskada.”

• MEDDELANDE

Anger punkter som du måste efterleva för att förhindra fel, skador eller funktionsstörning på produkter och förlust av data samt skyddande av miljön.

• OBS!

Anger anmärkningar om instruktioner, begränsningar av funktioner och ytterligare information som kan vara till hjälp.

OBS!

- Förklaringarna i guiden baseras på de senaste specifikationerna vid publiceringstillfället.
- Den senaste versionen (PDF) av varje guide kan hämtas hem från följande webbplats.
<https://download.yamaha.com/>

Visa försiktighet gällande hantering av denna produkt

Läs denna "Säkerhetsguide" som medföljer med denna produkt och visa försiktighet när det gäller följande punkter.

Vattentät prestanda

Produktens vattentäta prestanda visas nedan. Funktionsfel på produkten som orsakats av vattenintrång på grund av felaktig hantering täcks inte av garantin.

• Öronsnäckor

- Höljets vattentäta prestanda för dessa öronsnäckor överensstämmer med IPX4-standarder. Produkten fortsätter att fungera även när den utsätts för vattenstänk från alla håll (Munstycke för öronsnäckor: Exklusiv ljudledningen).
- Produktens vattentäta prestanda kommer med tiden att tappa sin funktion genom regelbunden användning.

• Laddningsfodral

Laddningsfodralet och den medföljande USB-kabeln är inte vattentäta. Använd försiktighet angående följande för att undvika elektrisk stöt eller produktfel.

- Utsätt inte produkten för vätskor som svett, regnvatten eller havsvatten.
- Torka noggrant bort all fukt, svett, regnvatten, havsvatten som tar sig in i öronsnäckorna innan du lägger tillbaka dem i laddningsfodralet.

Om IPX

- IPX hänvisar till en produkts "skydd mot inträngande vätska" enligt JIS C 0920 (harmoniserad standard för IEC 60529), "Grader av skydd som ges av inkapslingar (IP-kod)".
- Dessa är bestämmelser som garanterar prestandan för en produkt i färskvatten eller kranvatten vid rumstemperatur. Detta garanterar inte likvärdig prestanda i varmt vatten, havsvatten eller liknande.

Om prestandan för laddning

Produkten använder litiumjonbatterier i både öronsnäckor och i laddningsfodralet. Litiumjonbatterier är förbrukningsartiklar. När man vill förlänga batteriernas livslängd så länge som möjligt ska man vara försiktig gällande följande.


- Om produkten inte används under en längre tid kan längre tid att ladda om batterierna.
- När produkten förvaras under längre tid ska du ladda produkten en gång var sjätte månad för att undvika överdriven urladdning.
- Om batteriets laddningstid är för kort kan det ha nått slutet på sin livslängd. Kontakta ett Yamaha-reparationscenter.
- Se "Säkerhetsguide" för detaljer som metoder för kassering.

När produkten används för första gången

Tillbehör och namn på delar


Se till att alla tillbehör ingår i denna produkt.

Öronsnäckor

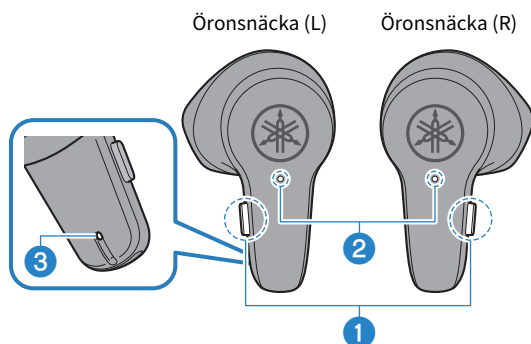

- 1 Funktionsknapp
- 2 Indikator
- 3 Mikrofon för telefonsamtal


Laddningsfodral

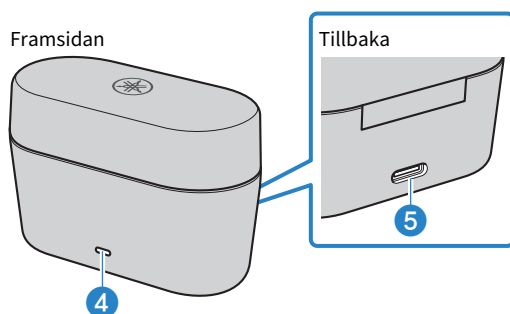

- 4 Laddningsindikator
- 5 Kontaktdon för laddning

När produkten används för första gången > Tillbehör och namn på delar

USB-strömkabel (30 cm; typ A till C)



Säkerhetsguide




OBS!

- Vid tiden för köpet, förvaras öronsnäckorna i laddningsfodralet.
- Laddningsfodralet innehåller ett batteri för laddning av öronsnäckorna.

När produkten används för första gången > Riva bort isoleringsark

Riva bort isoleringsark

Ta ur öronsnäckorna från laddningsfodralet första gången du använder produkten och riv bort isoleringsarken som finns på varje öronsnäcka.

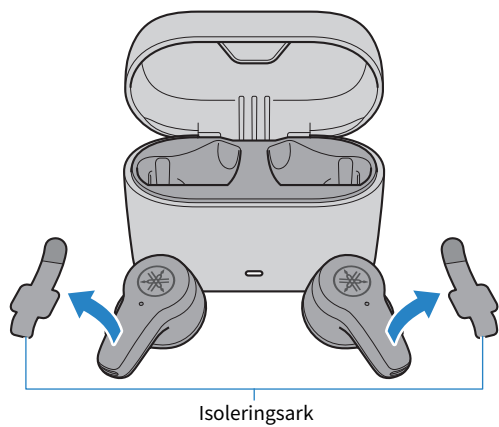

Laddning och strömförsörjning


Ladda öronsnäckorna

Ladda öronsnäckorna före användning genom att placera dem i laddningsfodralet.



FÖRSIKTIGHET

- Laddningsfodralet inte vattentät. Torka noggrant bort all fukt, svett, regnvatten, havsvatten som tar sig in i öronsnäckorna innan du lägger tillbaka dem i laddningsfodralet.
- Produkten ska laddas inom ett temperaturområde på 5 till 40 °C.

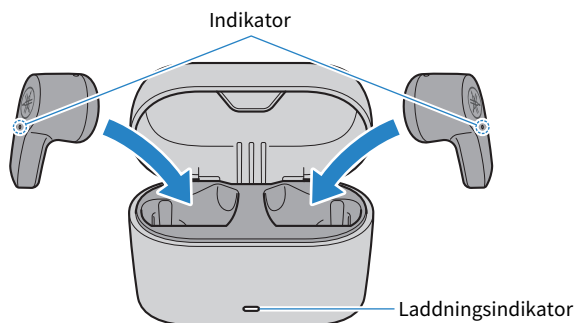

1 Öppna locket på laddningsfodralet.

2 Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet.

Se till att L och R hörsnäckorna sitter på sina respektive platser och för sedan in dem ordentligt och helt i laddningsfodralet.

Öronsnäckans indikatorer tänds under laddningen och slås av när laddningen är slutförd.

Laddning tar cirka två timmar.

Om laddningen av öronsnäckorna inte kommer igång efter att du placerat dem i laddningsfodralet, ska du se till att öronen sitter korrekt i förvaringsfack för öronsnäckor i laddningsfodralet.

OBS!

- Ta ur öronsnäckorna från laddningsfodralet första gången du använder produkten och riv bort isoleringsarken som finns på varje öronsnäcka.
- Om laddningsfodralet inte har någon batteriström, slås inte öronsnäckorna på när de tas ut ur laddningsfodralet. Sker detta, ska laddningsfodralet laddas och försök sedan ladda och ta bort öronsnäckorna igen.
- Du kan inte ansluta öronsnäckorna via Bluetooth eller använda dem för uppspelning under tiden som de laddas.

Relaterade länkar

- "Återstående batteritid" (s.15)
- "Specifikationer" (s.47)


Laddning av laddningsfodralet

För att ladda laddningsfodralet, anslut den medföljande USB-nätadaptern.



FÖRSIKTIGHET

- Laddningsfodralet inte vattentät. Utsätt inte produkten för vätskor som svett, regnvatten eller havsvatten.
- Se till att använda USB-kabeln som medföljde denna produkt.
- När du använder en USB-nätadapter ska du också se till att den kommersiellt tillgängliga adaptern är kompatibel med 5 V DC (minst 0,5 A) uteffekt.
- Se till att använda en USB-nätadapter som är godkänd av CCC när du laddar den här produkten i Kina.
- Produkten ska laddas inom ett temperaturområde på 5 till 40 °C.

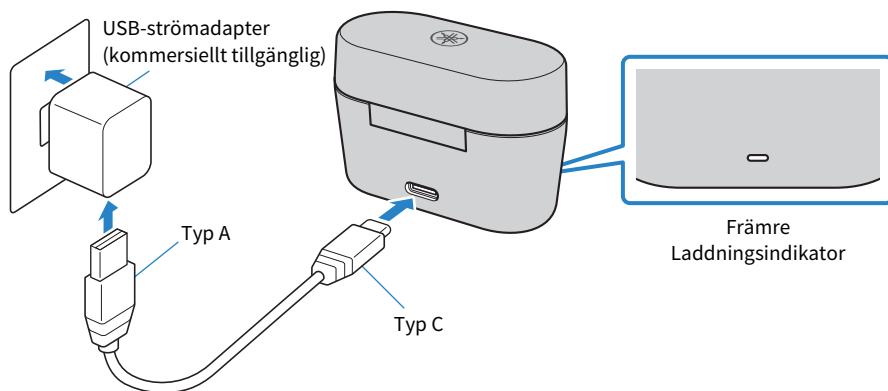

1 Anslut USB-strömkabeln (typ-C sidan) till laddningsfodralet.

2 Anslut USB-strömkabeln (typ-A sidan) till USB-nätadapter.

3 Anslut USB-strömkabeln till vägguttaget.

När den återstående batterikapaciteten i laddningsfodralet indikerats, börjar laddningen. Laddning tar cirka två timmar.

Indikatorn på laddningsfodralets blinkar under laddning och lyser fast när laddningen är klar.

OBS!

- Du kan också ladda öronsnäckorna under tiden som laddningsfodralet laddas.
- Du kan ladda från USB-porten på din dator istället för att använda en USB-nätadapter.

Relaterade länkar


"Återstående batteritid" (s.15)

Slå på strömmen

När du har plockat bort hörlurarna från laddningsfodralet slås de på.

1 Plocka bort öronsnäckorna från laddningsfodralet.

Indikatorn tänds som visas nedan och strömmen slås på.

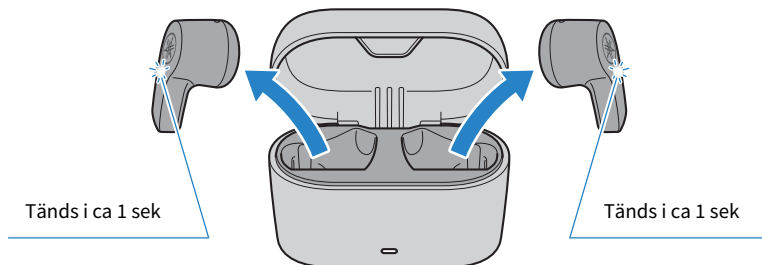

OBS!

- Slås inte öronsnäckorna på efter att de tagits ur från laddningsfodralet eller om de redan hade tagits ur laddningsfodralet, ska funktionsknapparna på (L) och (R) öronsnäcka hållas intryckta i cirka tre sekunder för att slå på öronsnäckorna.
- När en öronsnäcka har låg batterinivå, blinkar indikatorn tre gånger när öronsnäcken slås på. Om detta händer ska öronsnäcken laddas.
- Om laddningsfodralet inte har någon batteriström, slås inte öronsnäckorna på när de tas ut ur laddningsfodralet. Sker detta, ska laddningsfodralet laddas och försök sedan ladda och ta bort öronsnäckorna igen.

Relaterade länkar


"Återstående batteritid" (s.15)

Slå av strömmen

Sätts öronsnäckorna tillbaka i laddningsfodralet stängs de av.


1 Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet.

Öronsnäckans slås av och anger laddningsläge.

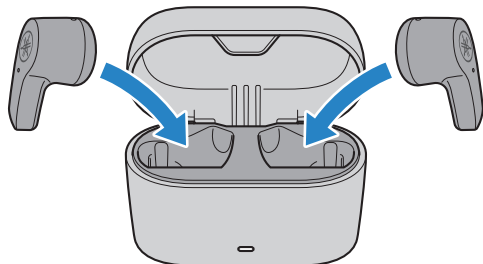

OBS!

Ska du stänga av öronsnäckorna utan att sätta tillbaka dem i laddningsfodralet, ska funktionsknapparna på (L) och (R) öronsnäcka hållas intryckta i cirka sju sekunder. "Power Off" ljudmeddelande spelas upp i öronsnäckorna, och indikatorerna visas enligt nedan.

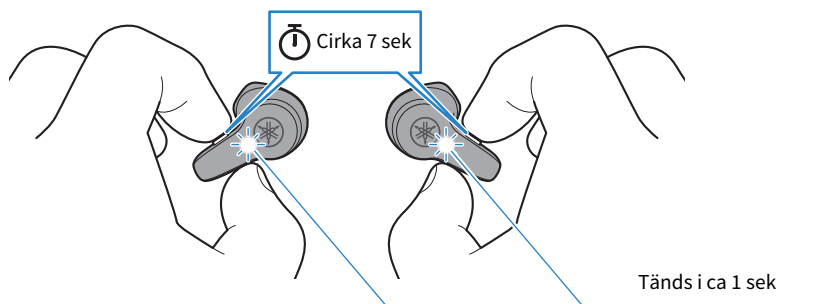

Återstående batteritid

Öronsnäckor

När produkten slås på berättar ljudmeddelandet i öronsnäckorna hur mycket batteritid som återstår.

- **Ljudmeddelanden:**
 - Battery High: gott om återstående laddning
 - Battery Medium: måttlig laddning kvar
 - Battery Low: liten mängd laddning kvar

Laddningsfodral

Efter att öronsnäckorna placerats i laddningsfodralet anger indikatorn på laddningsfodralet den återstående batterikapaciteten som visas nedan.

| Återstående batteritid | Indikator |
|------------------------|------------------------------|
| 20 % eller mer | Tänds i cirka tre sekunder |
| Mindre än 20 % | Blinkar i cirka tre sekunder |
| 0 % | Inte tänd |

Relaterade länkar

- ”Ladda öronsnäckorna” (s.11)
- ”Laddning av laddningsfodralet” (s.12)

Bluetooth® Uppkoppling

Ihopparning och anslutning för första gången


När du först ansluter den här produkten till en Bluetooth-enhet, (t.ex. smart telefon) ska du följa stegen nedan för att para ihop (registrera) denna produkt med enheten.

OBS!

- Ta ur öronsnäckorna från laddningsfodralet första gången du använder produkten och riv bort isoleringsarken som finns på varje öronsnäcka.
- Du kan använda Google Fast Pair (beskrivs i efterhand) för att enkelt para ihop denna produkt med din Android-smarta telefon.

1 Plocka bort öronsnäckorna från laddningsfodralet.

Öronsnäckorna slås på och en ljudeffekt spelas upp när de är ihopparade. Därefter blir antingen den vänstra eller högra öronsnäckan den primära ljudkällan och går in i vänteläge för ihopparning. Öronsnäckornas indikatorer tänds som visas nedan och ljudmeddelande "Pairing" spelas upp.

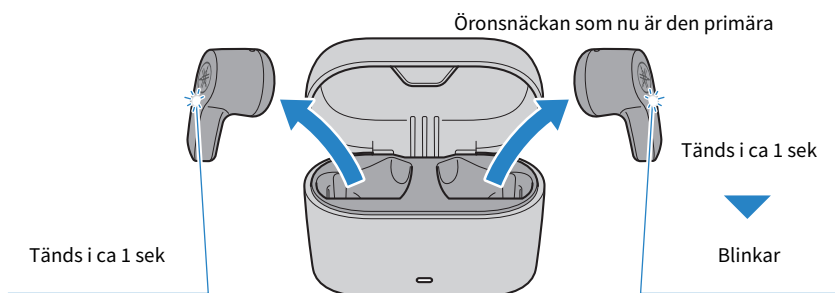


OBS!

Det illustrerade exemplet visar öronsnäckan (R) som den primära öronsnäckan. Den primära öronsnäckan bestäms automatiskt baserat på den återstående batterikapaciteten. Det är inte viktigt om (L) eller (R) öronsnäcka blir den primära öronsnäckan.

2 Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet (t.ex. smart telefon).

En lista över Bluetooth-enheter som kan anslutas visas.

3 Välj denna produkt från listan på din Bluetooth-enhet.

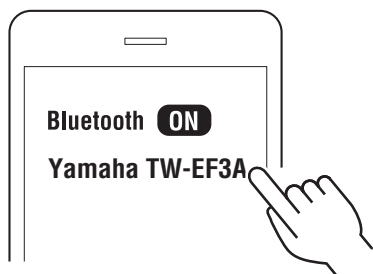

När den är ansluten, tänds indikatorn på den primära öronsnäckan som visas nedan. Ett ljudmeddelande "Connected" hörs i öronsnäckan.

Öronsnäckan som
nu är den primära



Detta avslutar ihopparring och anslutning. Spela musik på din Bluetooth-enhet och kontrollera om du kan höra ljud från öronsnäckorna.

Ansluter med hjälp av Google Fast Pair



Du kan enkelt para ihop denna produkt med din Android smarta telefon.
Ihopparning stöds med Android-enheter som kör Android OS 6.0/Google Play 11.7 eller senare.

1 Aktivera Bluetooth på din Android-enhet.

2 Ta ur (L) och (R) öronsnäcka från laddningsfodralet och för dem nära din Android-enhet.

Ett meddelande visas på din Android-enhet.

3 Tryck på meddelandet på din Android -enhet.

Enheten slutför sedan ihopparning med produkten.

Indikatorn på den primära öronsnäckan tänds i cirka 10 sekunder, och ljudmeddelandet ”Connected” spelas upp.

OBS!

För kunna använda Google Fast Pair, ska du konfigurera ditt Google-konto och ansluta till ett nätverk.

■ Hur kan jag koppla bort Bluetooth-enheten?

Koppla bort med någon av följande metoder.

- Sätt tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet eller stäng av dem manuellt.
- Inaktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten.
- Radera enheten från listan över Bluetooth-enheter som kan anslutas (ihopparning krävs för att återansluta).

■ Kan jag ansluta igen efter att ha kopplat bort?

När Bluetooth aktiverats på enheten som du vill ansluta, ta ur öronsnäckorna från laddningsfodralet. Öronsnäckorna ansluter automatiskt till den senaste Bluetooth-enhet som de tidigare var anslutna till.

OBS!

- Ihopparning i standby-läge slutar automatiskt för denna produkt efter cirka två minuter. För ihopparning på eller om anslutningen inte lyckades, placera tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet och börja igen med steg 1.
- Om (L) och (R) öronsnäcka inte ansluts automatiskt, matar en öronsnäcka inte ut ljud. När detta sker, placera båda öronsnäckorna i laddningsfodralet , och ta sedan ut dem igen.
- Produkten kan inte paras ihop med enheter som kräver ett lösenord vid ihopparning eftersom funktionen inte stöds.

Relaterade länkar

- ”Ihopparning och anslutning med en annan enhet” (s.19)
- ”Använd endast en av öronsnäckorna” (s.39)

Ihopparning och anslutning med en annan enhet

Följ stegen nedan för att para ihop med en annan Bluetooth-enhet, eller försöka para ihop med samma enhet igen.

OBS!


Upp till fyra Bluetooth-enheter kan registreras med produkten. Om du parar ihop fler än det maximala antalet enheter, raderas informationen för den enhet som du först parade ihop (den äldsta ihopparringen).

1 Plocka bort öronsnäckorna från laddningsfodralet.

Öronsnäckorna slås på.

2 Med (L) och (R) öronsnäckan påslagen, ska funktionsknapparna på (L) och (R) öronsnäcka hållas intryckt samtidigt i cirka tre sekunder.

Antingen (L) eller (R) öronsnäcka blir den primära öronsnäckan och dess indikator blinkar växelvis medan du hör meddelandet "Pairing". Det innebär att öronsnäckan är i standby-läge för ihopparring.

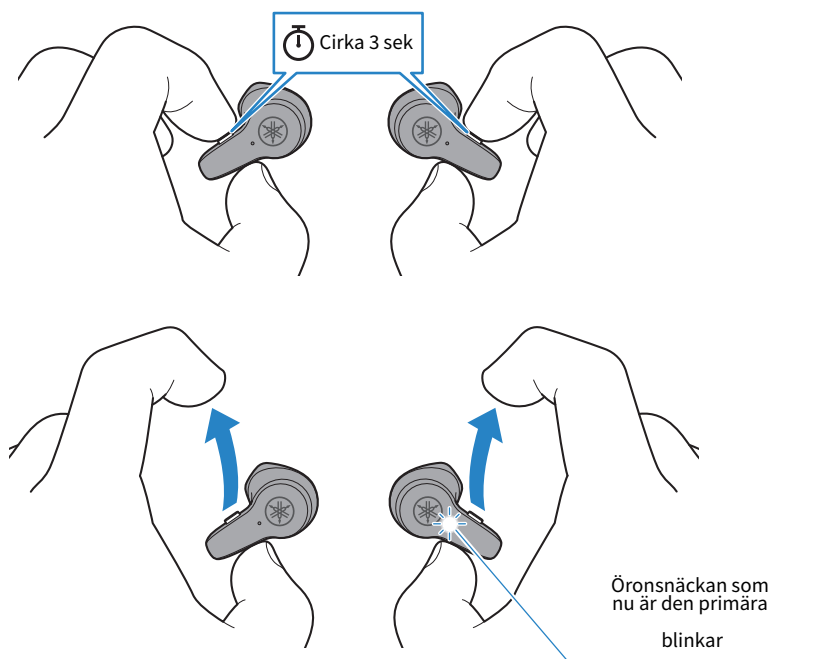

OBS!


- Det illustrerade exemplet visar (R) öronsnäcka som den primära öronsnäckan. Den primära öronsnäckan bestäms automatiskt baserat på den återstående batterikapaciteten. Det är inte viktigt om (L) eller (R) öronsnäcka blir den primära öronsnäckan.
- Google Fast Pair kan även användas för att ansluta.

Bluetooth® Uppkoppling > Ihopparning och anslutning med en annan enhet

3 Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet (t.ex. smart telefon).


En lista över Bluetooth-enheter som kan anslutas visas.

4 Välj denna produkt från listan på din Bluetooth-enhet.

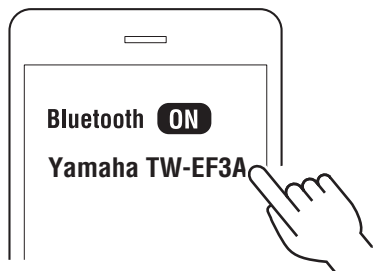

När den är ansluten, tänds indikatorn på den primära öronsnäckan som visas nedan. Ett ljudmeddelande "Connected" hörs i öronsnäckan.

Öronsnäckan som
nu är den primära

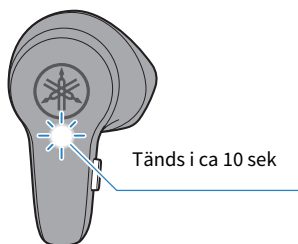

Detta avslutar ihopparring och anslutning. Spela musik på din Bluetooth-enhet och kontrollera om du kan höra ljud från öronsnäckorna.

För ihopparring med ytterligare enheter, upprepa steg 1 till 4.

■ Hur kan jag koppla bort Bluetooth-enheten?

Koppla bort med någon av följande metoder.

- Sätt tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet eller stäng av dem manuellt.
- Inaktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten.
- Radera enheten från listan över Bluetooth-enheter som kan anslutas (ihopparring krävs för att återansluta).

■ Kan jag ansluta igen efter att ha kopplat bort?

När Bluetooth aktiverats på enheten som du vill ansluta, ta ur öronsnäckorna från laddningsfodralet. Öronsnäckorna ansluter automatiskt till den senaste Bluetooth-enhet som de tidigare var anslutna till.

OBS!

- Ihopparning i standby-läge slutar automatiskt för denna produkt efter cirka två minuter. För ny ihopparning eller om anslutningen misslyckades, gå tillbaka till steg 1.
- Om (L) och (R) öronsnäcka inte ansluts automatiskt, matar en öronsnäcka inte ut ljud. När detta sker, placera båda öronsnäckorna i laddningsfodralet, och ta sedan ut dem igen.
- Produkten kan inte paras ihop med enheter som kräver ett lösenord vid ihopparning eftersom funktionen inte stöds.
- Produkten stöder flerpunktsanslutning, vilket låter dig ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt.

Relaterade länkar

- "Ihopparning och anslutning för första gången" (s.16)
- "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22)
- "Använd endast en av öronsnäckorna" (s.39)


Tips för användning (när den är ihopparad med flera Bluetooth-enheter)

När de är ihopparade med flera Bluetooth-enheter kan hörsnäckorna användas på följande sätt.

- **Ansluta och använd med valfri Bluetooth-enhet**

- I så fall kopplar ska alla andra Bluetooth-enheter kopplas bort förutom den som du vill ansluta till.


Anslutning till en av de ihopparade Bluetooth-enheter

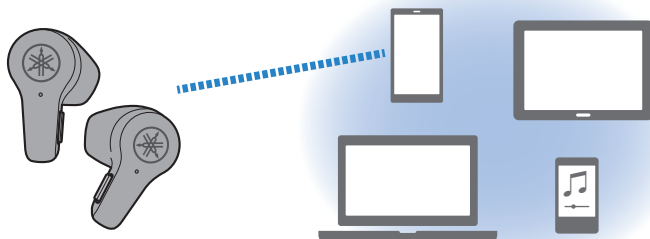

- **Ansluta och använd med två valfria Bluetooth-enheter samtidigt (flerpunktsanslutning)**


- För detaljer, se "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22).

Anslutning till två av de ihopparade Bluetooth-enheter samtidigt

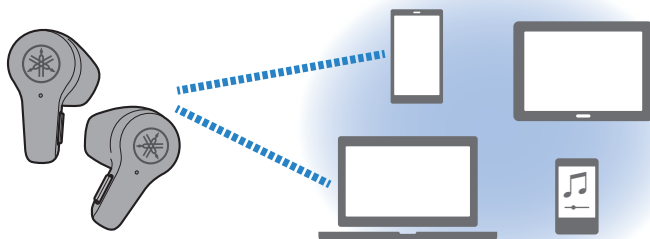

Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)

Denna produkt har flerpunktsanslutning, vilket möjliggör anslutning av produkten till två Bluetooth-enheter samtidigt som de har parats ihop med. Exempelvis är den användbar när du vill använda den här produkten för att lyssna på musik på din dator, samtidigt som du tar emot telefonsamtal på din smarta telefon.

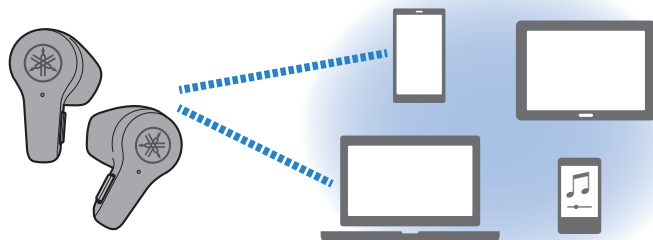

Anslutning till två av de ihopparade Bluetooth-enheterna samtidigt

För en flerpunktsanslutning, ska produkten paras ihop (registreras) i förväg med de två Bluetooth-enheter som du vill ansluta till.

Steg för flerpunktsanslutning

Här är instruktionerna för att upprätta en flerpunktsanslutning.

1 Plocka bort öronsnäckorna från laddningsfodralet.

Öronsnäckorna slås på.

2 Aktivera Bluetooth på den första Bluetooth-enhet som du vill ansluta till. När Yamaha TW-EF3A visas i listan över enheter som kan anslutas, välj den för att ansluta.

Om enheten redan är ansluten är detta steg inte nödvändigt.

3 Aktivera Bluetooth på den andra Bluetooth-enheten som du vill ansluta till. När Yamaha TW-EF3A visas i listan över enheter som kan anslutas, välj den för att ansluta.

■ Avbryter flerpunktsanslutning

För att avbryta flerpunktsanslutning, koppla från Bluetooth-enheter.

Bluetooth® Uppkoppling > Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)

OBS!

- Du kan ansluta till upp till två Bluetooth-enheter som stöder flerpunktsanslutning samtidigt. Innan du ansluter till en annan Bluetooth-enhet, koppla bort en av de tidigare anslutna Bluetooth-enheterna.
- Alla enheter som är anslutna kan användas för att spela upp musik. Dock kan musik inte spelas upp från båda enheterna samtidigt.
- Lägger du tillbaka öronsnäckorna i laddningsfodralet efter att ha upprättat en flerpunktsanslutning och sedan tar ut öronsnäckorna ur fodralet igen, ansluts öronsnäckorna automatiskt till båda enheterna som de tidigare var anslutna till. När du ansluter till en annan Bluetooth-enhet, koppla bort en av de tidigare anslutna Bluetooth-enheterna.
- Funktionerna för flerpunktsanslutning varierar beroende på din Bluetooth-enhet. Vi garanterar inte att dessa funktioner fungerar på alla Bluetooth-enheter. Se användarhandboken för din Bluetooth-enhet för mer information.
- Anslutningen till den andra enheten kan avbrytas när du använder den första enheten, beroende på den anslutna enheten.
- Öronsnäckorna kanske slutar fungera korrekt med vissa appar och programvara. Om de inte fungerar korrekt, använd den anslutna enheten.


Relaterade länkar

- "Ihoppning och anslutning för första gången" (s.16)
- "Ihoppning och anslutning med en annan enhet" (s.19)
- "Använd endast en av öronsnäckorna" (s.39)

Bära denna produkt

Sätta på öronsnäckorna

Kontrollera markeringarna på L (vänster) och R (höger) öronsnäcka för att säkerställa att de används i rätt öra. Vrid på öronsnäckorna långsamt för att justera dem så att de passar väl på dina öron efter att ha satt på dem.

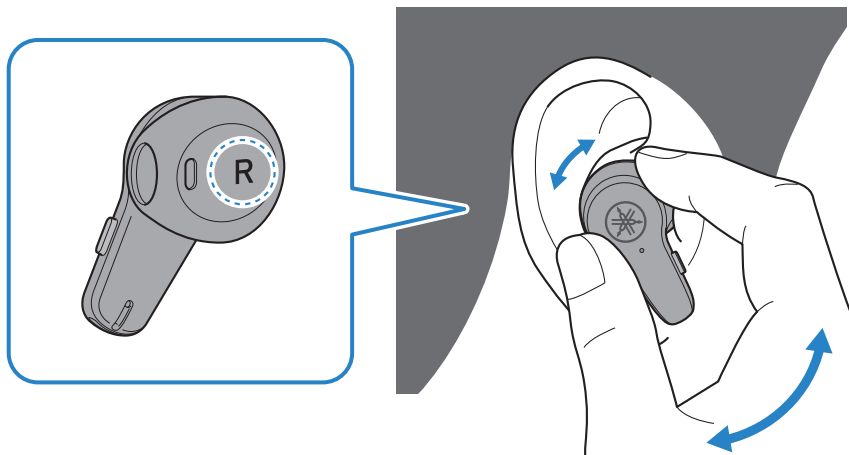


FÖRSIKTIGHET

- Använd inte våld eller flytta på öronsnäckorna när du väl har satt på dem. Sådant beteende kan du skada dina öron.
- Dina öron kan kännas trötta beroende på hur öronsnäckorna sitter. Skulle du känna av några hudproblem efter att ha kommit i direkt kontakt med denna produkt, ska du sluta använda denna produkt omedelbart. Om problemet kvarstår, ska du ta kontakt med en läkare.

Användning (ljuduppspelning och telefonsamtal)

Funktioner under ljuduppspelning

Funktionsknapparna på öronsnäckorna kan användas för följande operationer.

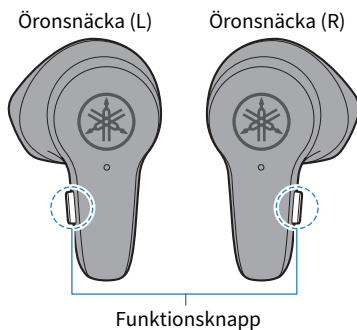

Volymkontroller

- Höj volymen
Tryck på funktionsknappen på (R) öronsnäcka två gånger i rad.
- Sänk volymen
Tryck på funktionsknappen på (L) öronsnäcka två gånger i rad.

Spelar upp ljud

- Pausa/spela upp
Tryck på funktionsknappen på (L) öronsnäcka en gång.
- Hoppa till nästa spår
Medan musik spelas håller du funktionsknappen på (R) öronsnäcka intryckt i ungefär en sekund.
- Gå tillbaka till början av spåret (medan i mitten av spåret) eller tillbaka till föregående spår (i början av ett spår)
Medan musik spelas håller du funktionsknappen på (L) öronsnäcka intryckt i ungefär en sekund.
Funktionen kan variera beroende på vilken Bluetooth-enhet eller app som du använder.

Växla mellan enheterna för uppspelning (med flerpunktsanslutning)

Medan musiken spelas på den första anslutna enheten under en flerpunktsanslutning, växlar den uppspelade musiken automatiskt genom att helt enkelt utföra musikuppspelning på den andra anslutna enheten.

CLEAR VOICE

Aktivering av CLEAR VOICE återger mänskliga röster med klarhet, vilket gör dem mer urskiljbara i innehåll. Rekommenderas för filmer och spel med mycket bakgrundsmusik och ljud effekter.

1 Tryck på funktionsknappen på (R) öronsnäcka en gång.

Varje tryck på funktionsknappen växlar mellan att aktivera och inaktivera funktionen.

CLEAR VOICE → AV → tillbaka till CLEAR VOICE

- När CLEAR VOICE är aktiverad: En ljudeffekt spelas upp.
- När CLEAR VOICE är inaktiverad: Ljudmeddelandet "Off" spelas upp.

GAMING MODE

Funktionen får också ljudet och videon att låta mer synkroniserat som är användbart när du tittar på en video eller spelar ett spel.

1 Tryck på funktionsknappen på (R) öronsnäcka tre gånger i följd.

Trycker du på funktionsknappen tre gånger i rad, växlas du mellan att aktivera och inaktivera funktionen.

GAMING MODE → AV → tillbaka till GAMING MODE

- När GAMING MODE är aktiverad: Ljudmeddelandet "Gaming On" spelas upp.
- När GAMING MODE är inaktiverad: Ljudmeddelandet "Gaming Off" spelas upp.

OBS!


- När flerpunktsanslutning är i bruk kan alla enheter som är anslutna användas för att spela upp musik. Dock kan musik inte spelas upp från båda enheterna samtidigt.
- Som standard, är CLEAR VOICE och GAMING MODE inaktiverade.
- CLEAR VOICE och GAMING MODE kan inte användas under ett telefonsamtal.
- När du ansluter till en enhet (t.ex. smart telefon) på vilken volymen kan justeras kan du också justera volymen med denna enhet.
- Använd den anslutna enheten för att välja en låt för uppspelning.
- Du kan lyssna på musik från en ihopparad Bluetooth-enhet genom att bara ta bort en öronsnäcka från laddningsfodralet och slå på den. När endast en öronsnäcka används kan det hända att det inte går att använda vissa funktioner, beroende på vilken öronsnäcka som du använder. Utför i så fall åtgärder från Bluetooth-enheten.

Relaterade länkar

"Använd endast en av öronsnäckorna" (s.39)

Prata i telefon

När du ansluts till en Bluetooth-enhet kan du prata, justera volymen och så vidare med produkten. Använd denna produkt enligt följande.

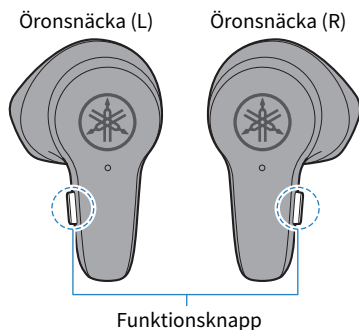

Funktioner kan utföras med antingen (L) eller (R) öronsäck.

| | |
|---------------------------|---|
| Ta ett telefonsamtal | När ett inkommande samtal fås, ska du trycka på funktionsknappen en gång. |
| Avsluta ett telefonsamtal | Under ett telefonsamtal, håll funktionsknappen intryckt i ungefär en sekund. |
| Avvisa ett samtal | När ett telefonsamtal tas emot, ska funktionsknappen hållas intryckt i cirka en sekund. |
| Höj volymen | Under telefonsamtalet, ska funktionsknappen tryckas tre gånger i rad. |
| Sänk volymen | Under telefonsamtalet ska funktionsknappen tryckas två gånger i rad. |

Växla mellan de anslutna enheterna (med flerpunktsanslutning)


- När musik spelas upp på den första anslutna enheten, kan man svara på telefonsamtalet som kommer in med den andra anslutna enheten (t.ex. smart telefon).
Musiken som spelades upp på den första enheten pausas automatiskt. När ringsignalen spelas upp via öronsäckarna ska funktionsknappen på (L) eller (R) öronsäck tryckas en gång, eller använd den anslutna enheten som tar emot samtalet (t.ex. smart telefon).
- Under ett telefonsamtal med den första anslutna enheten (t.ex. smart telefon) kan ett inkommande telefonsamtal på den andra anslutna enheten (t.ex. smart telefon) besvaras.
När ringsignalen spelas upp medan du sitter i ett telefonsamtal ska den första anslutna enheten som användes för ett telefonsamtal (t.ex. genom att parkera uppringaren eller lägga på telefonen) och sedan trycka på funktionsknappen på (L) eller (R) öronsäck en gång, eller använd den anslutna enheten (t.ex. smart telefon) som tar emot samtalet.

OBS!

- När ett samtal är inkommande pausas all musik som spelas upp. Ljuduppspelning återupptas automatiskt när samtalet avslutas eller om du avvisar det.
- Du kan sitta i ett telefonsamtal med endast en öronsäck genom att plocka bort en öronsäck från laddningsfodralet och slå på den. Under samtalet kan endast en öronsäck användas.
- När flerpunktsanslutning används kan du inte ha mer än ett telefonsamtal åt gången eller spela musik under ett telefonsamtal.

Starta röstassistenten

Om du ansluter produkten till en Bluetooth-enhet som stöder användningen av Siri, Google Assistant eller liknande funktioner, kan du styra röstassistenten med denna produkt.

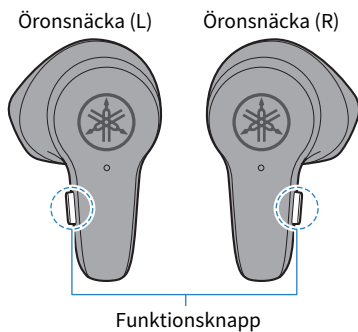

Funktioner för röstassistent

- Starta röstassistent
Tryck på funktionsknappen på (L) öronsnäcka tre gånger i följd.
- Stoppa röstassistent
Tryck på funktionsknappen på (L) öronsnäcka tre gånger i följd.

Ljudfunktioner för röstassistent

- Höj volymen
Tryck på funktionsknappen på (R) öronsnäcka två gånger i rad.
- Sänk volymen
Tryck på funktionsknappen på (L) öronsnäcka två gånger i rad.

OBS!

Funktionerna för röstassistenten varierar beroende på din Bluetooth-enhet. Se användarhandboken för din Bluetooth-enhet för mer information.

Felsökning

Läs detta först

Om denna produkt inte fungerar normalt medan du använder den ska du först kontrollera följande.

● **Efter att öronsnäckorna satts tillbaka i laddningsfodralet, ska du vänta i minst 10 sekunder och ta sedan ut dem igen.**

Om detta inte löser problemet, initiera (fabriksåterställning) öronsnäckorna.

- ”Initialiserar (utför en fabriksåterställning)” (s.40)

● **Se till att denna produkt har laddats tillräckligt.**

- ”Ladda öronsnäckorna” (s.11)
- ”Laddning av laddningsfodralet” (s.12)

● **Kontrollera följande objekt med det problem som du upplever.**

- ”Kan inte para ihop/ansluta” (s.30)
- ”Strömmen slås inte på” (s.32)
- ”Produkten kan inte laddas” (s.33)
- ”Produkten fungerar inte eller spelar upp” (s.34)
- ”Inget ljud hörs” (s.35)
- ”Ljud kan bara höras från en öronsnäcka” (s.36)
- ”Ljudet är inte bra eller låter egendomligt” (s.37)
- ”Ljudet är förvrängt, brusande eller hackigt” (s.38)
- ”Använd endast en av öronsnäckorna” (s.39)
- ”Initialiserar (utför en fabriksåterställning)” (s.40)

Kan inte para ihop/ansluta

Om öronsnäckorna och en Bluetooth-enhet (t.ex. smart telefon) inte kan anslutas, försök med följande åtgärder.

- När båda öronsnäckorna placerats i laddningsfodralet ska du ut dem igen.
”Ihopparring och anslutning för första gången” (s.16)
- Efter att informationen raderats från listan över Bluetooth-enheter som kan anslutas för produkten, försök att para ihop igen.
”Ihopparring och anslutning med en annan enhet” (s.19)
- Kontrollera att Bluetooth-enheten är ansluten till en annan enhet. Om enheten inte är ansluten, kopplar du bort den andra enheten och anslut sedan till denna produkt.
”Ihopparring och anslutning med en annan enhet” (s.19)
- Kontrollera inställningen på Bluetooth-enheten. Slå på Bluetooth och anslut sedan till produkten.
”Ihopparring och anslutning med en annan enhet” (s.19)
- När du försöker para ihop fler än fyra Bluetooth-enheter med produkten, raderas informationen för den äldsta ihopparade enheten. Para ihop denna produkt än en gång.
”Ihopparring och anslutning med en annan enhet” (s.19)
- Flytta produkten inom en meter från Bluetooth-enheten.
- Använd inte denna produkt i närheten av andra enheter som avger elektromagnetiska vågor.
- Produkten kan inte paras ihop med Bluetooth enheter, som kräver ett lösenord för ihopparring eftersom funktionen inte stöds.

Flerpunktsanslutning är inte tillgänglig

Om en flerpunktsanslutning inte är tillgänglig, prova följande åtgärder.

- Du kan ansluta till upp till två Bluetooth-enheter som stöder flerpunktsanslutning samtidigt. När du ansluter till en tredje Bluetooth-enhet, koppla bort en av de tidigare anslutna Bluetooth-enheterna.
”Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)” (s.22)
- Om informationen för denna produkt fortfarande finns på listan över anslutna enheter på din Bluetooth-enhet, kan du raderar denna information och försöka para ihop igen.
”Ihoppning och anslutning med en annan enhet” (s.19)
”Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)” (s.22)

Strömmen slås inte på

Om öronsnäckorna inte slås på, kan det hända att batteriström saknas, eller så har de blivit obrukbara av någon anledning. Försök med följande funktioner.

- Ladda öronsnäckorna.
”Ladda öronsnäckorna” (s.11)
- Ladda laddningsfodralet
”Laddning av laddningsfodralet” (s.12)
”Slå på strömmen” (s.13)
- Efter att öronsnäckorna satts tillbaka i laddningsfodralet, ska du vänta i minst 10 sekunder och ta sedan ut dem igen. Om detta inte löser problemet, initiera (fabriksåterställning) öronsnäckorna.
”Initialiserar (utför en fabriksåterställning)” (s.40)

Produkten kan inte laddas

Om öronsnäckorna eller laddningsfodralet inte kan laddas, prova följande åtgärder.

- När den laddas med en dator, slå på datorn för att ladda produkten.
- Använd den medföljande USB-kabeln för att se till att produkten laddas korrekt.
- Öronsnäckorna laddar inte om de inte sitter ordentligt i laddningsfodralet. Använd fingertopparna för att lätt skjuta på öronsnäckorna från sida till sida och förvara dem i rätt position i deras förvaringsfack, och se till att indikatorerna för öronsnäckorna är tända.
”Ladda öronsnäckorna” (s.11)
- Öronsnäckorna kanske inte laddas korrekt om det ligger damm eller smuts på ytorna där öronsnäckorna och laddningskontakterna på laddningsfodralet kommer i kontakt med varandra. Använd en torr och mjuk trasa, en bomullstuss eller liknande material för att torka av ytor innan laddning.

Produkten fungerar inte eller spelar upp

Om öronsnäckorna inte fungerar eller spelar upp, prova följande åtgärder.

- Öronsnäckorna kan inte användas under tiden som de laddas. Använd öronsnäckor när laddningen är klar.
- Om öronsnäckorna inte har någon batteriström, ska de laddas innan du använder dem.
”Ladda öronsnäckorna” (s.11)
”Laddning av laddningsfodralet” (s.12)
- Efter att öronsnäckorna satts tillbaka i laddningsfodralet, ska du vänta i minst 10 sekunder och ta sedan ut dem igen. Om detta inte löser problemet, initiera (fabriksåterställning) öronsnäckorna.
”Initialiserar (utför en fabriksåterställning)” (s.40)

Inget ljud hörs

Om inget ljud matas ut från öronsnäckorna, ska följande åtgärder prövas.

- Efter ihopparning anslut öronsnäckorna och Bluetooth-enheten.
 - ”Ihopparning och anslutning för första gången” (s.16)
 - ”Ihopparning och anslutning med en annan enhet” (s.19)
 - ”Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)” (s.22)
- Höj volymen.
 - ”Funktioner under ljuduppspelning” (s.25)
 - ”Prata i telefon” (s.27)
- Starta uppspelningen.
 - ”Funktioner under ljuduppspelning” (s.25)

Ljud kan bara höras från en öronsnäcka


Om inget ljud matas ut från en öronsnäcka, ska följande åtgärder prövas.

- Placera båda öronsnäckorna i laddningsfodralet och ta sedan bort hörsnäckorna igen innan du använder dem.
”Slå på strömmen” (s.13)
- Ta dig bort från trådlösa enheter som åtkomstpunkter eller apparater som producerar elektromagnetiska vågor som mikrovågsugnar. När du har placerat båda öronsnäckorna i laddningsfodralet ska du ut dem igen.
- Bekräfta att ljud som spelas upp från en annan app på Bluetooth-enheten hörs från båda öronsnäckorna.
- Koppla bort anslutningsinformationen för denna produkt från Bluetooth-enheten och para sedan ihop öronsnäckor med Bluetooth-enheten.
”Ihopparring och anslutning med en annan enhet” (s.19)

Ljudet är inte bra eller låter egendomligt

Om ljudet är svagt eller låter konstigt, prova följande åtgärder.

- Se till att bära öronsnäckorna ordentligt. Kontrollera att vänster (L) och höger (R) öronsnäckorna bärs på de korrekta sidorna.
”Sätta på öronsnäckorna” (s.24)

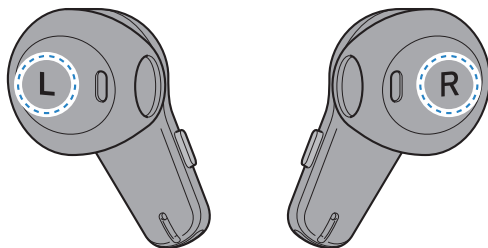

Ljudet är förvrängt, brusande eller hackigt

Om ljudet är förvrängt eller på annat sätt onormalt, prova följande åtgärder.

- Ta dig bort från trådlösa enheter som åtkomstpunkter eller apparater som producerar elektromagnetiska vågor som mikrovågsugnar.
- Försök att placera den anslutna Bluetooth-enheten så nära produkten som du kan.
- Enheter med trådlöst nätverksanslutning kan överföra signaler som hindrar Bluetooth-kommunikation. I så fall stänger du av den trådlösa funktionen för nätverksanslutning på din Bluetooth-enhet
- Efter att öronsnäckorna satts tillbaka i laddningsfodralet, ska du vänta i minst 10 sekunder och ta sedan ut dem igen. Om detta inte löser problemet, initiera (fabriksåterställning) öronsnäckorna.
”Initialiserar (utför en fabriksåterställning)” (s.40)
- Inaktivera GAMING MODE. När du använder GAMING MODE, kan video/ljudfördröjningen ändras eller ljudkvaliteten och anslutningsstabiliteten försämras, beroende på användningsmiljön och hur du bär produkten.
”Funktioner under ljuduppspelning” (s.25)

Använd endast en av öronsnäckorna

Produkten låter dig bara använda en öronsnäcka. Var uppmärksam på följande när produkten används på detta sätt.

- Para ihop den öronsnäcka som du vill använda med Bluetooth-enheten.
Observera följande när du gör detta.
 - Denna produkt erbjuder inte en funktion för att omvandla stereoljud till monoljud. Kontrollera om en sådan funktion finns tillgänglig på den Bluetooth-enhet som ska anslutas.
- När endast en öronsnäcka används för att spela upp musik kan det hända att det inte går att använda vissa funktioner, beroende på vilken öronsnäcka som används. Utför i så fall åtgärder från Bluetooth-enheten.
”Funktioner under ljuduppspelning” (s.25)
- När bara en öronsnäcka används i ett telefonsamtal kan båda öronsnäckorna styra alla funktioner.
”Prata i telefon” (s.27)

Initialiserar (utför en fabriksåterställning)


Följ stegen nedan för att initiera (utför en fabriksåterställning) på denna produkt.

Initialiserar (utför en fabriksåterställning)

Detta återställer öronsnäckans inställningar till fabriakens standardinställningar. Informationen för enheter registrerade (ihopparade) kommer att tas bort.


1 Plocka ur (L) och (R) öronsnäcka från laddningsfodralet.

Indikatorerna tänds i ungefär en sekund.

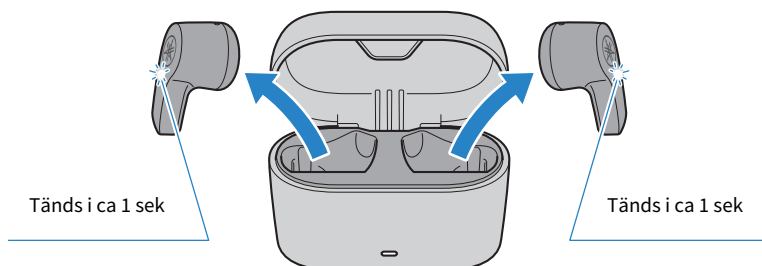


2 Håll funktionsknapparna på (L) och (R) öronsnäcka intryckta i cirka sju sekunder för att slå av hörsnäckorna.

Se till att indikatorn tänds som visas nedan.

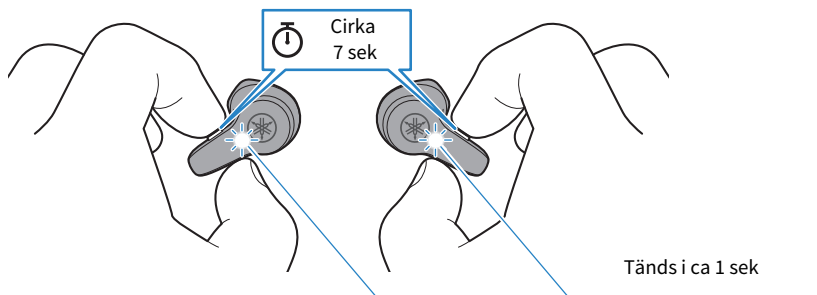

3 När öronsnäckorna stängts av ska funktionsknapparna på (L) and (R) hörsnäcka hållas intryckta i cirka 10 sekunder.

Se till att indikatorn tänds som visas nedan.

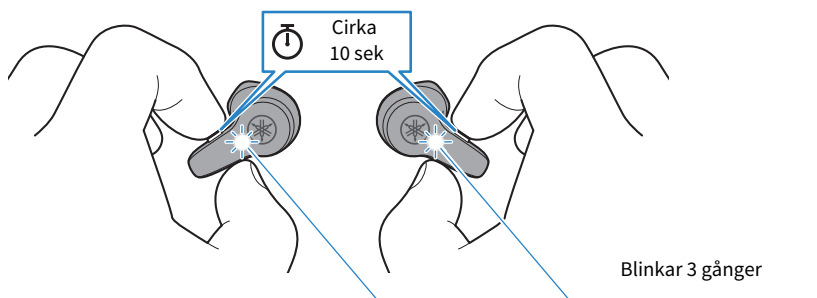

4 Sätt (L) och (R) öronsnäcka i laddningsfodralet.

Öronsnäckorna är nu initialiserade (fabriksåterställning).

OBS!

Genom att initiera öronsnäckorna (genom att utföra en fabriksåterställning) återställs alla inställningar för öronsnäcken till fabriksinställningarna. Då detta raderar bort all information för enheter som registrerats (ihopparade), ska du registrera (para ihop) enheterna igen.

Relaterade länkar

"Ihoppning och anslutning för första gången" (s.16)

Lista på supportcenter

Om problemet inte kan lösas ska du kontakta oss för produktstöd som visas nedan.

För kunder inom Japan

- Kontakta butiken där du köpte denna produkt eller supportcentret för produkten enligt listan i "Säkerhetsguide" som medföljde denna produkt.


För kunder utanför Japan

- Kontakta din närmaste auktoriserade Yamaha-återförsäljare eller servicecenter.
<https://manual.yamaha.com/av/support/>

Lista över funktioner och indikationer

Lista över funktioner

Produktens huvudfunktioner är som visas nedan.

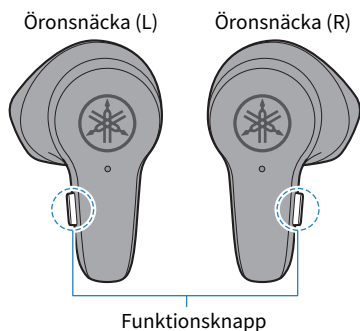

Laddning och strömförsörjning

Slå på strömmen

- Plocka ur (L) och (R) öronsäcka från laddningsfodralet.
- Håll funktionsknapparna på (Loch (R) öronsäcka intryckta i cirka tre sekunder.

Slå av strömmen

- Placera (L) och (R) öronsäcka i laddningsfodralet.
- Håll funktionsknappen på (L) och (R) öronsäcka intryckta i cirka sju sekunder.

Kontroller för ljudvolym (under ljuduppspelning och funktionen röstassistent)

Höj volymen

Tryck på funktionsknappen på (R) öronsäcka två gånger i rad.

Sänk volymen

Tryck på funktionsknappen på (L) öronsäcka två gånger i rad.

Kontroller för ljudvolym (under ett telefonsamtal)

Höj volymen

Tryck på funktionsknappen på (L) eller (R) öronsäcka tre gånger i rad.

Sänk volymen

Tryck på funktionsknappen på (L) eller (R) öronsäcka två gånger i rad.

Lista över funktioner och indikationer > Lista över funktioner

Funktioner under ljuduppspelning

Pausa/spela upp

Tryck på funktionsknappen på (L) öronsnäcka en gång.

Hoppa till nästa spår

Håll funktionsknappen på (R) öronsnäcka intryckt i ungefär en sekund.

Gå tillbaka till början av låten eller hoppa till föregående låt

Håll funktionsknappen på (L) öronsnäcka intryckt i ungefär en sekund.

Välja lägen

Aktivera/inaktivera CLEAR VOICE

Tryck på funktionsknappen på (R) öronsnäcka en gång.

Aktivera/inaktivera GAMING MODE

Tryck på funktionsknappen på (R) öronsnäcka tre gånger i rad.

Funktioner under ett telefonsamtal

Ta ett telefonsamtal

Under ett inkommande telefonsamtal, tryck på funktionsknappen på (L) eller (R) öronsnäcka en gång.

Avsluta ett telefonsamtal

Under ett telefonsamtal, håll funktionsknappen på (L) eller (R) öronsnäcka intryckt i ungefär en sekund

Avvisa ett samtal

Under ett inkommande telefonsamtal, håll funktionsknappen på (L) eller (R) öronsnäcka intryckt i ungefär en sekund.

Andra funktioner

Börja para ihop

Med (L) och (R) öronsnäcka påslagen, ska funktionsknapparna på (L) och (R) öronsnäcka hållas intryckta samtidigt i cirka tre sekunder.

Starta/stoppa röstassistent

Tryck på funktionsknappen på (L) öronsnäcka tre gånger i rad.

Lista med visningsindikatorer och ljudmeddelanden

Indikatorns visningar och ljudmeddelanden på denna produkt visas nedan.

Visning av öronsnäckans indikator

| Status | Indikation |
|--|--|
| Slå på strömmen | Tänds i ungefär en sekund och för att sedan släckas |
| Slå av strömmen | Tänds i ungefär en sekund och för att sedan släckas (när öronsnäckorna slås av med funktionsknapparna) |
| Standby-läge för ihopparning med Bluetooth-enhet | Blinkar (endast den primära öronsnäckan) |
| Söker efter ihopparade Bluetooth-enheter | Inte tänd |
| Slutförd anslutning till Bluetooth-enhet | Tänds (i cirka 10 sekunder) för att sedan släckas (endast den primära öronsnäckan) |
| Ladda | Tänds |
| Laddningen slutförd | Inte tänd |

Laddningsfodralets indikator visas

| Status | Indikation | |
|---|---|---------|
| När laddningsfodralet inte är anslutet till en strömkälla | Indikerar återstående batterikapacitet efter att öronsnäckorna placerats i laddningsfodralet och tänds sedan i cirka tre sekunder för att sedan släckas | |
| När laddningsfodralet är anslutet till en strömkälla | Ladda | Blinkar |
| | Laddningen slutförd | Tänds |

Ljudmeddelanden

| Status | Indikation |
|----------------|--|
| Battery High | Gott om batteriladdning kvar |
| Battery Medium | Måttlig batteriladdning kvar |
| Battery Low | Liten mängd batteriladdning kvar |
| Power Off | Slå av strömmen |
| Pairing | Börja para ihop (registrering av enhet) |
| Pairing Failed | Ihopparning misslyckades |
| Connected | Slutförd anslutning till Bluetooth-enhet |
| Disconnected | Frånkopplad från en Bluetooth-enhet |
| Off | CLEAR VOICE inaktiverad |
| Gaming On | GAMING MODE aktiverad |
| Gaming Off | GAMING MODE inaktiverad |

Lista över funktioner och indikationer > Lista med visningsindikatorer och ljudmeddelanden

Relaterade länkar

- "Ladda öronsnäckorna" (s.11)
- "Laddning av laddningsfodralet" (s.12)
- "Slå på strömmen" (s.13)
- "Slå av strömmen" (s.14)
- "Återstående batteritid" (s.15)
- "Ihoppning och anslutning för första gången" (s.16)
- "Ihoppning och anslutning med en annan enhet" (s.19)
- "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22)

Bilaga

Specifikationer

Specifikationerna för denna produkt är som visas nedan.

- Typ av drivrutin
 - In-ear typ
- Drivenhet
 - 13,0 mm
- Uppspelning i frekvensområde
 - 40 Hz–19,000 Hz
- Bluetooth-version
 - 5,3
- Profiler som stöds
 - A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Kodek som stöds
 - SBC, AAC
- Skyddat innehåll som stöds
 - SCMS-T
- RF-utgångseffekt
 - Klass 1
- Maximalt kommunikationsområde
 - 10 m (utan hinder)
- Maximalt antal enheter som kan paras ihop
 - 4

Mikrofon för telefonsamtal

- Typ av drivrutin
 - MEMS (Mikroelektromekaniska system)
- Riktverkan
 - Omnidirektionell
- Frekvensområde
 - 100 Hz–10,000 Hz

Laddningsbart batteri

- Internt uppladdningsbart batteri
 - Litium jon batteri
- Laddningstid (till full kapacitet)
 - Öronsnäckor cirka 2 timmar
 - Laddningsfodral: cirka. 2 timmar
- Kontinuerlig uppspelningstid
 - Cirka. max 10 timmar
- Tillagd tid för uppspelning när den laddas i fodralet
 - Cirka. max 16 timmar
- Kontinuerlig uppspelningstid efter 10 minuters laddning
 - Cirka 1 timme
- Temperaturområde för användning (vid laddning)
 - 5–40 °C
 - Produkten ska laddas inom det namngivna temperaturintervallet.

Allmänt

- Klassat vattentätt
IPX4 (öronsnäckor)
- Vikt
5,9 gram (varje öronsnäcka)

* Innehållet i detta Användarhandbok gäller de senaste specifikationerna från och med publiceringsdatumet. För den senaste versionen av Användarhandbok, se Yamahas webbplats.

Varumärken och licenser

Varumärken som används i denna guide är enligt följande.

Bluetooth®-ordmärket och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana varumärken som tillhör Yamaha Corporation är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.

Android och Google Play

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

App-butiken

App-butiken är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.

Licensinformation

Se webbplatsen nedan för information om den programvara från tredje part som används av denna produkt.

<https://manual.yamaha.com/av/23/twef3a/licenses.html>

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2023 Yamaha Corporation

Published 10/2023 AM-A0

AV22-0020