



Användarhandbok

Sound Bar

TRUE X BAR 90A

SR-X90A

SV

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ANGÅENDE DENNA PRODUKT OCH ANVÄNDARHANDBOK 7

Egenskaper	7
Angående föremål som följer med denna produkt	8
Angående användarhandboken och medföljande manualer	10
Anmärkningar om säkerhetsinstruktionerna i denna användarhandbok	10

DELARS NAMN OCH FUNKTIONER 12

Soundbarens delars namn (fram/topp)	12
Delars namn på soundbar (bak)	14
Delars namn på soundbaren (frontpanelens display)	15
Namn på delar och funktioner på frontpanelens display	15
Växla informationsskärmen på frontpanelens display	17
Delars namn på subwoofern	22
Delars namn på fjärrkontrollen	25

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING 28

Förberedelser	28
Försiktighetsåtgärder för förberedelser	30
Förberedande av fjärrkontrollen	33
Installation	34
Ansluta till en TV	36
HDMI-anslutning till en TV	36
Anslutning av AV-apparat	38
Anslut en AV-apparat till soundbaren	38
Anslut av en AV-apparat till TV:ns HDMI-ingång	39
Förbereda att ansluta till ett nätverk	41
Ansluta till ett nätverk	41
Anslutning till ett nätverk med en LAN-kabel (trådbunden anslutning)	42
Anslutning till ström	43
Slå på soundbaren	44
Bekräftelse av subwooferanslutning	46
Aktivera HDMI Control-funktionen	47

Kontrollera att soundbaren matar ut ljud	50
Ansluta trådlösa högtalare (TRUE X SURROUND)	52
Inställning MusicCast	53
MusicCast	53
MusicCast Controller	54
Registrerad till ett MusicCast-nätverk	55

TRUE X SURROUND **56**

Vad är TRUE X SURROUND?	56
Lista över TRUE X SURROUND-instruktioner	58
Förberedelser för att använda TRUE X SURROUND för första gången	59
Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren	59
Installera trådlösa högtalare	67
Kontrollera om ljud matas ut från de trådlösa högtalarna	69
Funktioner för uppspelning	72
Surrounduppspelning	72
Justerar volymbalansen	75
Samma ljud spelas upp från alla högtalare (ALL-läge)	76
Växla mellan lägena (SOLO/SURROUND) för de trådlösa högtalarna	78
Ta bort registreringen av trådlösa högtalare till soundbaren	79
Kontroll av anslutningsstatus	80
Kontroll av anslutningsstatus för de trådlösa högtalarna med soundbaren	80

UPPSPELNING **81**

Grundläggande kontroll	81
Grundläggande kontroll under uppspelning	81
Uppspelningsskärm	83
Lyssna på TV-ljud	84
Lyssna på TV-ljud genom att använda eARC/ARC	84
Använda en digital optisk ljudkabel för att lyssna på TV-ljud på soundbaren	85
Starta uppspelning på Bluetooth®-enhet	86
Spela upp Ljud från en Bluetooth®-enhet	86
Uppspelning är möjlig med hjälp av trådlösa Bluetooth®-högtalare för att lyssna på ljud på soundbaren	87
Spela upp med MusicCast Controller (app)	89
Spela upp strömningstjänster	89
För att spela upp ljudfiler	90
Uppspelning av internetradio	91
Använda AirPlay för att spela upp musik	92

JUSTERA LJUDET ENLIGT DINA ÖNSKEMÅL 93

Välja musik efter eget önskemål (Ljudläge)	93
Uppspelning med surroundljud effekter som matchar scenen (SURROUND:AI)	94
Välja din favoritdekode för surrounduppspelning (3D MUSIC)	95
Uppspelning av originalljudet (STRAIGHT)	96
Uppspelning i stereo (STEREO)	97
Framhävande av ett specifikt ljudområde (Ljudinställningar)	98

KONFIGURATION 99

Menyer	99
---------------------	-----------

Menytyper	99
-----------------	----

Kontroll av uppspelningsinställningar och signalinformation (Option-meny)	100
--	------------

Grundläggande funktioner för Option-meny	100
Lista för Option-meny	101
Automatisk justering av balansen mellan hög- och lågfrekvensområdet (Adaptive Volume)	102
Bekräfta information om ljudsignal	103
Bekräfta information om videosignal	105
Inställning automatisk uppspelning	106
Ställ in volymen som länkar AirPlay-uppspelningsenheten med soundbaren	107

Inställning funktioner (Setup-meny)	108
--	------------

Grundläggande funktioner för Setup-meny	108
Lista för Setup-meny	109
Konfigurera högtalarna	111
Göra ljudinställningar	114
Göra HDMI-inställningar	117
Ställa in detaljerade funktionsinställningar (Function)	120
Ställa in ett nätverk	123
Konfigurera Bluetooth-funktionen	127
Språkinställningar	129

Göra inställningar från soundbaren (frontpanelens displaymeny)	130
---	------------

Grundläggande hantering av frontpanelens displaymeny	130
Menylista för frontpanelens display	131
Justering av ljusstyrkan på frontdisplayen och strömindikatorn (Dimmer)	132
Aktiverar/inaktiverar funktionen Child Lock	133
Initierar soundbaren	134
Uppdatera firmware	135

UPPDATERAR FIRMWARE 136

Uppdatering firmware 136

Uppdatera firmware 137

Uppdatera firmware via ett nätverk 137

Uppdatera firmware med hjälp av ett USB-minne 139

Felmeddelanden på frontpanelens display 140

FELSÖKNING 141

Kontrollera följande först 141

Ström och helhetsfunktionalitet 142

Strömmen slås plötsligt av 142

Strömmen kan inte slås på 143

Ingen operation kan utföras från soundbarens kontroller 144

Frontpanelens display är av när strömmen är på (strömmen verkar vara avslagen) 145

Soundbaren fungerar inte korrekt 146

Soundbaren slås på trots att ingen åtgärd har utförts 147

Soundbaren kan inte styras med fjärrkontrollen 148

Soundbaren kan inte styras med TV:ns fjärrkontroll 149

Soundbarens ingångskälla visas inte på TV:n 150

Ljuduppspelning 151

Inget ljud 151

Inget ljud hörs från subwoofern 152

Volymen minskar eller ökar när soundbaren slås på igen 153

Ingen surround-effekt 154

Brus hörs 155

Bluetooth®-anslutning 156

Soundbaren kan inte anslutas till en Bluetooth®-apparat 156

Inget ljud hörs eller så är ljudet oregelbundet från en Bluetooth®-apparat 157

Nätverk 158

Nätverksfunktioner kan inte användas 158

Soundbar kan inte anslutas till Internet via en trådlös LAN router (åtkomstpunkt) 159

Ett trådlöst nätverk kan inte hittas 160

Ljudet kan inte spelas upp med AirPlay 161

Soundbaren upptäcks inte på en AirPlay-kompatibel enhet 162

Strömningstjänsten kan inte spelas upp 163

En ljudfil på mediaservern (NAS etc.) kan inte spelas upp 164

Meddelandet om en firmware-uppdatering visas inte 165

Använda appen 166

Appen kan inte upptäcka soundbaren 166

En mediaserver (NAS etc.) upptäcks inte i appen 167

TRUE X SURROUND	168
Inget ljud hörs från för de trådlösa högtalarna	168
Inget ljud hörs från för de trådlösa högtalarna	169
Volymen på de anslutna trådlösa högtalarna är för låg	170
De trådlösa högtalarna slås inte på när soundbaren slås på	171
Registreringen av de trådlösa högtalarna avslutades inte	172
L/R kan inte väljas medan de trådlösa högtalarna registreras	173
Ljudinnehåll från en Bluetooth-apparat kan inte spelas på trådlösa högtalare	174
Brutet, stört eller onormalt ljud hörs	175
Soundbaren och subwoofern ansluts inte automatiskt	176
Hur man initiera (återställer)/startar om soundbaren	177
För att initiera (återställa) soundbaren	177
Tvinga soundbaren till omstart	178
”Internal Error” (internfel) visas på frontpanelens display	179
 TEKNISKA DATA	 180
Tekniska data	180
HDMI-videosignalformat som stöds	184
Digitala ljudsignalformat som stöds	185
 TILLÄGG	 187
Göra en trådlös anslutning till ett nätverk	187
Välja en trådlös anslutningsmetod till ett nätverk	187
Använda WPS-knappen för att skapa trådlösa anslutningar	188
Använda iPhone för att skapa trådlösa anslutningar	189
Ansluta trådlöst från en lista med åtkomstpunkter	190
Tillverkare en trådlös anslutning manuellt	191
Trådlös anslutning med PIN-kod typ WPS	192
Ansluta en subwoofer manuellt	193
Varumärken	194
Lista över supportcenter	196

ANGÅENDE DENNA PRODUKT OCH ANVÄNDARHANDBOK

Egenskaper

Denna barformade högtalare med subwoofer är avsedd att anslutas till TV-apparater eller andra AV-apparater.

Det gör att du kan njuta av en mycket realistisk ljudupplevelse och det breda utbud av innehåll som nätverksfunktionerna kan ge.

Dessutom stöder produkten "TRUE X SURROUND" som använder trådlösa högtalare för att ge verkligt surroundljud.

Angående föremål som följer med denna produkt

Följande artiklar ingår i den här produkten. Se till att alla de ingående artiklarna finns.

■ Huvudapparater

- Soundbar (SR-CUX90A)



- Subwoofer (SR-WSWX90A)




■ Tillbehör

- Fjärrkontroll (×1)



- Batterier (AAA, LR03, UM-4) (×2)



- Nätsladdar (×2)



- Monteringsfäste (×2)



ANGÅENDE DENNA PRODUKT OCH ANVÄNDARHANDBOK > Angående föremål som följer med denna produkt

- Brickor (×2)



- Snabbguide (×1)
- Säkerhetsguide (×1)

OBS!

En HDMI-kabel medföljer inte. Om du tänker använda en HDMI-kabel för att ansluta den här produkten ska du köpa en kabel som finns i handeln. Välj en HDMI-kabel enligt funktionerna för den enhet som ska anslutas.

Angående användarhandboken och medföljande manualer

Anmärkningar om säkerhetsinstruktionerna i denna användarhandbok

- Användarhandbok (denna guide) använder följande signalord för viktig säkerhetsinformation.



VARNING

indikerar "risk för allvarliga personskador eller dödsfall".



FÖRSIKTIGHET

indikerar "risk för skada".

• **MEDDELANDE**

indikerar åtgärder du måste iaktta för att förhindra fel på produkten, skada eller felaktig funktion och dataförlust samt skydd av miljön.

• **OBS!**

indikerar noteringar om instruktioner, restriktioner på funktioner och ytterligare information som kan vara hjälpsfull.

- Illustrationerna och skärmbilderna i beskrivningarna är bara avsedda som instruktion.
- Företagsnamn och produktnamn i den här guiden är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
- I denna anvisning är olika smarttelefoner och surfplattor kollektivt refererade till som "smarttelefoner". Vid behov specificeras typen av enhet i förklaringarna.
- Denna anvisning beskriver iPhone, iPad och iPod touch kollektivt som "iPhone". Om inget annat anges avser "iPhone" iPhone, iPad och iPod touch.
- Denna guide förklarar huvudsakligen hur du använder fjärrkontrollen. Om det är nödvändigt att använda kontrollerna på själva soundbaren förklaras detta i varje enskilt fall.

■ Angående bruksanvisningarna för denna produkt

Följande guider medföljer produkten eller finns tillgängliga på Yamahas webbplats.

Säkerhetsguide

Detta dokument ger information som krävs för säker användning av denna produkt. Se till att läsa den före användning.

Snabbguide

Detta dokument beskriver hur man installerar denna produkt efter inköp från öppning av förpackningen till du kan njuta av ljud från en TV eller annan apparat.

ANGÅENDE DENNA PRODUKT OCH ANVÄNDARHANDBOK > Angående användarhandboken och medföljande manualer


Användarhandbok (denna guide)

Denna guide förklarar alla funktioner och förfarande för användning, inklusive de som inte täcks i Snabbguide.

DELARS NAMN OCH FUNKTIONER

Soundbarens delars namn (fram/topp)

Detta avsnitt beskriver delars namn och funktioner för soundbarens fram och topp.

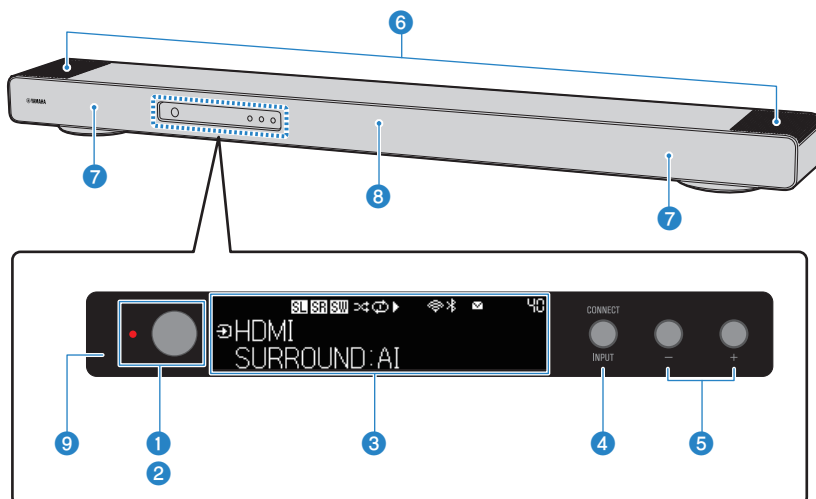

1 Strömknapp

Slår på och av soundbaren (standby).

2 Strömindikator

Soundbarens strömstatus visas som följer.

Av: När strömmen är påslagen är lampan släckt.

På: Lyser i något av följande tillstånd när strömmen är avstängd.

- När HDMI Control är aktiverad (s.117)
- När HDMI Pass Through är aktiverat (s.117)
- När Network Standby är aktiverad (s.123)
- När True X Ready är aktiverad (s.120)

3 Frontpanelens display

Visar information och menyer.

4 INPUT/CONNECT-knapp

Välj ingångskälla eller registrera MusicCast-nätverket (s.81, s.55).

5 VOL (+/-)-knapparna

Justera volymen.

6 Höjdhögtalare

7 Fronthögtalare

8 Mitthögtalare

9 Fjärrkontrollsensor

OBS!


- Texten kan bli svårläst när temperaturen på LCD-skärmen är mycket hög eller låg, detta är en egenskap hos LCD-skärmar och tyder inte på något fel.
- Genom att aktivera Child Lock förhindras oavsiktlig användning.
- Använd Dimmer för att justera ljusstyrkan på strömindikatorn och displayen på framsidan.

Relaterade länkar

- "Aktiverar/inaktiverar funktionen Child Lock" (s.133)
- "Justering av ljusstyrkan på frontdisplayen och strömindikatorn (Dimmer)" (s.132)
- "Delars namn på soundbar (bak)" (s.14)
- "Namn på delar och funktioner på frontpanelens display" (s.15)
- "Delars namn på fjärrkontrollen" (s.25)

Delars namn på soundbar (bak)

Denna avsnitt beskriver delars namn och funktioner för soundbarens baksida.

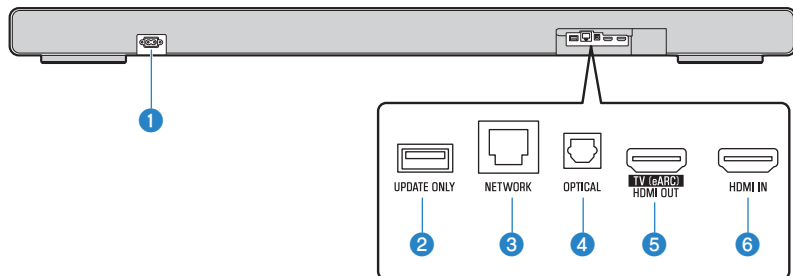

1 AC-ingångsjack

Använd för att ansluta soundbarens nätkabel.

2 UPDATE ONLY-jack

Använd detta uttag endast för att uppdatera soundbarens firmware med hjälp av ett USB-minne. Se "Uppdatering firmware" (s.136) för information om hur du laddar ner och uppdaterar firmware.

3 NETWORK-jack

Anslut en kabel till detta uttag och för att ansluta soundbaren till ett nätverk (s.42).

4 OPTICAL-jack

Om du inte använder ARC- eller eARC-funktionerna ska du använda en HDMI-kabel (kommersiellt tillgänglig) och en digital optisk ljudkabel (kommersiellt tillgänglig) för att ansluta till TV:n (s.36).

Den digitala optiska ljudkabeln överför TV:ns ljudsignal till soundbaren.

5 HDMI OUT/TV (eARC)-jack

Anslut till en TV med en HDMI-ingång. Video och ljud matas ut. När du använder eARC/ARC matas ljudet från TV:n in (s.36).

6 HDMI IN-jack

Anslut till en AV-apparat med en HDMI-utgång. Video och ljud matas in (s.38).

Relaterade länkar


- "Soundbarens delars namn (fram/topp)" (s.12)
- "Delars namn på soundbaren (frontpanelens display)" (s.15)
- "Delars namn på fjärrkontrollen" (s.25)
- "Uppdatering firmware" (s.136)

Delars namn på soundbaren (frontpanelens display)

Namn på delar och funktioner på frontpanelens display

Detta avsnitt beskriver namn och funktioner för delar på frontpanelens display.

■ Normal visning

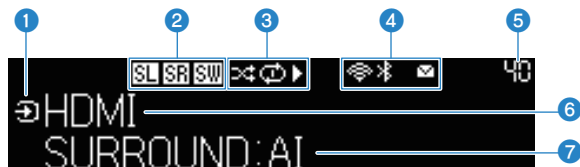

1 Ikon för läge

Visar lägena (visning av ingång, val av informationsskärm) för frontpanelens display.



: Lyser i läget för visning av ingångar.



: Lyser i läget för val av informationsskärm.

2 Ikoner som indikerar ansluten högtalare

Följande ikoner lyser när surroundhögtalare eller en subwoofer är anslutna.



: Lyser när vänster surroundhögtalare är ansluten.



: Lyser när höger surroundhögtalare är ansluten.



: Lyser när endast en surroundhögtalare är ansluten.



: Lyser när en subwoofer är ansluten.

Följande ikoner tänds när surroundhögtalarna och subwoofern som är anslutna till soundbaren stängs av. Lyser endast när surroundhögtalarna eller subwoofern är anslutna till strömförsörjningen.



: Lyser när den vänstra av de anslutna surroundhögtalarna är avstängd.



: Lyser när den högra av de anslutna surroundhögtalarna är avstängd.



: Lyser när endast en av de anslutna surroundhögtalarna är avstängd.



: Lyser när en ansluten subwoofer av någon anledning är avstängd. När den här ikonen lyser ska du koppla bort subwoofers strömkontakt en kort stund innan du ansluter den igen för att kontrollera att den är ansluten till soundbaren.

3 Statusikoner för uppspelning



: Lyser när slumpvis uppspelning är vald.



: Lyser när uppspelning med upprepning (alla spår) är vald.



: Lyser när uppspelning med upprepning (1 spår) är vald.



: Lyser under uppspelning.



: Lyser när uppspelningen är pausad.



: Lyser när uppspelningen är stoppad.

4 Statusikoner

 (Trådlöst LAN): Lyser vid anslutning till ett trådlöst nätverk. Blinkning startar när WAC* och MusicCast-nätverket är i registreringsläge.

 (Bluetooth): Lyser när en Bluetooth-apparat är ansluten.

: Lyser när en uppdatering av firmware har blivit tillgänglig.

* WAC-funktionen (Wireless Accessory Configuration) är till för att tillämpa en iOS-enhets trådlösa inställningar på en annan enhet och ansluta trådlöst till nätverket.

5 Volume

Visar volymen.

6 Visningsområde för huvudinformation

Visar namnet på den aktuella inmatningen, namnet på visningsobjektet för inmatningsinformation etc. beroende på visningsläget för frontpanelens display.

7 Visningsområde för extra information

Visar ytterligare inmatningsinformation (namn på ljudläge, information om utgångskanal etc.).

■ Menyvisning



1 Menyläge

Lyser när menyn för frontpanelens display öppnas.

2 Menynivå

Visar namnet på den aktuella nivån i den hierarkiska frontpanelens displaymeny.

3 Menyalternativ

Visar menyalternativ eller inställt värde på frontpanelens display.

4 Markörindikator

Visar markörens rörelser för höger menyalternativ eller inställda värden.

OBS!

Det exempel på frontpanelens display som visas här är en engelsk skärm.

Relaterade länkar

- "Soundbarens delars namn (fram/topp)" (s.12)
- "Växla informationsskärmen på frontpanelens display" (s.17)
- "Delars namn på fjärrkontrollen" (s.25)
- "Grundläggande hantering av frontpanelens displaymenyn" (s.130)


Växla informationsskärmen på frontpanelens display

Informationsskärmen på frontpanelens display visar ytterligare information om valda ingångar.



Namn på skärmen som visas

Tryck på fjärrkontrollens knapp INFO för att öppna skärmen för val av information på frontpanelens display. Använd knappen INFO för att växla mellan olika skärmar. Längst ner på skärmbilderna visas information om de objekt som visas.

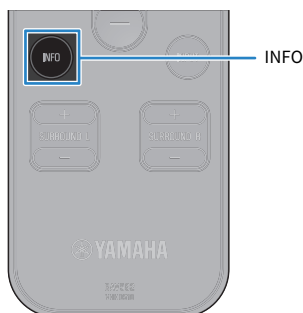

Visade skärmar varierar beroende på inmatning.

Ingång		Visad skärm
HDMI		
TV		
OPTICAL		
Ingång av typen NET (nätverk)	SERVER	Ljudläge, ljudavkodare, utgångskanal, HDMI-status, systemstatus
	Amazon Music AirPlay	
	NET RADIO	Sändningsstation, IP-adress, MAC-adress (Ethernet), MAC-adress (Wi-Fi), ljudläge, ljudavkodare, utgångskanal, HDMI-status, systemstatus, uppspelat spår, uppspelat album
	Spotify	Information, uppspelat spår, uppspelad artist, uppspelat album, IP-adress, MAC-adress (Ethernet), MAC-adress (Wi-Fi), ljudläge, ljudavkodare, utgångskanal, HDMI-status, systemstatus
	Deezer Qobuz TIDAL Connect	Uppspelat spår, uppspelad artist, uppspelat album, IP-adress, MAC-adress (Ethernet), MAC-adress (Wi-Fi), ljudläge, ljudavkodare, utgångskanal, HDMI-status, systemstatus
	MusicCast Link	Ljudläge, ljudavkodare, utgångskanal, HDMI-status, systemstatus, IP-adress, MAC-adress (Ethernet), MAC-adress (Wi-Fi)
	SiriusXM*	Uppspelat spår, uppspelad artist, uppspelad kanal, IP-adress, MAC-adress (Ethernet), MAC-adress (Wi-Fi), ljudläge, ljudavkodare, utgångskanal, HDMI-status, systemstatus
	Pandora*	Uppspelat spår, uppspelat album, sändningsstation, IP-adress, MAC-adress (Ethernet), MAC-adress (Wi-Fi), ljudläge, ljudavkodare, utgångskanal, HDMI-status, systemstatus
Bluetooth		Uppspelat spår, uppspelad artist, uppspelat album, ljudläge, ljudavkodare, utgångskanal, HDMI-status, systemstatus

* Endast modeller för USA och Kanada.

OBS!

- Dessa tjänster kanske inte är tillgängliga i vissa regioner.
- Frontpanelens display återgår till normal visning efter 5 sekunders inaktivitet.
- Det exempel på frontpanelens display som visas här är en engelsk skärm.

■ Ljudläge

Det valda ljudläget (SURROUND/AI/3D MUSIC/STEREO/STRAIGHT/ALL) visas.


■ Ljudavkodare

Namnet på CODEC och avkodare visas.



■ Utgångskanaler

Kanalen för det utgående ljudet och nivåmätaren visas.

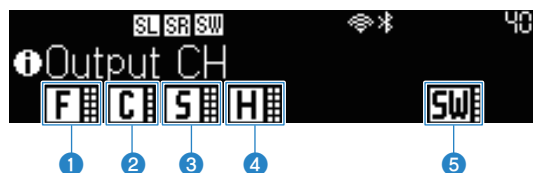

1 Främre högtalare, nivåmätare för fram vänster och höger

F lyser när ljud matas ut från de främre högtalarna.

||| visar ljudnivåer för höger och vänster högtalare.

2 Mitthögtalare, nivåmätare för mitten

C lyser när ljud matas ut från mitthögtalaren.

||| visar ljudnivån för mitthögtalaren.

3 Surroundhögtalare, surround L/R-nivåmätare

S lyser när ljud matas ut från surroundhögtalarna.

||| visar ljudnivåer för höger och vänster surroundhögtalare. Om det bara finns en surroundhögtalare visas bara en nivåmätare.

4 Höjdhögtalare, nivåmätare för höjd vänster och höger

H lyser när ljud matas ut från höjdhögtalarna.

||| visar ljudnivåer för höger och vänster höjdhögtalare.

5 Subwoofer, nivåmätare för subwoofer

SW lyser när ljud matas ut från subwoofern.

||| visar ljudnivån för subwoofern.

Ett understreck visas om inget ljud matas ut.



Om surroundhögtalarna och subwoofern inte är registrerade visas ingen understrykning.



■ HDMI-status



Anger om en in- eller utsignal har matats in i uttaget HDMI IN, HDMI OUT/TV (eARC).

IN: HDMI-ingång

OUT: HDMI-utgång



Ett understreck visas om inget ljud matas ut.

■ Systemstatus

Indikerar det övergripande systemets funktionella status.



MASTER: Lyser när den fungerar som överordnad enhet i MusicCast-nätverket (och är länkmaster).




Ett understreck visas om den inte är länkmaster.

■ Korta meddelanden

Korta meddelanden visas när soundbaren används, t.ex. när du väljer ingångar eller justerar volymen.

När åtgärden är slutförd försvinner meddelandet efter några sekunder.

Följande bild är ett exempel på ett meddelande som görs under volymjustering.

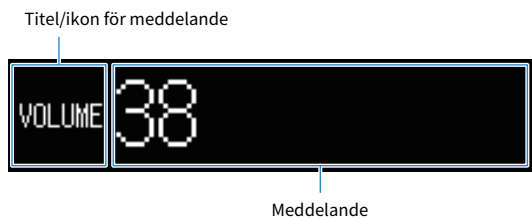


Om du trycker på tangenter eller knappar som inte är tillgängliga visas meddelandet "Not Available".

Relaterade länkar

- "Namn på delar och funktioner på frontpanelens display" (s.15)
- "Delars namn på fjärrkontrollen" (s.25)

Delars namn på subwoofern

Denna avsnitt beskriver delars namn och funktioner för subwoofern.

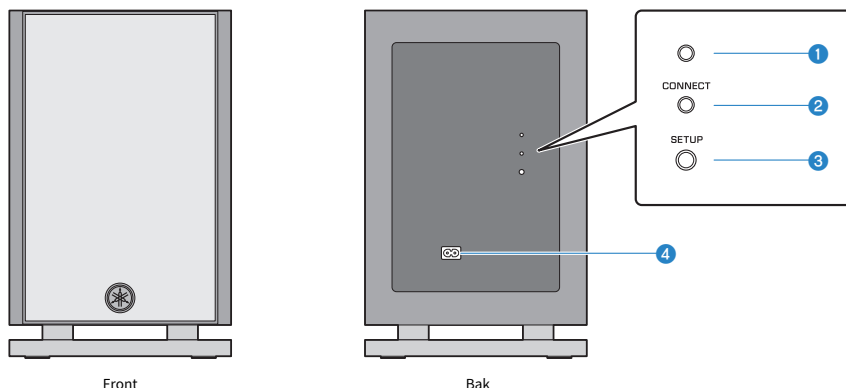

1 Strömindikator

Indikerar statusen för subwoofern.

För mer information, se "Information som visas med indikatorerna på subwoofern" nedan.

2 CONNECT-indikator

Visar anslutningsstatus för soundbaren och subwoofern.

För mer information, se "Information som visas med indikatorerna på subwoofern" nedan.

3 SETUP-knapp

Används för att manuellt ansluta subwoofern till soundbaren (s.193).

4 AC-ingångsjack

Använd för att ansluta subwoofers nätkabeln.

Information som visas med indikatorerna på subwoofern

OBS!

Detta anvisning visar indikatorernas tända tillstånd enligt följande:



Av



Lyser



Blinkar

Ansluter till soundbaren



Blinkar sakta (söker)
Blinkar snabbt: (klar att acceptera en anslutning till soundbaren)

Ström av tillstånd (standby)

Anslutning till soundbaren har upprättats



När strömmen är av



När strömmen är på

Anslutning till soundbaren har avbrutits



Blinkar sakta (söker)

Ström på tillstånd

Blinkar sakta i 30 sekunder, strömmen håller på att stängas av.

Den tidsperiod som ställts in för registrering har löpt ut



Blinkar snabbt (2,5 gånger/sek)

Skyddskretsen har aktiverats




Blinkar väldigt snabbt (5 gånger/sek)

Relaterade länkar

- "Namn på delar och funktioner på frontpanelens display" (s.15)
- "Ansluta en subwoofer manuellt" (s.193)
- "Anslutning till ström" (s.43)
- "Slå på soundbaren" (s.44)

Delars namn på fjärrkontrollen

Denna avsnitt beskriver delars namn och funktioner på fjärrkontrollen.

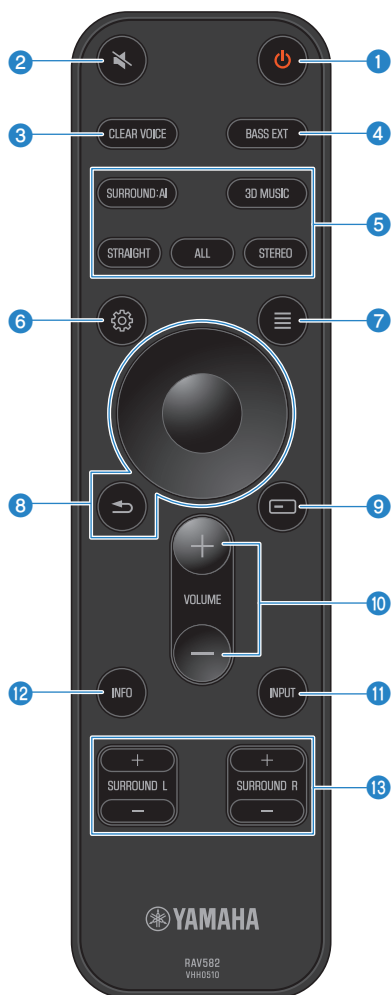

1 ⏻ (ström)-knapp

Slår på och av soundbaren (standby) (s.44).

2 🔇 (tyst)-knapp

Stänger av och sätter på ljudet (s.81).

3 CLEAR VOICE-knapp

Aktiverar/inaktiverar Clear Voice-funktionen (s.98).

4 BASS EXT-knapp

Aktiverar/inaktiverar Bass Extension-funktionen (s.98).

5 Knappar för ljudläge

Växlar ljudlägen (s.93).

6 (Setup)-knapp

Öppnar Setup-menyn som används på TV-skärmen (s.108).

7 (Option)-knapp

Öppnar Option-menyn som används på TV-skärmen (s.100).

8 ENTER/Markör, ↵ (Retur)-knapp

Visar menyfunktionerna längst upp på TV-skärmen eller på frontdisplayen.

På TV-skärmen kallas knappen ENTER för "ENTER  -knapp".

9 (Frontpanelens displaymeny)-knapp

Visar frontpanelens displaymeny (s.130).

10 VOLUME (+/-)-knappar

Justerar volymen (s.81).

11 INPUT-knapp

Väljer den ingångskälla du vill spela (s.81).

12 INFO-knapp

Växlar frontpanelens display mellan att visa vilken typ av ljudsignal som spelas upp och annan soundbar-information (s.17).

13 SURROUND L/R (+/-)-knappar


Justerar volymen på surroundhögtalarna (s.75).

När endast en surroundhögtalare används kan du använda antingen L- eller R-knapparna på SURROUND L/R för att justera volymen på surroundhögtalaren.

■ Fjärrkontrollens räckvidd

Räckvidden för fjärrkontrollen visas i följande figur.

Använd fjärrkontrollen genom att rikta den mot fjärrkontrollens sensor.

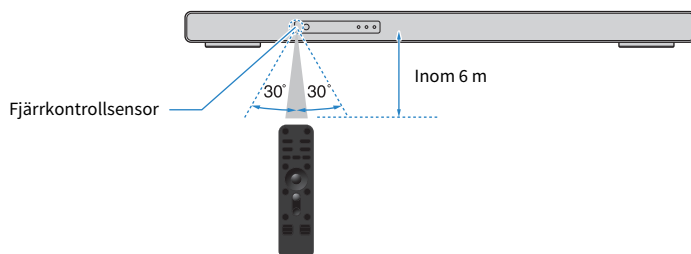

Relaterade länkar

- "Soundbarens delars namn (fram/topp)" (s.12)
- "Namn på delar och funktioner på frontpanelens display" (s.15)
- "Växla informationsskärmen på frontpanelens display" (s.17)

FÖRBEREDELSE FÖR ANVÄNDNING

Förberedelser

1 Förbered fjärrkontrollen.

”Förberedande av fjärrkontrollen” (s.33)

2 Installera soundbaren och subwoofer.

”Installation” (s.34)

3 Anslut soundbaren till en TV.

Anslut baren till en TV genom att använda en metod lämplig för typen av jack som finns på TV:n och de funktioner som ska användas.

”HDMI-anslutning till en TV” (s.36)

4 Anslut en AV-apparat. (om det behövs)

”Anslut en AV-apparat till soundbaren” (s.38)

”Anslut av en AV-apparat till TV:ns HDMI-ingång” (s.39)

5 Förbereda för nätverksanslutning. (Kabelanslutning till ett nätverk)

”Anslutning till ett nätverk med en LAN-kabel (trådbunden anslutning)” (s.42)

6 Anslutning till ström.

”Anslutning till ström” (s.43)

7 Slå på soundbaren.

När soundbaren är påslagen registreras subwoofern samtidigt.

”Slå på soundbaren” (s.44)

8 Kontrollera en subwooferanslutning.

”Bekräftelse av subwooferanslutning” (s.46)

9 Aktiverar funktionen HDMI Control. (om det behövs)

”Aktivera HDMI Control-funktionen” (s.47)

10 Kontrollera att soundbaren matar ut ljud.

”Kontrollera att soundbaren matar ut ljud” (s.50)

11 Anslut TRUE X SURROUND trådlösa högtalare. (om det behövs)

”Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren” (s.59)

12 Anslut till ett MusicCast-nätverk.

”Registrerad till ett MusicCast-nätverk” (s.55)

OBS!

Se avsnittet "TRUE X SURROUND" i den här anvisningen för instruktioner om hur du använder TRUE X SURROUND.

Försiktighetsåtgärder för förberedelser

Före installering av soundbaren och anslutning till andra apparater, se till att läsa följande säkerhetsföreskrifter.

Se till att följa säkerhetsföreskrifterna.

■ Försiktighetsåtgärder för fjärrkontrollbatterier

Innan isättning av batterierna i fjärrkontrollen, se till att läsa följande säkerhetsföreskrifter. Se till att följa säkerhetsföreskrifterna.



VARNING

- Kasserar inte ett batteri i öppen eld. Utsätt inte ett batteri för höga temperaturer, som direkt solsken eller eld. Försök inte ladda batteriet som är monterat i fjärrkontrollen. Batteriet kan spricka eller läcka och orsaka brand eller personsador.
- Ta inte isär ett batteri. Om batteriet läcker undvik kontakt med läckt vätska. Om du får batteriets innehåll på dina händer eller i ögonen kan det orsaka blindhet eller kemiska brännskador. Om batterivätska kommer i kontakt med ögon, mun eller hud bör du omedelbart sköja med vatten och kontakta läkare.



FÖRSIKTIGHET

- Använd inte ett batteri annat än angivet. Det kan orsaka brand eller brännskador, eller resultera i vätskeläckage som kan orsaka hudinflammation.
- Se alltid till att batteriet sätts in så att det överensstämmer med märkningen för +/- . I annat fall kan det leda till brand, brännskador eller inflammation på grund av läckande batterivätska.
- När batteriet har tagit slut, om du inte tänker använda soundbaren under en längre tid ska du ta ut batteriet från fjärrkontrollen för att förhindra läckande batterivätska.
- Du ska inte stoppa dem i en ficka eller väska eller bära eller förvara batterier tillsammans med metallföremål. Batteriet kan kortslutas, spricka eller läcka och orsaka brand eller personsador.
- När du förvarar eller kasserar batterier bör du isolera kontakterna med hjälp av tejp, eller någon annan typ av skydd. Om du blandar dem med andra batterier eller metallföremål kan det orsaka brand, brännskador eller inflammation på grund av vätskeläckage.

MEDDELANDE

- Batterier har tillhandahållits för att användaren ska kunna bekräfta att enheten fungerar. Eftersom batterierna kan ha tappat ström under förvaringen bör du byta ut dem så snart du har bekräftat att enheten fungerar.

■ Försiktighetsåtgärder för installering



VARNING

- Installera som beskrivs i Användarhandbok. Om detta inte iakttas kan det orsaka att apparater faller och resulterar i skada.
- Bekräfta att den avslutade installeringen är säker och fast. Vidare, utför säkerhetsinspektion regelbundet. Om detta inte iakttas kan det orsaka att apparater faller och resulterar i skada.
- Utsätt inte produkten för regn och använd den inte i närheten av vatten eller i fuktig eller våt miljö. Ställ inte behållare (t.ex. vaser, flaskor eller glas) med vätska på produkten, eftersom vätska då kan spillas i öppningar eller på platser där vatten kan droppa. Om vätska, såsom vatten, kommer in i produkten kan det orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel.
- Placera inga brinnande föremål eller öppna lågor nära produkten, eftersom de kan orsaka eldsvåda.
- Använd inte produkten nära medicinska enheter eller i sjukvårdsanläggningar. Radiovågor från den här produkten kan påverka medicinska enheter.



FÖRSIKTIGHET

- Placera inte produkten på en instabil plats där den kan falla eller välta och orsaka personskador.
- När denna produkt installeras, se till att inte blockera värme avledning. Annars kan värme inneslutas inuti produkten och orsaka brand eller funktionsfel.
- Undvik att befinna dig nära produkten i samband med en naturkatastrof, t.ex. en jordbävning. Förflytta dig snabbt från produkten till en säker plats eftersom produkten kan välta eller falla och orsaka personskador.

MEDDELANDE

- Installera inte produkten på platser där den kan komma i kontakt med frätande gaser eller salt luft eller platser som har hög rök eller ånga. Det kan leda till att enheten slutar fungera.
- Tryck inte hårt på högtalarenheter eller delar på denna produkt som är täckta med tyg.
- Placera inga föremål känsliga för magnetism (så som en hårddisk eller magnetkort) nära produkten. Magneteffekten från soundbaren kan orsaka skada på föremålet eller inspelad data.
- Använd inte denna produkt på en plats som blir extremt varm, så som i direkt solljus eller nära en värmekälla, eller som blir extremt kall, eller som utsätts för stor mängd smuts eller vibrationer. Annars kan det orsaka att denna produkts panel deformeras, interna komponenter felar eller att driften blir instabil.
- Om du använder en trådlös funktion ska du undvika att installera den här produkten nära väggar eller skrivbord av metall, mikrovågsugnar eller andra trådlösa nätverksenheter. Hinder kan förkorta överföringsavståndet.
- Stapla inte soundbaren och subwoofern direkt ovanpå varandra. Vidare, stapla inte andra AV-apparater direkt ovanpå eller under denna produkt. Dessa apparater kan orsaka funktionsfel på grund av vibrationer.
- Placera inte subwoofern på följande sätt. Om detta görs kan det leda till att volymen av basljudet minskar.
 - Med högtalarenheten (del täckt med tyg) placerade nära en vägg
 - Med basreflexporten blockerad
- Subwoofer är utformad för att placeras upprätt. Placera inte subwoofern på sidan.
- Placera inte möbler eller andra metallföremål mellan soundbaren och subwoofern. Om det görs kan det störa den trådlösa anslutningen.

■ Försiktighetsåtgärder för anslutningar



VARNING

- Använd den här produkten med den nätspänning som anges på den. Annars kan det orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel.
- Använd endast den medföljande nätkabeln. Använd aldrig den medföljande nätkabeln med andra produkter. Annars kan det orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel.
- Sätt aldrig in eller ta ut nätkontakten med våta händer. Hantera inte produkten med våta händer. Annars kan det orsaka elektriska stötar eller funktionsfel.
- Vidrör inte nätkontakten eller nätkabeln om det finns risk för blixtnedslag. Annars kan det orsaka elektriska stötar.
- Se till att nätuttaget är lättåtkomligt när du installerar produkten. Om det uppstår problem eller tekniska fel bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut kontakten ur vägguttaget. Även om strömbrytaren är avstängd måste nätkabeln också dras ut från vägguttaget för att produkten ska vara helt bortkopplad från strömkällan.
- Om du inte ska använda produkten på ett tag ska du dra ut nätkontakten ur vägguttaget. Annars kan det orsaka brand eller funktionsfel.
- Kontrollera nätkontakten regelbundet och avlägsna smuts och damm som eventuellt har samlats på den. Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar.



FÖRSIKTIGHET

- Använd inte ett vägguttag där nätkontakten sitter löst när den satts in. Annars kan det orsaka brand eller elektriska stötar eller brännskador.
- När nätkontakten kopplas los håll alltid i själva kontakten och inte i sladden. Om du drar i kabeln kan den skadas och orsaka elstötar eller brand.
- Sätt i nätkontakten ordentligt hela vägen in i vägguttaget. Om produkten används utan att kontakten är helt instoppad kan damm samlas på kontakten och orsaka brand eller brännskador.


MEDDELANDE

- Om du ansluter externa apparater ska du läsa bruksanvisningen för varje apparat noga och ansluta dem i enlighet med instruktionerna. Om en apparat inte hanteras enligt instruktionerna kan det orsaka funktionsfel.
- Anslut inte den här produkten till industriella apparater. Den här produkten är konstruerad för anslutning till en apparat för konsumentbruk. Anslutning till en industriell apparat kan orsaka funktionsfel på denna produkt.

Förberedande av fjärrkontrollen

- Innan isättning av batterierna i fjärrkontrollen, se till att läsa följande säkerhetsföreskrifter.
 - "Försiktighetsåtgärder för förberedelser" (s.30)

Sätt i de medföljande batterierna i fjärrkontrollen och se till att polerna (+) plus och (-) minus är rätt vända.

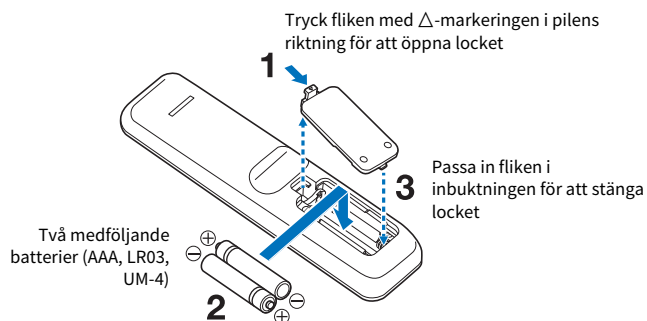


Nästa steg

- "Installation" (s.34)

Installation


- Före installering av soundbaren se till att läsa följande säkerhetsföreskrifter.
 - "Försiktighetsåtgärder för förberedelser" (s.30)

Följande diagram är ett exempel på hur du installerar soundbaren och subwoofern. Placera subwoofern vid sidan om soundbaren. Om du märker att ljud som studsar mot väggar har en negativ effekt på ljudet på grund av subwoofers orientering, kan du förbättra ljudet genom att vrida subwoofers framsida något inåt.

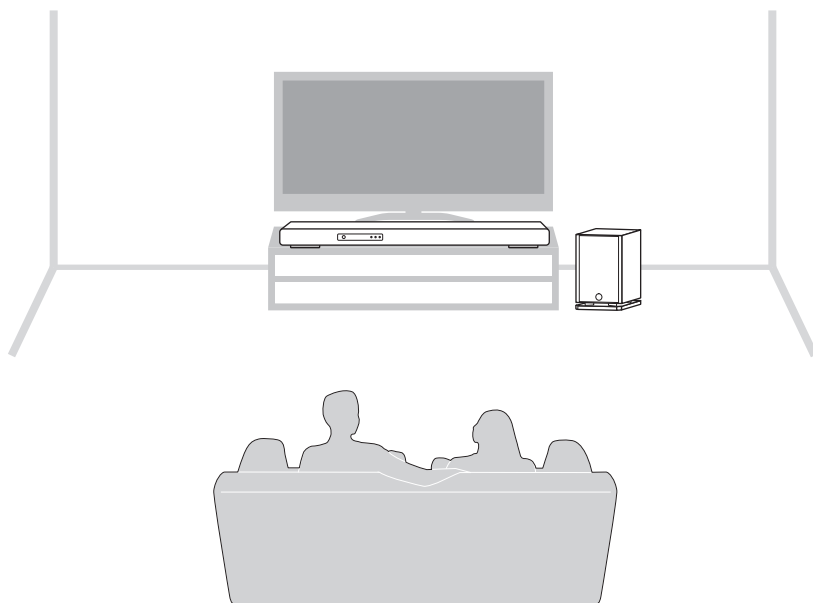

MEDDELANDE

- Ovensidan på soundbaren är utrustad med inbyggda höjdhögtalare som matar ut höjdkanaler. Ett utrymme ovanför soundbaren för att säkerställa obehindrad utmatning av höjdkanaler. Detta kommer att ge dig det bästa möjliga surroundljudfält.

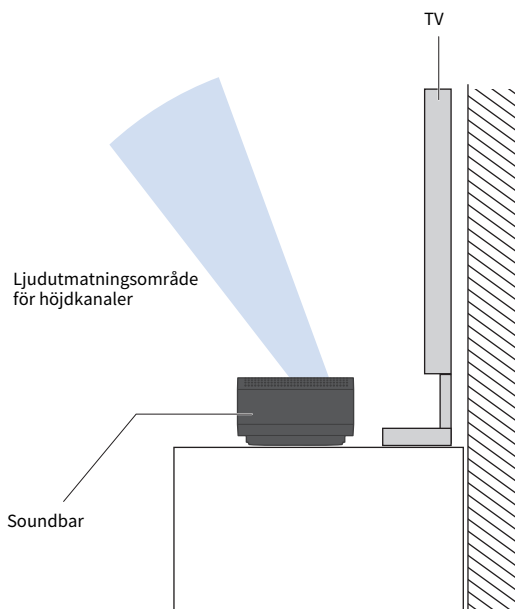

OBS!

Soundbaren kan även monteras på en vägg. För korrekt installering av soundbaren på en vägg se till att få arbete i gjort av försäljaren där du köpte enheten eller av en kvalificerad installatör. För ytterligare information se följande webbsida.
https://manual.yamaha.com/audio/sound_bar/wallmount/sr-x90a/

Nästa steg

- "HDMI-anslutning till en TV" (s.36)

Ansluta till en TV

HDMI-anslutning till en TV


- Innan anslutning av apparater se till att läsa följande säkerhetsföreskrifter.
 - ”Försiktighetsåtgärder för förberedelser” (s.30)

OBS!

- Använd en 19-stifts HDMI-kabel med en HDMI-logo.
- Använd en HDMI-kabel som är så kort som möjligt för att förhindra eventuell degradering i signalkvaliteten.
- När eARC/ARC funktion används, använd en HDMI-kabel som stöder eARC/ARC, så som en höghastighets HDMI-kabel som är Ethernet-kompatibel.
- För uppspelning av 3D- och 4K Ultra HD-video ska du använda en Premium High Speed HDMI-kabel eller en Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet.
- Dessa anslutningar kan kräva ytterligare inställningar på TV:n. För mer information, se bruksanvisning som medföljde din TV.

■ Använda eARC/ARC-funktionen

Om din TV har stöd för eARC- eller ARC-funktionen behöver du bara en HDMI-kabel för att mata ut TV-ljud till soundbaren. För att använda funktionen ARC måste du slå On funktionen HDMI Control.

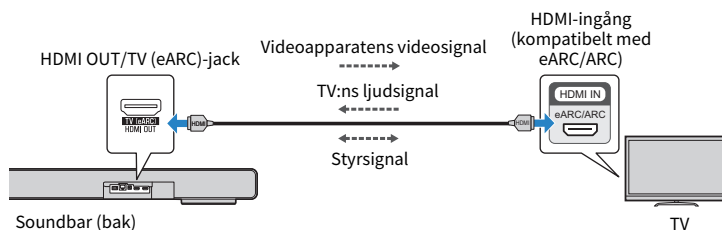

Kabel som ska användas



HDMI-kabel (kommersiellt tillgänglig)


OBS!

- ARC är en förkortning för Audio Return Channel (ljudreturkanal). Genom att ansluta ARC-kompatibla HDMI-ingångsjacket på TV:n till ARC-kompatibla HDMI-utgångsjacket på en AV-apparat (t.ex. en soundbar eller en AV-mottagare) via en HDMI-kabel kan ljudet från TV:n spelas upp på AV-apparaten utan att använda en optisk kabel.
- eARC är en förkortning för Enhanced Audio Return Channel (förstärkt ljudreturkanal). Det är en utökning av ARC-funktionaliteten och kan överföra objektbaserade ljudsignaler som okomprimerad 5.1-kanal, 7.1-kanal via en TV.


■ Ansluta en digital optisk ljudkabel

Använd en digital optisk kabel (kommersiellt tillgänglig) för att ansluta till en TV som inte stöder eARC eller ARC.

HDMI-kabeln överför styrsignaler för att styra soundbaren med TV:ns fjärrkontroll (HDMI Control-funktion). När en AV-apparat är ansluten till HDMI IN-jacket på soundbaren överförs videosignalen till TV:n. För att använda HDMI Control-funktionen, ställ soundbarens HDMI Control-funktion till On.

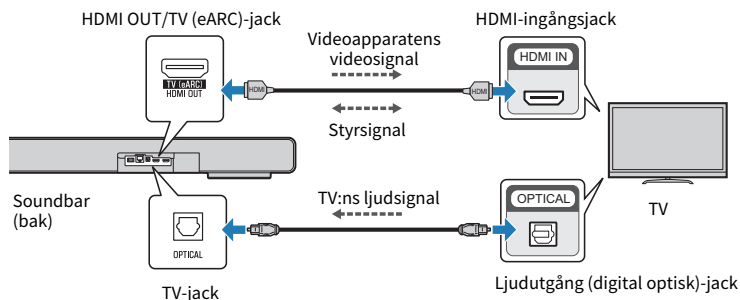

Kabel som ska användas



Digital optisk ljudkabel (kommersiellt tillgänglig)

HDMI-kabel (kommersiellt tillgänglig)

Nästa steg


- Om en AV-apparat ansluts:
 - "Anslut en AV-apparat till soundbaren" (s.38)
 - "Anslut av en AV-apparat till TV:ns HDMI-ingång" (s.39)
- Om en AV-apparat inte ansluts:
 - Ansluta till ett nätverk:
 - "Ansluta till ett nätverk" (s.41)
 - Göra en trådlös anslutning till ett nätverk:
 - "Anslutning till ström" (s.43)

Anslutning av AV-apparat

Anslut en AV-apparat till soundbaren

- Innan anslutning av apparater se till att läsa följande säkerhetsföreskrifter.
 - "Försiktighetsåtgärder för förberedelser" (s.30)

Anslut en AV-apparat (så som Blu-ray-spelare eller en digitalbox) till soundbaren med en HDMI-kabel (kommersiellt tillgänglig).

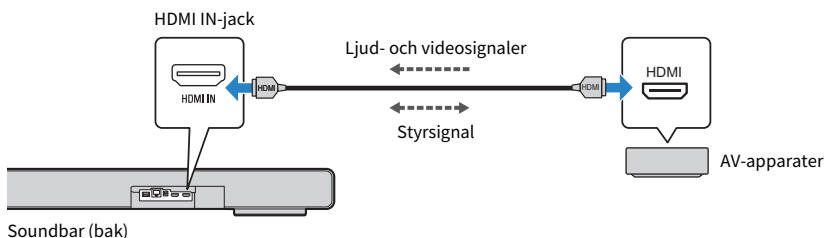

Kabel som ska användas



HDMI-kabel (kommersiellt tillgänglig)

OBS!

- För att spela upp ljud från en AV-apparat via soundbaren, ställ in ingångskällor enligt följande:
 - Soundbarens ingångskälla: HDMI
- I soundbarens Setup-meny, under "HDMI", ställ in "Pass Through" till "On" eller "Auto" för att spela upp video och ljud från en AV-apparat på en TV även när soundbaren är avstängd (HDMI-signalgenomgång). Standardinställningen är "Auto".
- Använd en 19-stifts HDMI-kabel med en HDMI-logo.
- Använd en HDMI-kabel som är så kort som möjligt för att förhindra eventuell degradering i signalkvaliteten.
- För uppspelning av 3D- och 4K Ultra HD-video ska du använda en Premium High Speed HDMI-kabel eller en Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet.

Nästa steg

- Kabelanslutning till ett nätverk:
 - "Anslut till ett nätverk" (s.41)
- Trådlös anslutning till ett nätverk:
 - "Anslutning till ström" (s.43)

Relaterade länkar


"Anslut av en AV-apparat till TV:ns HDMI-ingång" (s.39)

Anslut av en AV-apparat till TV:ns HDMI-ingång

- Innan anslutning av apparater se till att läsa följande säkerhetsföreskrifter.
- ”Försiktighetsåtgärder för förberedelser” (s.30)

Anslut AV-apparater (så som Bluray-spelare eller digitalboxar) till soundbaren med en HDMI-kabel (kommersiellt tillgänglig) för att spela musik från soundbaren. Använd den här metoden för att ansluta flera AV-apparater för uppspelning.

Beroende på din TV kan de högupplösta ljudsignalerna som matas in från AV-apparaten omvandlas till andra ljudsignaler innan överföring. För att återge ett ljud som utnyttjar egenskaperna hos de ljudsignaler som skickas ut från AV-apparaten ska du ansluta den till soundbarens HDMI IN-jack.

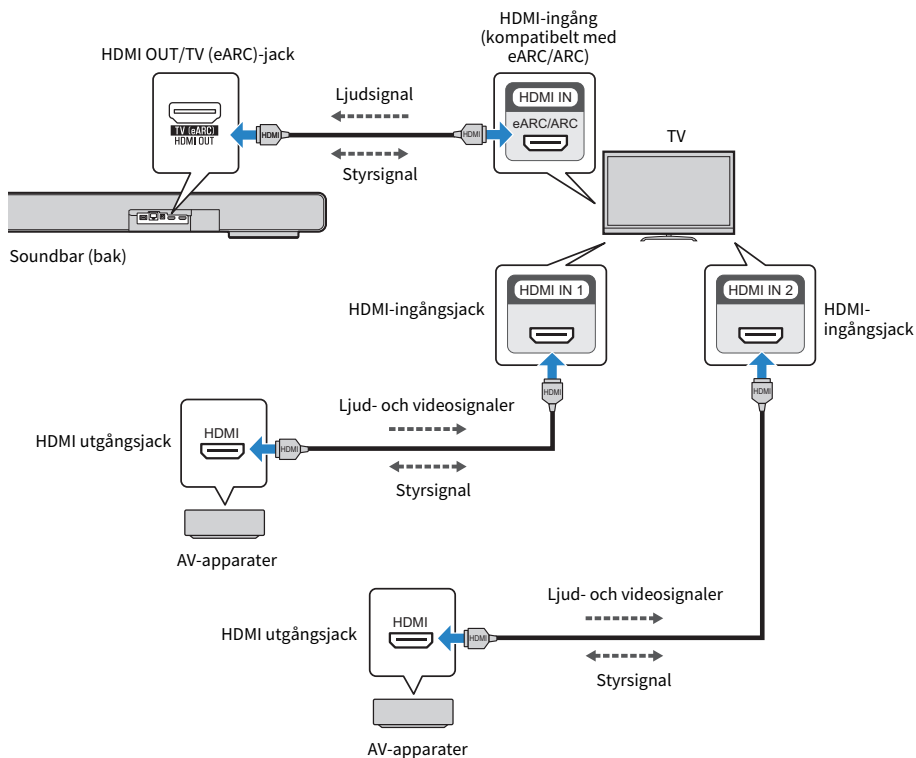

Kabel som ska användas



HDMI-kabel (kommersiellt tillgänglig)

OBS!

- För att spela upp ljud från en AV-apparat via soundbaren, ställ in ingångskällor enligt följande:
 - Soundbarens ingångskälla: TV (HDMI OUT/TV (eARC))
 - TV:ns ingångskälla: AV-apparat som spelar upp innehållet
- ARC är en förkortning för Audio Return Channel (ljudreturkanal). Genom att ansluta det ARC-kompatibla HDMI-ingångsjacket på TV:n till det ARC-kompatibla HDMI-utgångsjacket på en soundbar eller en AV-mottagare via en HDMI-kabel kan ljudet från TV:n spelas upp på soundbaren eller AV-mottagaren utan att använda en optisk kabel.
- eARC är en förkortning för Enhanced Audio Return Channel (förstärkt ljudreturkanal). Det är en förlängning av ARC-funktionen och kan överföra ljudsignaler via en TV, vilket ARC inte kan göra.
- När soundbaren är ansluten till en ARC-kompatibel HDMI-ingång på TV:n slå On HDMI Control-funktionen på soundbaren.
- Använd en 19-stifts HDMI-kabel med en HDMI-logo.
- Använd en HDMI-kabel som är så kort som möjligt för att förhindra eventuell degradering i signalkvaliteten.
- För att använda eARC eller ARC funktionen ska du använda en eARC/ARC-kompatibel HDMI-kabel, t.ex. en HDMI-kabel så som en kabel som stöder höghastighets Ethernet.
- För uppspelning av 3D- och 4K Ultra HD-video ska du använda en Premium High Speed HDMI-kabel eller en Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet.

Nästa steg

- Kabelanslutning till ett nätverk:
 - "Ansluta till ett nätverk" (s.41)
- Trådlös anslutning till ett nätverk:
 - "Anslutning till ström" (s.43)

Relaterade länkar

"Anslut en AV-apparat till soundbaren" (s.38)

Förbereda att ansluta till ett nätverk

Ansluta till ett nätverk

Soundbaren stöder trådbundna och trådlösa anslutningar.

När du är ansluten till ett nätverk kan du använda nätverksfunktioner och uppdatera firmware via nätverket.

För att använda nätverksfunktionerna krävs registrering i "MusicCast Network" och användning av mobilappen "MusicCast Controller".

På soundbaren kan du spela upp musikfiler som lagrats på olika strömningstjänster och mediaservrar, t.ex. nätverksansluten lagring (NAS), från MusicCast Controller.

Registrera dig i ett MusicCast-nätverk efter att du har slagit på soundbaren. När du gör en registrering kan du också göra en trådlös anslutning. För mer information, se följande länk.

Om du vill använda nätverket via en kabelanslutning ska du ansluta en LAN-kabel till soundbaren innan du slår på soundbaren. För mer information, se följande länk.

MEDDELANDE

- Anslut inte denna produkt direkt till ett offentligt Wi-Fi och/eller Internet service. Skapa ett lämpligt lösenord för routern som den går igenom. Anslut inte direkt till kommunikationslinjer (inklusive offentliga LAN) från telekommunikationsföretag (mobilkommunikationsföretag, leverantörer av fast telefoni, Internetleverantörer etc.).

OBS!


- För att göra en kabelanslutning anslut LAN-kabeln till soundbaren innan du slår på soundbaren. För mer information, se följande länk.
- Strömningstjänster varierar beroende på land och region där produkten används.

Relaterade länkar

- "Anslutning till ett nätverk med en LAN-kabel (trådbunden anslutning)" (s.42)
- "Registrerad till ett MusicCast-nätverk" (s.55)

Anslutning till ett nätverk med en LAN-kabel (trådbunden anslutning)

Anslut soundbaren till en router med en kommersiellt tillgänglig LAN-kabel (kategori CAT-5 eller högre STP rak kabel). Trådbunden anslutning är nu klar.

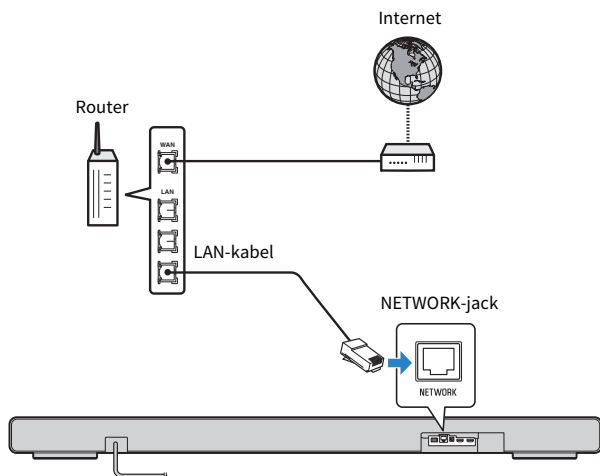

MEDDELANDE

- För att säkert ansluta soundbaren till Internet ska du se till att ansluta via en router eller liknande apparat. Skapa ett lämpligt lösenord för routern som den går igenom. Anslut inte direkt till kommunikationslinjer (inklusive offentliga LAN) från telekommunikationsföretag (mobilkommunikationsföretag, leverantörer av fast telefoni, Internetleverantörer etc.).
- Använd STP (avskärmad parttvinnad) kabel för att förhindra elektromagnetisk störning.
- Om routern inte har stöd för en DHCP-server eller om nätverksinformationen tilldelas manuellt, kan du behöva konfigurera nätverket.

Nästa steg

- "Anslutning till ström" (s.43)



Relaterade länkar

- "Ansluta till ett nätverk" (s.41)
- "Registrerad till ett MusicCast-nätverk" (s.55)
- "Ställa in ett nätverk" (s.123)

Anslutning till ström

- Innan anslutning av apparater se till att läsa följande säkerhetsföreskrifter.
 - "Försiktighetsåtgärder för förberedelser" (s.30)

Efter anslutning till TV:n och AV-apparater, anslut soundbaren och subwoofern till ström.

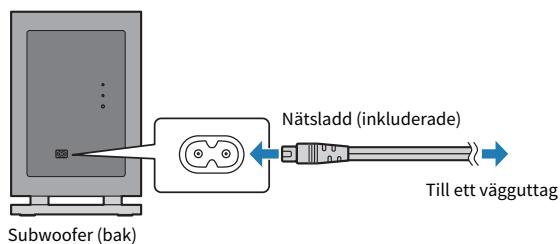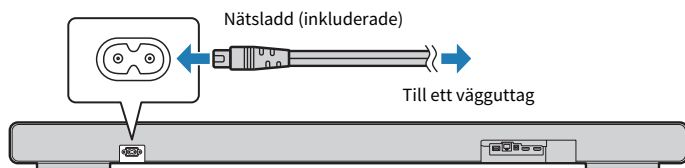

Nästa steg

- "Slå på soundbaren" (s.44)

Slå på soundbaren


Slå på produkten.

Kontrollera att indikatorerna på frontpanelens display är avslagna och att strömlampan på baksidan av subwoofern blinkar grön eller röd innan du slår på soundbaren.

1 Slå av TV:n.

2 Tryck på (ström)-knappen på fjärrkontrollen.

När soundbaren slås på ansluts den automatiskt trådlöst till subwoofern och frontpanelens display visar aktuella inställningar.

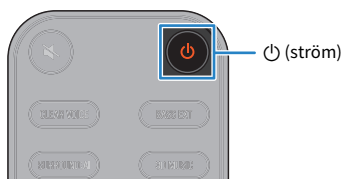

3 Välj ingången för TV:n till soundbar.

Välj soundbar för TV-ingång. Mer information finns i bruksanvisningen till din TV.

Om en LAN-kabel inte är ansluten visas ett meddelande om nätverksinställningar på TV-skärmen.

Om så är fallet, tryck på knappen ➡ (Retur) för att stänga meddelandet.



OBS!

Om du trycker på knappen ⏻ (ström) när strömmen är påslagen stängs soundbaren av. När soundbaren slås av slås indikatorerna av.

Nästa steg

- "Bekräftelse av subwooferanslutning" (s.46)

Bekräftelse av subwooferanslutning

Bekräfta att subwoofern är ansluten till soundbaren.

Om följande gäller är subwoofern ansluten till soundbaren.

- Ikonen  visas på frontpanelens display på soundbaren



Lyser: Ansluten
Av: Inte registrerad eller inte ansluten

- CONNECT-indikatorn på subwoofern lyser grönt

OBS!

Om statusindikatorn blinkar snabbt rött kan det ha uppstått ett fel i subwoofern. Se "FELSÖKNING" (s.152).

Nästa steg

- För att slå HDMI Control-funktionen On:
 - "Aktivera HDMI Control-funktionen" (s.47)
- För att använda HDMI Control-funktionen när Off:
 - Om TRUE X SURROUND inte kommer att användas eller ställas in senare:
 - "Registrerad till ett MusicCast-nätverk" (s.55)
 - För att använda TRUE X SURROUND:
 - "Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)

Aktivera HDMI Control-funktionen

Genom att slå On HDMI Control-funktionen kan du använda praktiska funktioner som t.ex. länkning till TV-funktioner. Om du vill lyssna på ljud från en TV som endast stöder ARC måste du slå On HDMI Control-funktionen. Vid behov, slå On HDMI Control-funktionen.

OBS!

Följande standardinställningar tillhandahålls.

- Modeller för Storbritannien och Europa: Off
- Modeller för andra områden: On

HDMI Control-funktionen

Använd en HDMI-kabel för att ansluta soundbaren till en TV och slå sedan On HDMI Control-funktionen så att du kan göra följande.

- Länka på eller avstängning av TV
- Använda TV:ns fjärrkontroll för att justera soundbarens volym
- Automatiskt växla ingång till "TV"
- Använd ARC-funktionen för att mata ut TV-ljud från soundbaren

■ **När HDMI Control-funktionen behövs för att lyssna på ljud från en TV**

Om du vill ansluta en TV som endast stöder ARC med en HDMI-kabel måste du slå On funktionerna HDMI Control och ARC.

När "HDMI Control" är "On" kan inställningen "ARC" användas. Standardinställningen för "HDMI Control" är "Off" och standardinställningen för "ARC" är "On".

HDMI-jack på TV:n som du vill ansluta till	Du kan lyssna på TV-ljud även när funktionen HDMI Control är inställd på Off
HDMI In-jack som stöder eARC/ARC	✓
HDMI IN-jack och OPTICAL-jack	✓
HDMI IN-jack som stöder ARC	-

OBS!


Om du inte kan mata ut ljud från TV:n med hjälp av soundbaren, se även bruksanvisningen till TV:n.

■ **Aktivera HDMI Control-funktionen**


Ställ in "HDMI Control" till "On" från TV:ns Setup-menyn.

1 Tryck på knappen (Setup).


Menyn Setup visas på TV:n.

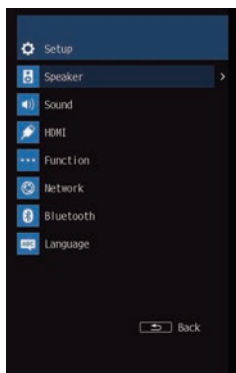

2 Under "HDMI" välj "HDMI Control".

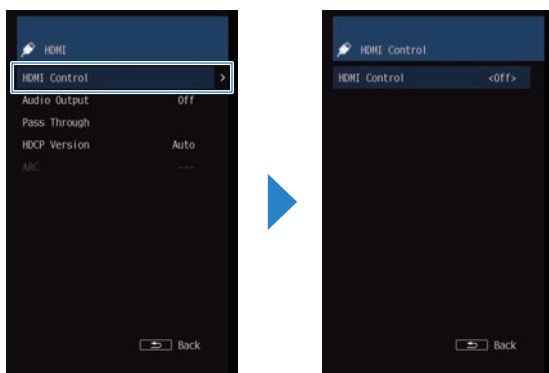

3 På skärmen HDMI Control välj "On".

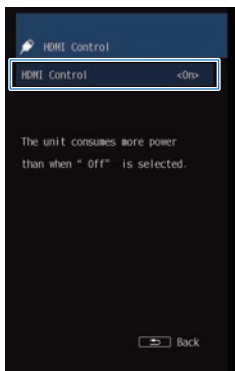

4 Tryck på knappen ⚙️ (Setup).

Menyn Setup stängs.

Detta avslutar inställningen.

OBS!

- Om funktionen HDMI Control ställs in på On förbrukas mer ström än om den ställs in på Off.
- När du ansluter ett HDMI-jack som endast stöder ARC på TV:n till HDMI OUT/TV (eARC)-jacket på soundbaren, ställ också in "ARC" till "On". Standardinställningen är "On".

Relaterade länkar

"Göra HDMI-inställningar" (s.117)

Nästa steg


- "Kontrollera att soundbaren matar ut ljud" (s.50)

Kontrollera att soundbaren matar ut ljud

Spela upp innehåll för att kontrollera att ljudet faktiskt matas ut.

■ Kontrollera TV-ljud

Titta på TV:n som är ansluten till soundbaren för att bekräfta att TV-ljudet matas ut från soundbaren. Om TV-ljud inte matas ut trycker du på knappen INPUT på fjärrkontrollen för att växla ingångskälla till "TV".

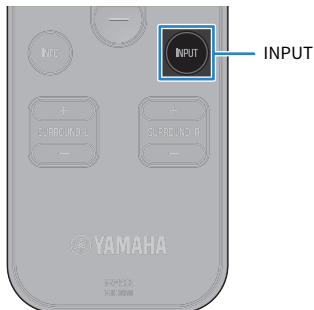


OBS!

- Om ljud matas ut från både TV-högtalarna och soundbaren, stäng av TV-högtalarna.
- Om du har AV-apparater anslutna till TV:n, byt ingångskälla till "TV" på samma sätt och kontrollera om ljud matas ut från soundbaren.

■ Kontrollera ljud från AV-apparater

Spela upp en AV-apparat som är ansluten till soundbarens HDMI IN-jack och tryck på knappen INPUT på fjärrkontrollen för att byta ingångskälla till "HDMI".

Kontrollera att soundbaren matar ut ljud från AV-apparater.

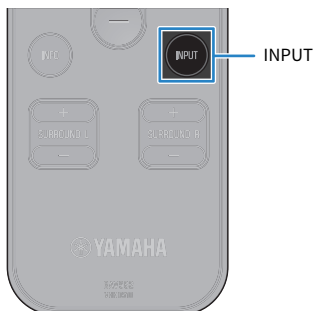

OBS!

När en AV-apparat är ansluten till uttaget HDMI IN på soundbaren, överför HDMI-kabeln som ansluter soundbaren till TV:n videosignalen från AV-apparaten till TV:n.

Nästa steg

- Om TRUE X SURROUND inte kommer att användas eller ställas in senare:
 - "Registrerad till ett MusicCast-nätverk" (s.55)
- För att använda TRUE X SURROUND:
 - "Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)

Ansluta trådlösa högtalare (TRUE X SURROUND)

Om du vill ansluta och använda TRUE X SURROUND trådlösa högtalare som WS-X3A med soundbaren, se den relaterade länken.

Se avsnittet "TRUE X SURROUND" i den här anvisningen för information om hur du använder TRUE X SURROUND.

Relaterade länkar

"Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)

Nästa steg

- "Registrerad till ett MusicCast-nätverk" (s.55)

Inställning MusicCast

MusicCast

Med MusicCast kan du dela musik med MusicCast-enheter som är installerade i flera rum. Med mobilapplikationen MusicCast Controller kan du enkelt njuta av musik från din mobiltelefon, mediaserver (dator/NAS), internetradio eller strömningstjänster var som helst i hemmet.

Se Yamahas webbplats för mer information om MusicCast och kompatibla enheter.

Relaterade länkar

- "MusicCast Controller" (s.54)
- "Registrerad till ett MusicCast-nätverk" (s.55)

MusicCast Controller

För att använda nätverksfunktionerna på en MusicCast-kompatibel apparat krävs användning av mobilappen ”MusicCast Controller”. Sök efter ”MusicCast Controller” (gratis) i App Store eller Google Play och installera den.

Registrerad till ett MusicCast-nätverk

Ansluta soundbaren till MusicCast-nätverket. Anslut samtidigt soundbaren till ett trådlöst nätverk.

För att bli en registrerad användare av MusicCast-nätverket krävs mobilapplikationen ”MusicCast Controller”. Sök efter ”MusicCast Controller” (gratis) i App Store eller Google Play och installera den.

Bekräfta att din smarttelefon är ansluten till din hemmarouter innan användning.

1 Starta ”MusicCast Controller” på din mobiltelefon och tryck på ”Installera”.



Om du har en annan redan registrerad MusicCast-enhet trycker du på fliken ”Inställningar” och sedan på ”Lägg till ny enhet”.

2 Följ instruktionerna i ”MusicCast Controller” och håll knappen INPUT/CONNECT på soundbaren intryckt i 5 sekunder eller längre.



INPUT (CONNECT)

Ikonen  (trådlöst LAN) börjar blinka när du går in i registreringsläget.

3 Anslut och konfigurera MusicCast-nätverket enligt anvisningarna i ”MusicCast Controller”.

Detta avslutar registreringen av MusicCast-nätverket.

OBS!

- Soundbaren kan inte anslutas till en trådlös LAN-router (en åtkomstpunkt) om de är långt ifrån varandra. Installera i så fall soundbaren och routern för trådlöst LAN (åtkomstpunkt) nära varandra.
- För att skapa en trådlös anslutning till nätverket ska du skaffa en SSID (åtkomstpunkt) för en trådlös LAN-router och ange en säkerhetsnyckel.
- Skärmar och menyarnamn för MusicCast Controller kan ändras utan föregående meddelande.


Relaterade länkar

”MusicCast Controller” (s.54)


TRUE X SURROUND

Vad är TRUE X SURROUND?

TRUE X SURROUND är en funktion som gör det enkelt att få ett riktigt surroundljud genom att använda TRUE X SURROUND-kompatibla trådlösa högtalare som TRUE X SPEAKER 3A (WS-X3A) som surroundhögtalare för soundbaren.

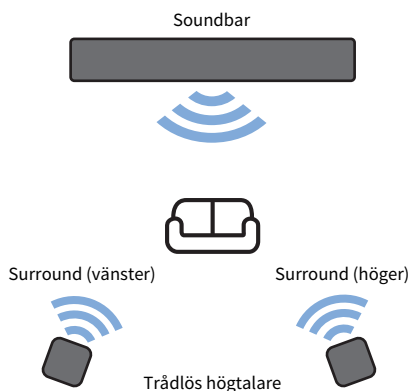

Soundbaren och trådlösa högtalare är anslutna trådlöst för kommunikation mellan dem. När du använder dessa produkter för första gången måste därför enhetsinformationen för soundbaren och de trådlösa högtalarna registreras för varandra.

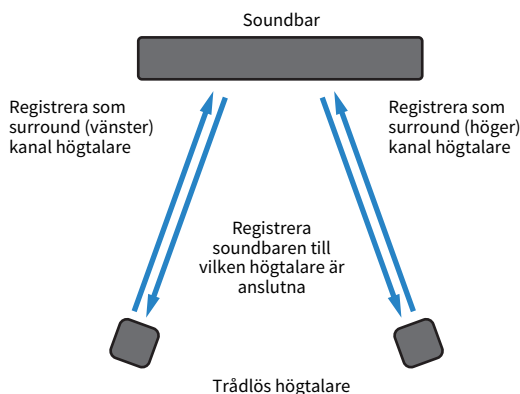

Förutom det verkliga surroundljudet kan du använda "ALL-läget" för att mata ut musik från både soundbaren och de trådlösa högtalarna och njuta av musik och video i en större miljö.

Det finns också ett "SOLO-läge" som gör att du kan använda de trådlösa högtalarna oberoende av soundbaren som Bluetooth-högtalare i ett annat rum.

Video översikt över TRUE X SURROUND (YouTube)

Översikt över TRUE X SURROUND (YouTube)

OBS!

Det är även möjligt att använd endast en trådlös högtalare. Om endast en trådlös högtalare är registrerad kommer den anslutna trådlösa högtalaren mata ut surroundljud (vänster) och surroundljud (höger).

Relaterade länkar

- "Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)
- "Surrounduppspelning" (s.72)
- "Växla mellan lägena (SOLO/SURROUND) för de trådlösa högtalarna" (s.78)

Lista över TRUE X SURROUND-instruktioner

En lista med instruktioner för TRUE X SURROUND.

■ Vad är TRUE X SURROUND? (s.56)

I detta avsnitt förklaras TRUE X SURROUND.

■ Förberedelser för att använda TRUE X SURROUND för första gången

Information om TRUE X SURROUND för förstagångsanvändare.

- Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren (s.59)
- Installera trådlösa högtalare (s.67)
- Kontroll av om de trådlösa högtalarna avger ljud (s.69)

■ Funktioner för uppspelning

Instruktioner för hur du spelar upp ljud med TRUE X SURROUND-högtalare.

- Använda surroundhögtalare för uppspelning (s.72)
- Justering av volymbalans (s.75)
- Samma ljud spelas upp från alla högtalare (ALL-läge) (s.76)
- Växla mellan lägen för trådlösa högtalare (SOLO/SURROUND) (s.78)

■ Ändra anslutningsinställningarna

Följande information beskriver hur du ändrar de trådlösa högtalarna och hur du avregistrerar dem.

- Avregistrering av trådlösa högtalare från soundbaren (s.79)

■ Kontroll av anslutningsstatus (s.80)

Instruktioner för hur man kontrollera anslutningsstatus för de trådlösa högtalarna och soundbaren.

■ Vanliga frågor och svar (s.168)

Vanliga frågor om TRUE X SURROUND.

Förberedelser för att använda TRUE X SURROUND för första gången

Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren

För att ansluta TRUE X SURROUND trådlösa högtalare till soundbaren för första gången, följ ordningen i förfarandet som beskrivs nedan för att registrera de trådlösa högtalare som du ansluter till soundbaren. Registrering krävs endast för den första anslutningen.

Om endast en trådlös högtalare ansluts

- Det är även möjligt att registrera och använda endast en trådlös högtalare. I det här fallet behöver du inte registrera en andra trådlös högtalare. När registreringen av en av de trådlösa högtalarna är klar fortsätt att ställa in den.

Instruktionsvideo

Du kan också se på en video om registreringsförfarandet.


Initial inställning för TRUE X SURROUND (YouTube)

■ Förberedelse för registrering

1 Slå på de trådlösa högtalarna och soundbaren.

Placera de trådlösa högtalarna nära soundbaren under registreringen för att undvika störningar från andra trådlösa enheter i närheten och för att registreringen ska kunna slutföras på ett bra sätt.

För att slå på de trådlösa högtalarna, håll ned strömknappen på de trådlösa högtalarna i 2 sekunder.

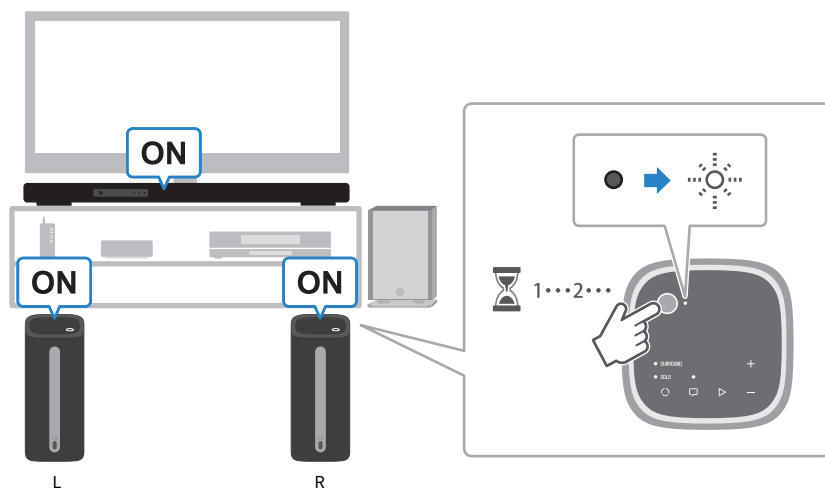

Trådlös högtalare

■ Registrera den första trådlösa högtalaren

Registrera den trådlösa högtalaren (L) som surroundhögtalare (vänster).


Om du endast vill registrera en trådlös högtalare, följ följande förfarande.

OBS!

De trådlösa högtalarna har ingen höger- eller vänstersida. Det spelar ingen roll vilken av de två högtalarna du registrerar först.


1 Håll ner (läge) i minst tre sekunder på den trådlösa högtalaren.

En meddelandesignal hörs som gör det möjligt att välja vänster (L) eller höger (R) högtalare.

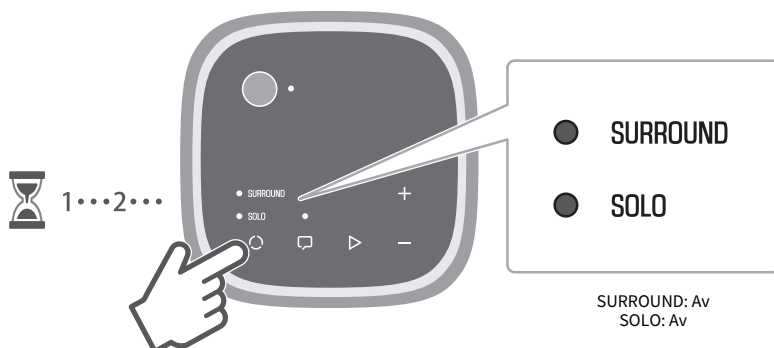


2 Tryck på (läge) för att slå på indikatorn L.

Genom att trycka på knappen växlas mellan L och R. Standardinställningen är "L" (Surround (vänster)).

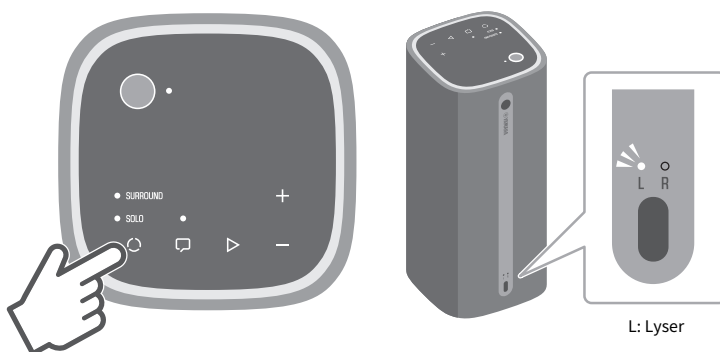

3 Håll ner (läge) i minst tre sekunder på den trådlösa högtalaren.

Meddelandetonen indikerar att de trådlösa högtalarna har gått in i vänteläget för registrering och indikatorn SURROUND på den trådlösa högtalaren börjar blinka.

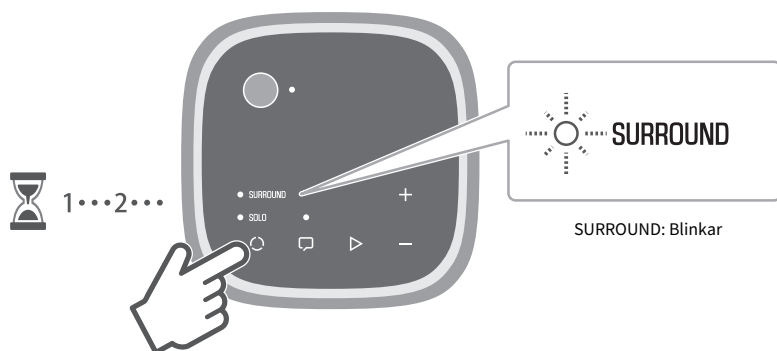


I nästa steg manövrerar du reglagen på soundbaren. Använd reglagen på soundbaren inom två minuter efter att den trådlösa högtalaren har övergått till väntläge för registrering.

Väntestatusen avbryts när två minuter har gått. Om detta händer, börja om från steg 1.

4 Tryck på knappen (Setup) på soundbarens fjärrkontroll för att öppna menyn Setup.


5 I menyn Setup, under "Speaker" > "Registration", välj "Registration".

Skärmen "Registration" visas.

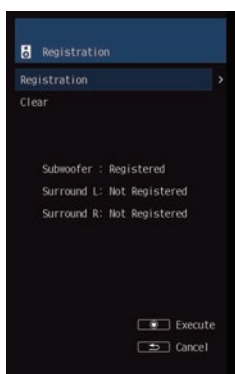

Följ anvisningarna på skärmen för att registrera trådlösa högtalare till soundbaren.

När indikatorn SURROUND på kontrollpanelen på den trådlösa högtalaren ändras från blinkande till lysande och "Registered" visas på skärmen "Registration" är registreringen slutförd. Den trådlösa högtalaren registreras som en surroundhögtalare (vänster).

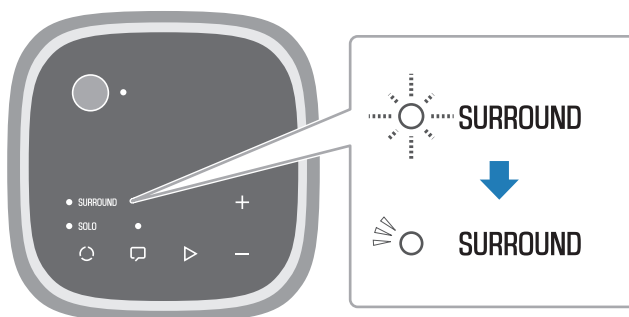


Om du endast vill ansluta en trådlös högtalare är registreringsförfarandet klart. Fortsätt med installationen av den trådlösa högtalaren.

Om du vill ansluta två surroundhögtalare, registrera en andra surroundhögtalare.

OBS!

- Om endast en trådlös högtalare registreras kommer både L och R lamporna på baksidan av den trådlösa högtalaren att lysa.

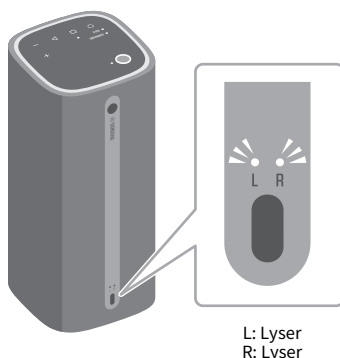

- Om registreringen inte är slutförd inom två minuter efter att den trådlösa högtalaren har ställts i vänteläge för registrering kommer vänteläget för registrering att avbrytas.
- Om du vill stoppa registreringsförfarandet håller du ned strömbrytaren i minst tre sekunder för att stänga av den trådlösa högtalaren.
- Om det finns en uppdatering av firmware efter att registreringen har slutförts, startar uppdateringen automatiskt.
- Om du uppdaterar soundbarens firmware manuellt efter registreringen kan du också behöva uppdatera firmware för de trådlösa högtalarna. Den trådlösa högtalarens firmware uppdateras automatiskt och "Wireless SP : FW Updating.." visas på frontpanelens display.

När "Update success" visas på frontpanelens display stänger du av soundbaren och sätter sedan på den igen.

Beroende på antalet anslutna trådlösa högtalare kan det hända att du måste upprepa uppdateringen av firmware flera gånger.


- Om de trådlösa högtalarna är anslutna till en strömkälla kommer de trådlösa högtalarna automatiskt att slås på när du slår på soundbaren.
- När funktionen True X Ready är inställd på "On" slås de trådlösa högtalarna på tillsammans med soundbaren tidigare än när funktionen är inställd på "Off".

■ Registrera den andra trådlösa högtalaren

Utför samma åtgärd som för den första trådlösa högtalaren (L) för att registrera den andra trådlösa högtalaren (R) som surroundhögtalare (höger).


1 Håll ner (läge) i minst tre sekunder på den trådlösa högtalaren.

En meddelandesignal hörs som gör det möjligt att skilja mellan vänster (L) eller höger (R) högtalare.

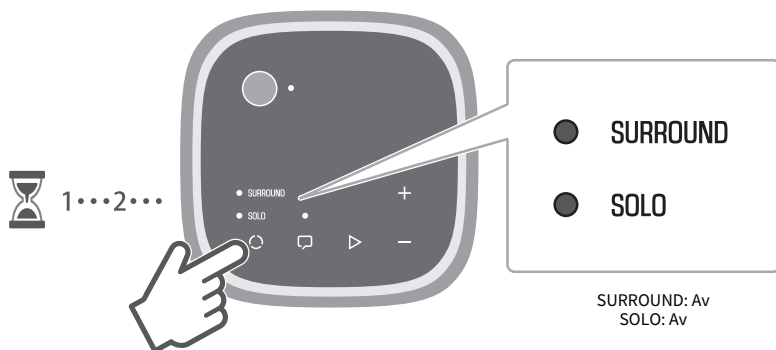


2 Tryck på (läge) för att slå på indikatorn R.

Varje tryckning på knappen växlar indikationen mellan L och R och en aviseringston hörs. Standardinställningen är "L" (Surround (vänster)).

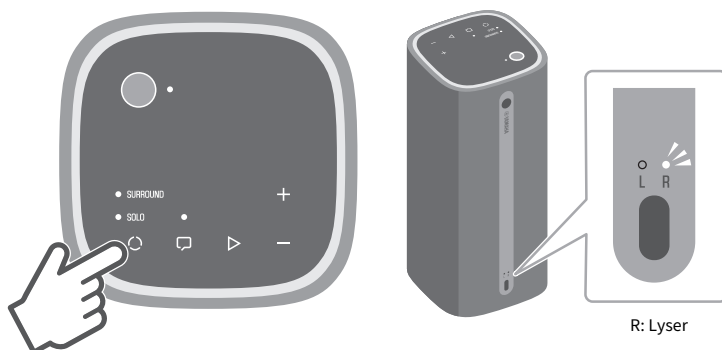

3 Håll ner (läge) i minst tre sekunder på den trådlösa högtalaren.

Meddelandetonen indikerar att de trådlösa högtalarna har gått in i vänteläget för registrering och indikatorn SURROUND på den trådlösa högtalaren börjar blinka.

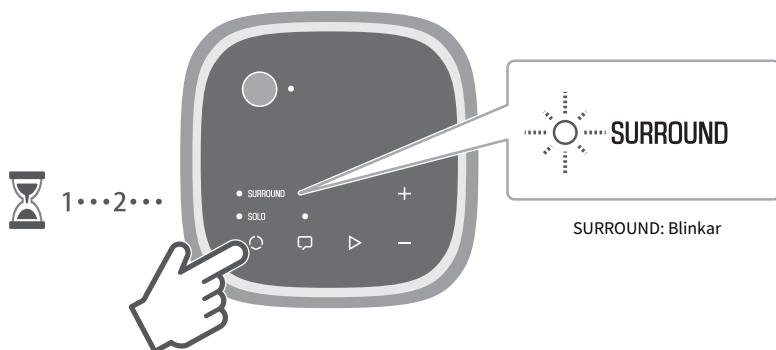


I nästa steg manövrerar du reglagen på soundbaren. Använd reglagen på soundbaren inom två minuter efter att den trådlösa högtalaren har övergått till väntläge för registrering.

Väntestatusen avbryts när två minuter har gått. Om detta händer, börja om från steg 1.

4 Tryck på knappen (Setup) på soundbarens fjärrkontroll för att öppna menyn Setup.


5 I menyn Setup, under "Speaker" > "Registration", välj "Registration".

Skärmen "Registration" visas.

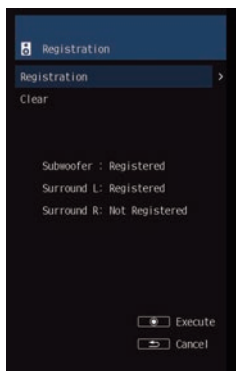

Följ anvisningarna på skärmen för att registrera trådlösa högtalare till soundbaren.

När indikatorn SURROUND på kontrollpanelen på den trådlösa högtalaren ändras från blinkande till lysande och "Registered" visas på skärmen "Registration" är registreringen slutförd. Den trådlösa högtalaren registreras som en surroundhögtalare (höger).

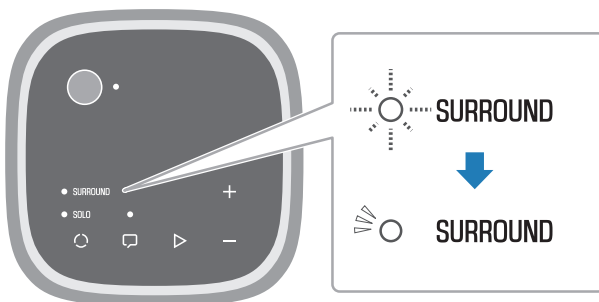

Indikatorn L eller R på baksidan av varje trådlös högtalare lyser beroende på vilken kanal den är registrerad som.

Kontrollera följande om registreringsstatusen för en högtalare visar "Not registered" på skärmen "Registration".

- Samma kanal (L/R) som registrerats för den första trådlösa högtalaren väljs också för den andra trådlösa högtalaren.
 - Håll  (läge) intryckt i minst tre sekunder för att välja en annan kanal, och håll sedan  (läge) intryckt i minst tre sekunder igen.
- Vänteläge för registrering för den trådlösa högtalaren har löpt ut.
 - Om mer än två minuter har gått avbryts vänteläget för registrering. Starta om registreringsproceduren igen.

6 Tryck på knappen (Setup) på soundbarens fjärrkontroll för att öppna menyn Setup .

7 I menyn Setup, under ”Power Management” > ”True X Ready”, välj ”On”.



Fortsätt med att installera de trådlösa högtalarna på respektive plats.

OBS!


- Om registreringen inte är slutförd inom två minuter efter att den trådlösa högtalaren har ställts i vänteläge för registrering kommer vänteläget för registrering att avbrytas.
- Om du vill stoppa registreringsförfarandet håller du ned strömbrytaren i minst tre sekunder för att stänga av den trådlösa högtalaren.
- Om det finns en uppdatering av firmware efter att registreringen har slutförts, startar uppdateringen automatiskt.
- Om du uppdaterar soundbarens firmware manuellt efter registreringen kan du också behöva uppdatera firmware för de trådlösa högtalarna. Den trådlösa högtalarens firmware uppdateras automatiskt och "Wireless SP : FW Updating.." visas på frontpanelens display. När "Update success" visas på frontpanelens display stänger du av soundbaren och sätter sedan på den igen. Beroende på antalet anslutna trådlösa högtalare kan det hända att du måste upprepa uppdateringen av firmware flera gånger.
- Om de trådlösa högtalarna är anslutna till en strömkälla kommer de trådlösa högtalarna automatiskt att slås på när du slår på soundbaren.
- När funktionen True X Ready är inställd på "On" slås de trådlösa högtalarna på tillsammans med soundbaren tidigare än när funktionen är inställd på "Off".
- Om "True X Ready" ställs in på "On" förbrukas mer ström än om den ställs in på "Off".

Relaterade länkar


- "Installera trådlösa högtalare" (s.67)
- "Kontrollera om ljud matas ut från de trådlösa högtalarna" (s.69)
- "Kontroll av anslutningsstatus för de trådlösa högtalarna med soundbaren" (s.80)
- "Ställa in detaljerade funktionsinställningar (Function)" (s.120)

Installera trådlösa högtalare

När registreringen är klar, fortsätt med att installera de trådlösa högtalarna på dess respektive plats. Kontrollera statusen för lamporna L/R på baksidan av de trådlösa högtalarna och installera de trådlösa högtalarna enligt den.

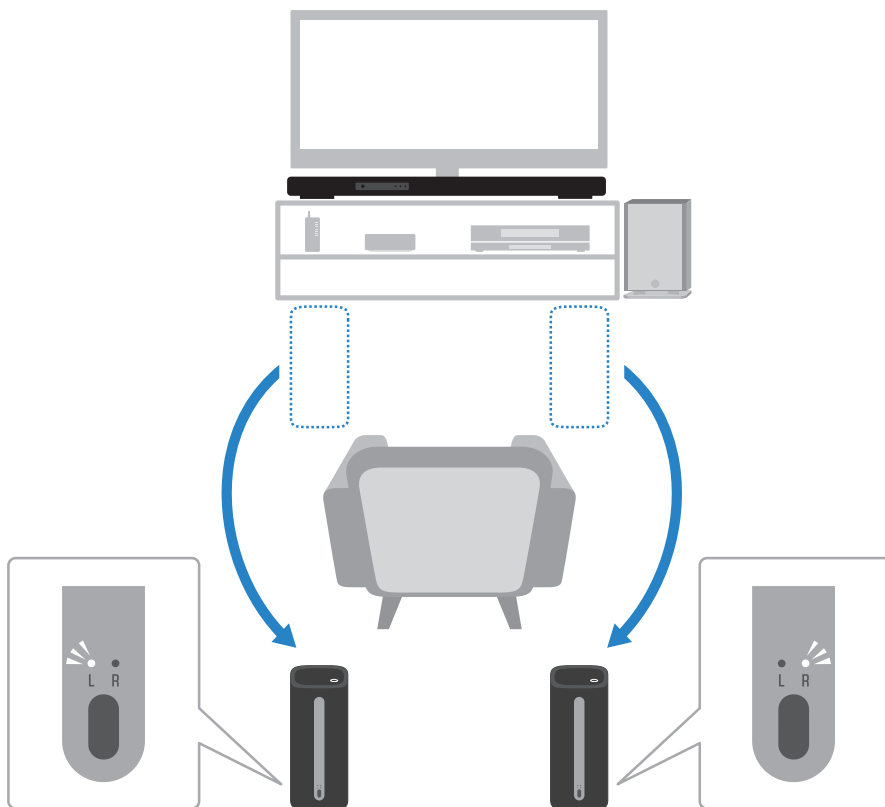

Om endast en trådlös högtalare är registrerad, utför följande förfarande för att installera den.

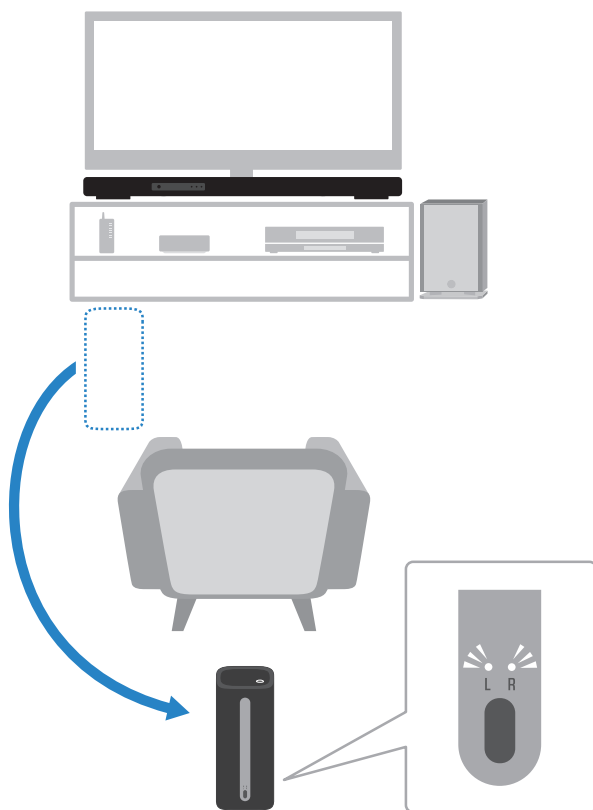

Anslutnings- och installationsförfarande är slutförda. Produkten är nu klar för uppspelning. Efter det, kontrollera anslutningsstatus för de trådlösa högtalarna.

Relaterade länkar

- "Kontrollera om ljud matas ut från de trådlösa högtalarna" (s.69)
- "Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)

Kontrollera om ljud matas ut från de trådlösa högtalarna


När anslutningen har upprättats kan du spela upp innehåll för att kontrollera att ljud faktiskt matas ut från de anslutna trådlösa högtalarna.

1 Spelar upp innehåll på soundbaren.

Kontrollera att ljud matas ut från soundbaren.


2 Rikta soundbarens fjärrkontroll mot soundbaren och tryck på knappen ALL för att växla till ALL-läget.

ALL-läge är ett läge för att spela upp samma musik från både soundbaren och de trådlösa högtalarna. Kontrollera i detta läge att ljudet kommer ut från de trådlösa högtalarna.

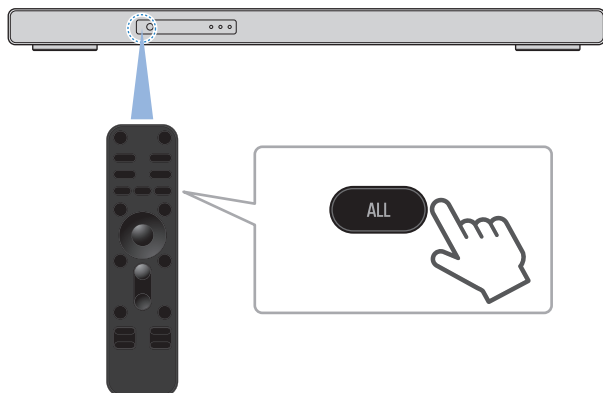

Om inget ljud matas ut från de trådlösa högtalarna, kontrollera följande.


- Indikatorerna SOLO på de trådlösa högtalarna lyser eller blinkar.
 - Tryck på  (läge) för att växla till SURROUND.

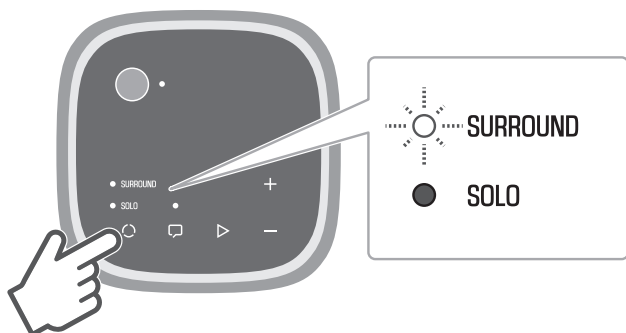

- Indikatorerna SURROUND på de trådlösa högtalarna blinkar snabbt.
 - De trådlösa högtalarna väntar på att registreras på soundbaren. Omregistrera de trådlösa högtalarna.

3 När du har kontrollerat att ljudet kommer ut från de trådlösa högtalarna riktar du soundbarens fjärrkontroll mot soundbaren och trycker på **SURROUND:AI**, **3D MUSIC** eller **STRAIGHT** för att växla till surrounduppspelning.

Njut av surroundljuduppspelning.

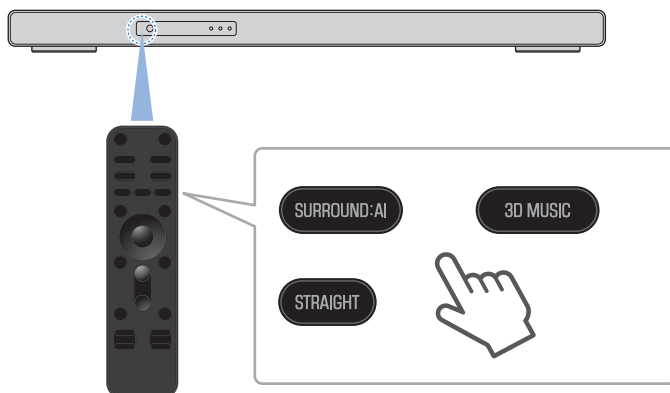

OBS!

- DU kan kontrollera anslutningsstatus för de trådlösa högtalarna på frontpanelens display. För mer information, se följande länk.
- För att kontrollera anslutningsstatus genom att mata ut ljud från varje högtalare i tur och ordning, välj "Test Tone" under "Speaker" > "Level" i menyn Setup. För mer information, se följande länk.

Relaterade länkar

- "Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)
- "Kontroll av anslutningsstatus för de trådlösa högtalarna med soundbaren" (s.80)
- "Konfigurera högtalarna" (s.111)

Funktioner för uppspelning


Surrounduppspelning

I det här avsnittet beskrivs de grundläggande kontrollfunktionerna för surrounduppspelning på soundbaren och trådlösa högtalare.

1 Slå på soundbaren.

Om de trådlösa högtalarna som är anslutna till soundbaren är strömanslutna kommer de att slås på. I detta fall, fortsätt till steg 3.

2 Om de trådlösa högtalarna inte är påslagna håller du ned deras strömknappar för att slå på dem.

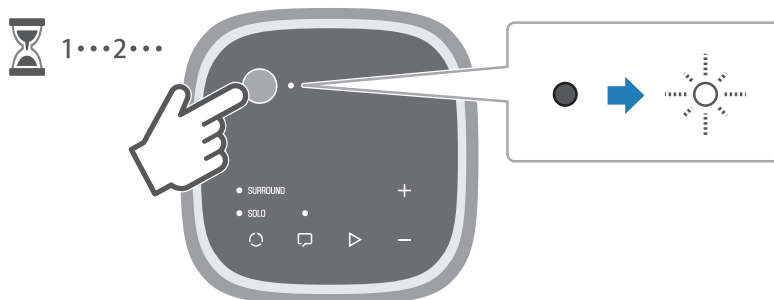


Obs!


- Om "Wireless SP : FW Updating.." visas på soundbarens frontdisplay efter att registreringen har slutförts, uppdateras firmware. Om du stänger av de trådlösa högtalarna medan firmware uppdateras kan det orsaka funktionsfel. Vänta tills strömindikatorn slutar blinka.

3 Om SOLO lamporna på de trådlösa högtalarna blinkar eller lyser trycker du på (läge) för att välja SURROUND.

Indikator SURROUND börjar blinka. När anslutningen till soundbaren är upprättad slutar indikatorn SURROUND att blinka och börjar lysa.

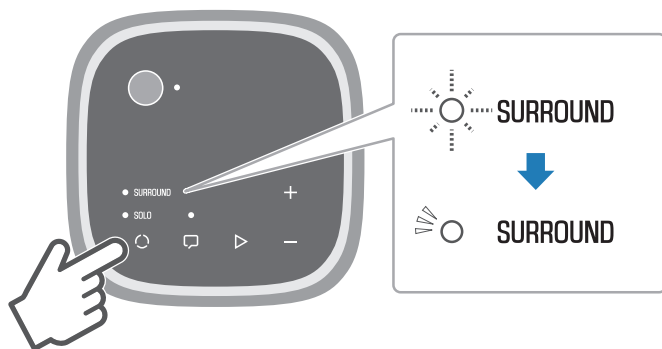

- 4 Kontrollera om indikatorn L eller R på baksidan av varje trådlös högtalare lyser och installera de trådlösa högtalarna i respektive position.**

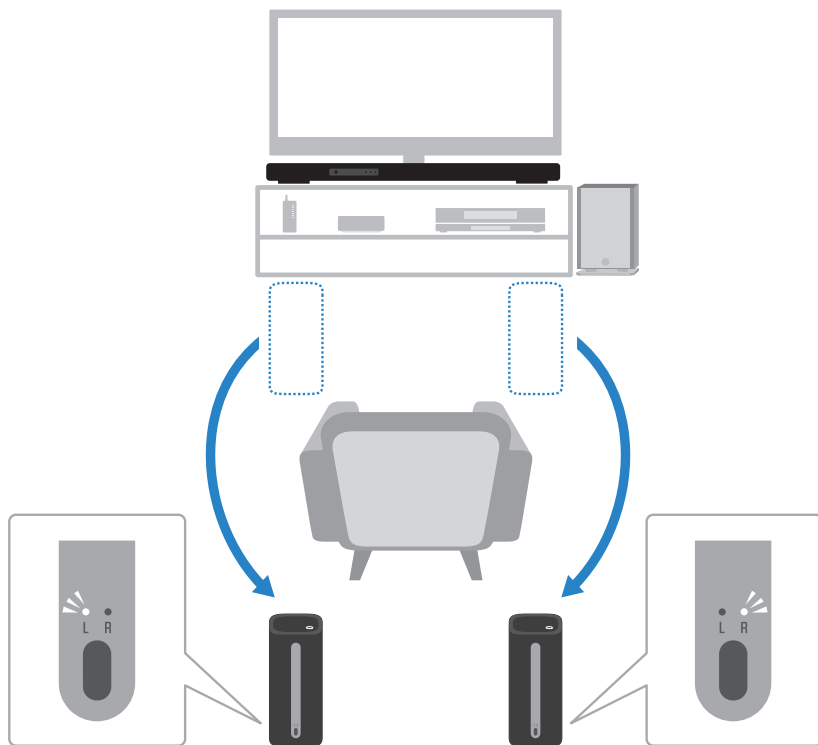


- 5 Start uppspelning av surroundljud på soundbaren.**

- 6 Stäng av soundbaren för att sluta använda den.**

Detta stänger samtidigt av de trådlösa högtalare som är anslutna till soundbaren.


Justerar volymbalansen

Om du justerar volymen på soundbaren under uppspelning med TRUE X SURROUND justeras volymen på soundbaren och de trådlösa högtalarna.

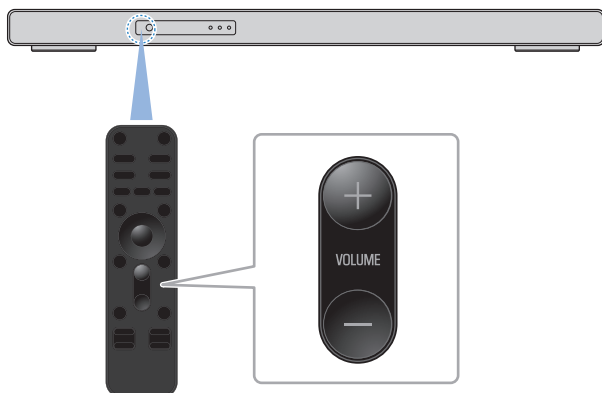


Volymen för de trådlösa högtalarna (surroundkanaler) kan också justeras individuellt.

När den totala volymen för soundbaren och de trådlösa högtalarna har justerats kan volymen för de trådlösa högtalarna justeras för att uppnå optimal balans.

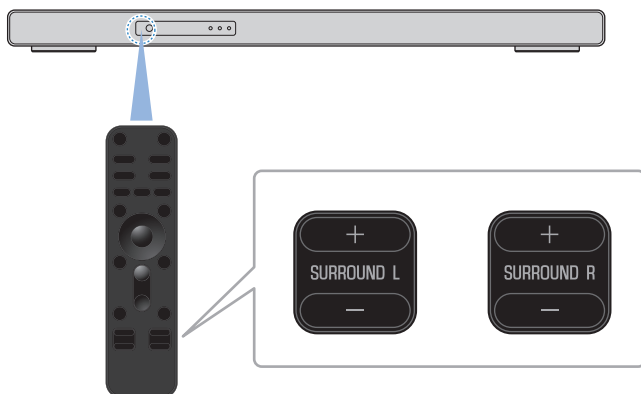


Samma ljud spelas upp från alla högtalare (ALL-läge)

När läget växlas till ALL-läget kommer de trådlösa högtalarna (surroundhögtalare) som är anslutna till soundbaren att mata ut samma ljud som soundbaren i monoljudläge. Detta läge är användbart för att skapa ljud som är enkelt att höra varsomhelst i ett stort rum.

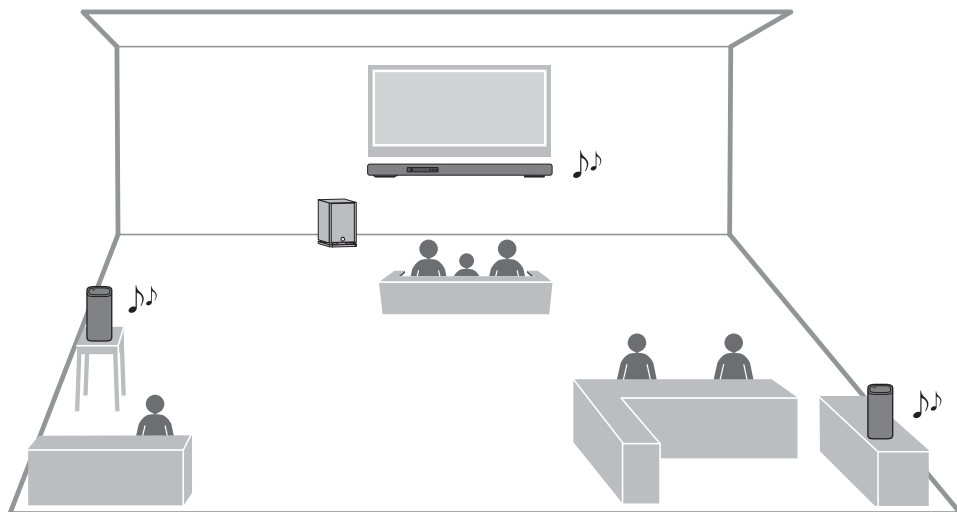


Rikta soundbarens fjärrkontroll mot soundbaren och tryck på knappen ALL för att växla till ALL-läget.

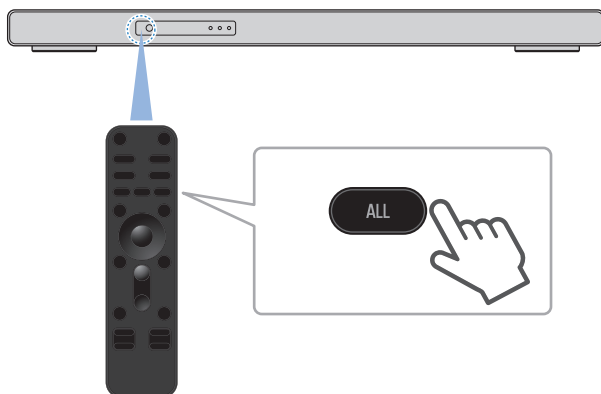

Ett kort meddelande visas "ALL" när du växlar till ALL-läge.

När du trycker på knappen INFO för att öppna ljudläget under uppspelning i ALL-läge visas "ALL" på frontpanelens display.

Avbryt ALL-läget genom att trycka på någon av följande knappar på fjärrkontrollen för att växla till surround- eller stereouppspelning: SURROUND:AI, 3D MUSIC, STRAIGHT eller STEREO.

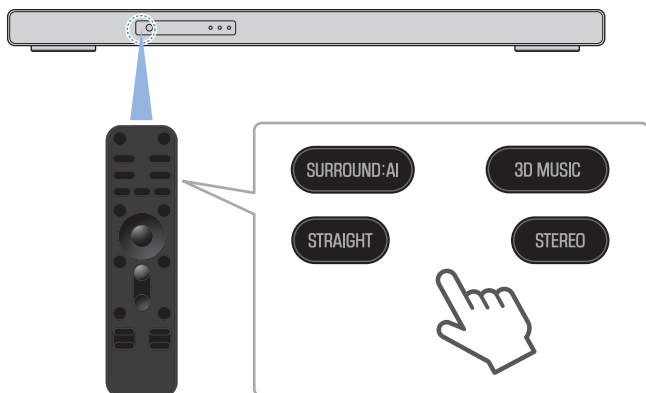


OBS!

- I ALL-läget är flerkanalig uppspelning avstängd och soundbaren ger stereouppspelning medan de trådlösa högtalarna ger monoaural uppspelning.
- Installera trådlösa högtalare inom 10 m från soundbaren.
- Om det finns en vägg eller något annat hinder mellan soundbaren och de trådlösa högtalarna kan ljudet avbrytas.

Växla mellan lägena (SOLO/SURROUND) för de trådlösa högtalarna

Tryck på  (läge) på de trådlösa högtalarna för att växla mellan "SURROUND-läge" för användning av de trådlösa högtalarna som surroundhögtalare för soundbaren och "SOLO-läge" för användning av de trådlösa högtalarna som Bluetooth-högtalare.

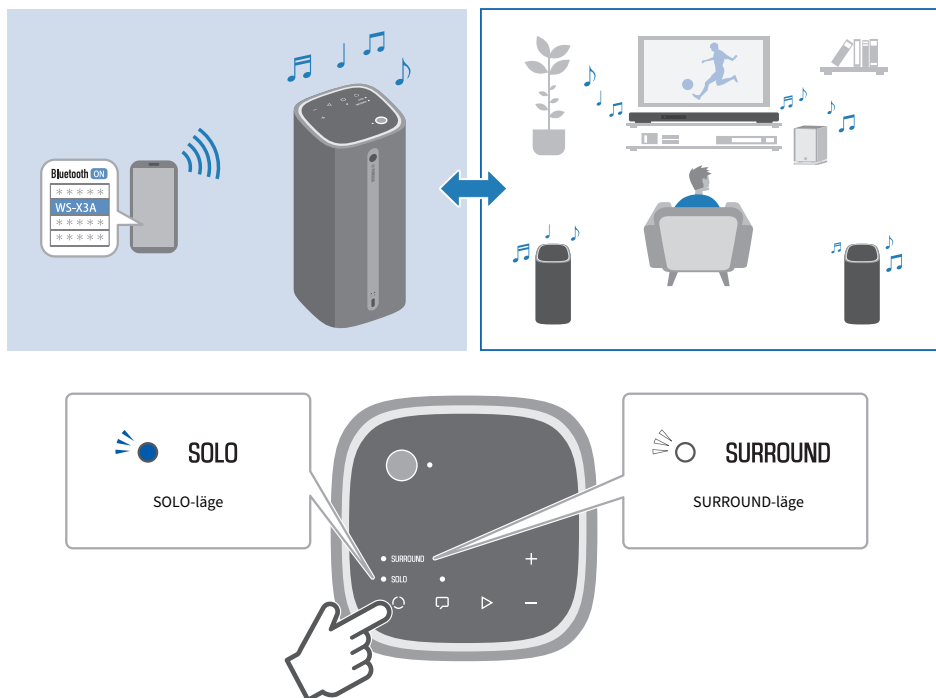

Mer information om hur du använder läget SOLO finns i Användarhandbok för den trådlösa högtalaren.

Ta bort registreringen av trådlösa högtalare till soundbaren

Radera den registreringsinformation som finns lagrad i soundbaren och koppla bort de TRUE X SURROUND trådlösa högtalarna helt och hållet.

1 Tryck på knappen  (Setup) på soundbarens fjärrkontroll för att öppna menyn Setup.

2 I menyn Setup, under "Speaker" > "Registration", välj "Clear".

Detta tar bort registreringen av de trådlösa högtalarna och subwoofern.

OBS!

- Denna procedur tar bort alla högtalarregistreringar från soundbaren. Eftersom registreringen av subwoofern också tas bort ska du följa anvisningarna för manuell registrering av en subwoofer om du behöver registrera en subwoofer igen. För mer information, se följande länk.
- Om du vill ansluta avregistrerade trådlösa högtalare till soundbaren igen följer du proceduren för att ansluta nya trådlösa högtalare till soundbaren. För mer information, se följande länk.
- Om du vill ändra antalet anslutna trådlösa högtalare från två till en måste du ta bort registreringsinformationen som finns lagrad i soundbaren. Registrera sedan den trådlösa högtalaren som du vill ansluta till soundbaren igen.
- Om du vill ändra antalet anslutna trådlösa högtalare måste du ta bort den registreringsinformation som finns lagrad i soundbaren. Registrera sedan den nya trådlösa högtalaren som du vill ansluta till soundbaren igen.

Relaterade länkar

- "Konfigurera högtalarna" (s.111)
- "Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)
- "Ansluta en subwoofer manuellt" (s.193)

Kontroll av anslutningsstatus

Kontroll av anslutningsstatus för de trådlösa högtalarna med soundbaren

På soundbarens frontpanelens display kan du kontrollera anslutningsstatusen för de trådlösa högtalarna.



1 Anslutning av surroundhögtalare (vänster)

Lyser: Ansluten

Av: Inte registrerad eller inte ansluten

2 Anslutning av surroundhögtalare (höger)

Lyser: Ansluten

Av: Inte registrerad eller inte ansluten

OBS!

- Om endast en trådlös högtalare är registrerad lyser  (Surround) på frontpanelens display när den är ansluten. Den lyser inte när den inte är registrerad.
- För mer information om andra ikoner, se följande länk.

Relaterade länkar

"Namn på delar och funktioner på frontpanelens display" (s.15)

UPPSPELNING


Grundläggande kontroll

Grundläggande kontroll under uppspelning

Detta avsnitt beskriver grundläggande kontroll funktioner tillgängliga under uppspelning.

■ Val av ingång

Tryck på knappen INPUT för att ändra ingångskälla.

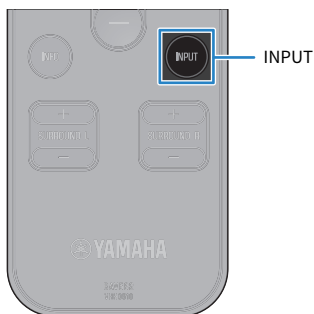

Visar namnen på ingångskällorna på den frontpanelens display enligt nedan. På TV-skärmen visas också ett kort meddelande.

- HDMI: Ljud från en apparat ansluten till HDMI IN-jacket
- OPTICAL: Ljud från en apparat ansluten till OPTICAL-jacket
- TV: Ljud från TV ansluten till HDMI OUT/TV (eARC)-jack eller OPTICAL-jack
- Namn på nätverksingång (exempel: SERVER/NET RADIO, etc.): Ljud från strömningstjänster, etc.
- Bluetooth: Ljud från en Bluetooth-apparat

OBS!

- "TV" fungerar på följande sätt.
 - När du använder eARC-funktionen spelas ljudet upp via eARC.
 - När funktionen ARC används spelas ljudet upp via ARC. I detta fall ställer du in "HDMI Control" på "On" och "ARC" på "On" i menyn Setup.
 - Om eARC/ARC inte används, matas ljudet ut från enheter (TV) som är anslutna till OPTICAL-jacket.
- Du kan använda mobilapplikationen MusicCast Controller för att välja nätverksingång (SERVER/NET RADIO, etc.).
- Om du trycker på knappen INPUT för att växla till nätverksingång, väljs den senast valda ingången. Använd MusicCast Controller för att göra ändringar i nätverksinmatningen.

■ Justering av volym

Använd knappen VOLUME (+/-) för att justera volymen.



När ljudet är avstängt visas följande på frontpanelens display när volymen justeras. Volymen visas även på TV-skärmen.



Ljudvolymen visas vanligtvis i det övre högra hörnet på frontpanelens display.



När ljud matas ut från både TV-högtalarna och soundbaren, stäng av TV-ljudet.


För att tillfälligt tysta soundbaren, tryck på knappen  (tyst) på fjärrkontrollen. För att slå på ljudet igen, tryck på knappen  (tyst) igen eller tryck på knapparna VOLUME (+/-).

Relaterade länkar

"Aktivera HDMI Control-funktionen" (s.47)

Uppspelningsskärm

Uppspelning skärm visas på TV:n när mätningen är slutförd.

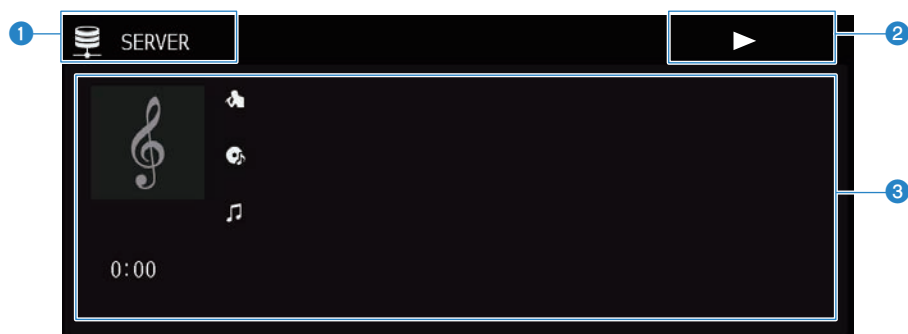

1 Information om inmatning

Information om ingångskällan visas.

2 Statusikoner för uppspelning

Visar blandad uppspelning, upprepad uppspelning, uppspelningsstatus (uppspelning/paus, etc.).

3 Uppspelningsinformation

Visar artistnamn, spårnamn, albumnamn, uppspelningsspår, uppspelningstid, sändningsstation etc.

OBS!

- Bilden ovan visar uppspelning från en mediaserver (dator eller NAS). Den information som visas varierar beroende på inmatning.
- En AirPlay-, Spotify- och MusicCast-länk visar inte uppspelningsstatus.

Lyssna på TV-ljud

Lyssna på TV-ljud genom att använda eARC/ARC

Anslut en eARC/ARC-TV till soundbaren med en HDMI-kabel (kommersiellt tillgänglig) för att lyssna på TV-ljud på soundbaren.

När funktionen HDMI Control är On startar soundbaren automatiskt när TV:n slås på.

OBS!

- När du använder eARC och funktionen HDMI Control är Off växlar inte soundbarens ingång automatiskt även om du använder TV:ns fjärrkontroll för att välja ett program. Växla ingång manuellt till "TV".
- Vid användning av ARC måste funktionerna HDMI Control och ARC sättas till On.
- Dessa anslutningar kan kräva ytterligare inställningar på TV:n. För mer information, se bruksanvisning som medföljde din TV.
- Om din TV inte är en eARC/ARC-TV eller om du upplever ljudavbrott när du använder eARC/ARC, använd en optisk digitalkabel för att ansluta soundbaren till TV:n.

Relaterade länkar

- "HDMI-anslutning till en TV" (s.36)
- "Göra HDMI-inställningar" (s.117)

Använda en digital optisk ljudkabel för att lyssna på TV-ljud på soundbaren

Om du vill lyssna på TV-ljud på soundbaren ansluter du TV:n till soundbaren med en digital optisk ljudkabel (kommersiellt tillgänglig).

- En TV som inte stöder eARC/ARC
- Använder inte eARC/ARC

1 I menyn **Setup** > **"HDMI"** ställer du in **"ARC"** på **"Off"**.

2 Använd fjärrkontrollen för att välja det innehåll (program) som du vill se på TV.

Soundbarens ingång växlar automatiskt till "TV" och TV-ljudet matas ut från soundbaren.

OBS!

- Även om HDMI-ingången på TV:n inte stöder eARC/ARC kan funktionen HDMI Control användas genom att ansluta soundbaren till TV:n med en HDMI-kabel.
- Även om funktionen HDMI Control är Off kan du trycka på knappen INPUT för att växla till "OPTICAL" innan du använder TV-fjärrkontrollen.

Relaterade länkar

"Göra HDMI-inställningar" (s.117)

Starta uppspelning på Bluetooth®-enhet

Spela upp Ljud från en Bluetooth®-enhet

Ljudinnehåll från en Bluetooth-enhet (mobiltelefon, etc.) kan spelas upp på soundbaren.



FÖRSIKTIGHET

- Om volymen justeras på en Bluetooth-enhet kan volymen bli oväntat hög och orsaka hörselskador eller skada på enheten. Om volymen blir för högt under uppspelningen avsluta omedelbart uppspelningen.



Soundbar



Bluetooth-enhet (mobiltelefon, etc.)

- 1 Tryck på knappen INPUT för att växla till "Bluetooth".**
- 2 Välj sound bar (namn på sound bar-nätverket) på Bluetooth-enheten för att para ihop enheterna.**
Om ett lösenord krävs skriver du in numret "0000".
- 3 Spela upp ett spår från en Bluetooth-enhet.**

Uppspelningsskärmen visas på TV:n.

OBS!

- Använd en Bluetooth-apparat som stöder A2DP-profilen. Observera att inte alla Bluetooth-enheter stöds.
- Möjligheten att ansluta via Bluetooth och de Bluetooth-funktioner samt prestanda som beskrivs i denna bruksanvisning garanteras inte för alla Bluetooth-enheter.
- Om en parkopplad Bluetooth-enhet upptäcks, ansluts ingången till "Bluetooth" automatiskt till den enheten. För att koppla ihop en ny Bluetooth-enhet, koppla bort den aktuella enheten och börja om från början.
- Under uppspelning kan soundbarens volym justeras från Bluetooth-enheten.
- Utför någon av följande åtgärder för att avbryta anslutningen till Bluetooth-enheten.
 - Avbryt anslutningen för Bluetooth-enheten.
 - Ställ in ingångskällan på soundbaren på något annat än "Bluetooth".
 - Välj "Disconnect" i menyn Setup under "Bluetooth" > "Audio Receive" och tryck på knappen ENTER.
- När Bluetooth-enheter är anslutna lyser symbolen  (Bluetooth) på frontpanelens display.




Bluetooth-ikon

Uppspelning är möjlig med hjälp av trådlösa Bluetooth®-högtalare för att lyssna på ljud på soundbaren

Bluetooth-kompatibla högtalare/trådlösa hörlurar kan användas för att lyssna på ljud som spelas upp på soundbaren.

Se till att ansluta Bluetooth-högtalare/hörlurar som gör att du kan justera volymen. Det går inte att justera volymen på soundbaren.

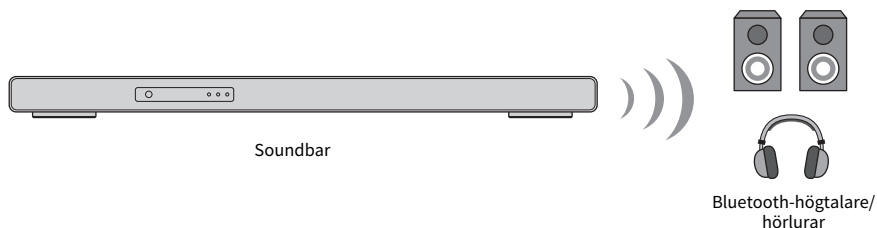

- 1 Tryck på knappen INPUT för att välja en annan ingångskälla än "Bluetooth".**
- 2 Tryck på knappen  (Setup).**
- 3 I menyn Setup under "Bluetooth" > "Audio Send" ställer du in "Transmitter" på "On".**
- 4 I menyn Setup, under "Bluetooth" > "Audio Send" > "Device Search", väljer du Bluetooth-högtalare eller hörlurar.**

När anslutningen är klar visas "Completed" och ljudet matas ut från Bluetooth-högtalaren/hörlurarna.

OBS!

- Använd en Bluetooth-apparat som stöder A2DP-profilen. Observera att inte alla Bluetooth-enheter stöds.
- Möjligheten att ansluta via Bluetooth och de Bluetooth-funktioner samt prestanda som beskrivs i denna bruksanvisning garanteras inte för alla Bluetooth-enheter.
- Justerare upp volymen på ansluten Bluetooth-apparaten.
- Ljudet som spelas upp med AirPlay kan inte överföras.
- Bluetooth-funktionerna "Audio Send" och "Audio Receive" kan inte användas samtidigt.
- Om den Bluetooth-enhet som du vill ansluta inte visas i listan ska du para ihop Bluetooth-enheten och sedan utföra "Device Search" igen.
- Utför någon av följande åtgärder för att avbryta anslutningen till Bluetooth-enheten.
 - Avbryt anslutningen för Bluetooth-enheten.
 - I menyn Setup under "Bluetooth" > "Audio Send" ställer du in "Transmitter" på "Off".
- När Bluetooth-enheter är anslutna lyser symbolen  (Bluetooth) på frontpanelens display.



Bluetooth-ikon

Spela upp med MusicCast Controller (app)

Spela upp strömningstjänster

Du kan lyssna på innehåll som distribueras av olika strömningstjänster på internet på soundbaren.

Använd de program som tillhandahålls av strömningstjänsten eller använd MusicCast Controller för att välja strömningstjänst och innehåll.

Se produktinformationssidan på Yamaha webbsida angående vilka strömningstjänster som för tillfället stöds av produkten eller information som ges av MusicCast Controller.

Ytterligare information för strömningstjänster finns även på följande webbsida:


<https://manual.yamaha.com/av/mc/ss/>

OBS!

- Vissa strömningstjänster kan kräva att du köper en betalprenumeration för att lyssna på deras innehåll på soundbaren. För mer information, besök deras webbplatser för att kontrollera.
- Strömningstjänster kan avbrytas utan förvarning. Observera att Yamaha Corporation inte tar något ansvar och kommer inte att vara ansvarig för någon strömningstjänst.

För att spela upp ljudfiler

Du kan använda MusicCast Controller som är installerad på en mobiltelefon för att spela upp musik på en mobiltelefon eller mediaserver (dator eller NAS) via nätverket. Följ instruktionerna på skärmen i mobilappen MusicCast Controller.

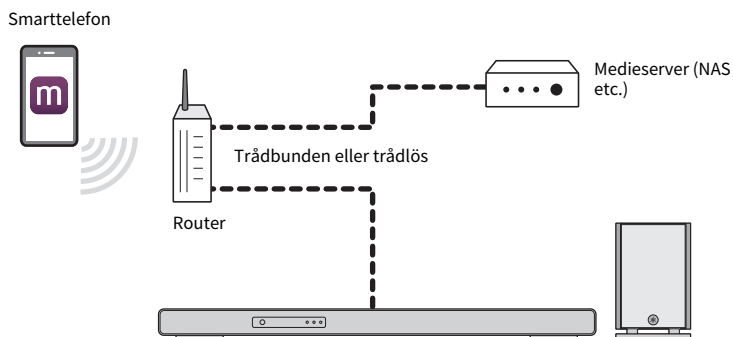

OBS!

- Inställningen för mediedelning på varje mediaserver eller mediaserverprogramvara måste vara aktiverad. Se dokumentationen som medföljer varje apparat eller programmet för mer information.
- DRM (upphovsrättsskyddat innehåll) kan inte spelas upp.
- Mobiltelefon, mediaserver och soundbar måste vara anslutna till samma nätverk.
- Uppspelbara filformat skiljer sig åt beroende på server mjukvara installerad på mediaservern (dator eller NAS). Se dokumentationen som medföljer serverprogrammet för mer information.

Uppspelning av internetradio

Använd programmet MusicCast Controller som är installerat på en mobiltelefon för att spela upp internetradio. Följ instruktionerna på skärmen i mobil-appen MusicCast Controller.

OBS!

- Denna funktion använder airable.Radio tjänst. airable är en tjänst från som erbjuds av airable GmbH.
- Denna tjänst kan ändras, stoppas eller avslutas utan föregående meddelande. Observera att Yamaha Corporation inte tar något ansvar och kommer inte att vara ansvarig för någon strömningstjänst.
- Det kan hända att vissa internetradiostationer eller vissa tider på dygnet inte kan tas emot.

Använda AirPlay för att spela upp musik

Du kan använda AirPlay för att spela upp ljudinnehåll på soundbaren. Peka (eller klicka) på AirPlay-ikonen på din iPhone eller iTunes/Apple Music app och välj soundbaren som destination för utmatning.



FÖRSIKTIGHET

- Om volymen justeras på en AirPlay-enhet kan volymen bli oväntat hög och orsaka hörselskador eller skada på enheten. Om volymen blir för högt under uppspelningen avsluta omedelbart uppspelningen.

OBS!

- Om du startar uppspelning på en AirPlay-enhet slås soundbaren på automatiskt.
- Namnen på de nätverk som visas på en AirPlay-enhet kan ändras.
- Under uppspelning kan soundbarens volym justeras från AirPlay-enheten.
- Soundbar stöder AirPlay 2.
- För mer information om AirPlay besök Apple webbplats.

Relaterade länkar

- "Ställ in volymen som länkar AirPlay-uppspelningsenheten med soundbaren" (s.107)
- "Ställa in detaljerade funktionsinställningar (Function)" (s.120)
- "Ställa in ett nätverk" (s.123)


JUSTERA LJUDET ENLIGT DINA ÖNSKEMÅL

Välja musik efter eget önskemål (ljudläge)

Denna produkt är utrustad med ljudlägen för surrounduppspelning och för stereouppspelning. Det finns även olika ljudinställningar för att justera ljudet för att bättre passa dina önskemål.

OBS!

Standardinställningen är "SURROUND:AI".

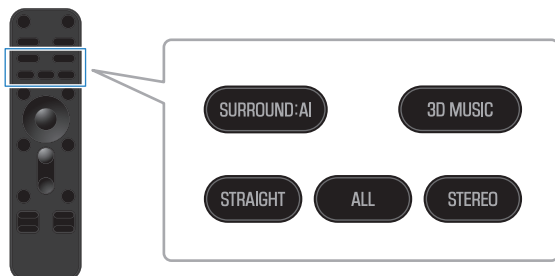

■ SURROUND:AI (s.94)

SURROUND:AI skapar en optimal surround-effekt som passar det innehåll som spelas upp.

■ 3D MUSIC (s.95)

Du kan välja önskad Surround Decoder bland AURO-3D, Dolby Surround och Neural:X.

■ STRAIGHT (s.96)

Uppspelning utan ljudfältseffekter är möjlig.

■ STEREO (s.97)

Stereouppspelning utan ljudfältseffekter är möjlig.

■ ALL (s.76)

TRUE X SURROUND är endast tillgänglig när trådlösa högtalare är anslutna. Ljudet från soundbaren spelas upp i stereo, och ljudet från de trådlösa högtalarna är i mono.

JUSTERA LJUDET ENLIGT DINA ÖNSKEMÅL > Uppspelning med surroundljudeffekter som matchar scenen (SURROUND:AI)

Uppspelning med surroundljudeffekter som matchar scenen (SURROUND:AI)

SURROUND:AI skapar en optimal surround-effekt som passar det innehåll som spelas upp. Den analyserar och optimerar scenen i realtid baserat på ljudelement som "dialog", "bakgrundsmusik", "omgivande ljud" och "ljudeffekter" för att ge en realistisk upplevelse som kommer att ta dig med storm.

Tryck på knappen SURROUND:AI för att ställa ljudläget till "SURROUND:AI".

OBS!

Standardinställningen "SURROUND:AI" är inställd.

Välja din favoritdekoder för surrounduppspelning (3D MUSIC)

Välj din favorit Surround Decoder för surrounduppspelning.

Tryck på knappen 3D MUSIC för att ställa ljudläget till "3D MUSIC".

För att välja Surround Decoder, tryck på knappen  (Setup) för att visa "Sound" > "Surround Decoder". När skärmen Surround Decoder visas och ett annat ljudläge än 3D MUSIC har valts, växlas det automatiskt till 3D MUSIC. Effekten av Surround Decoder gör att även en stereoingångssignal kan omvandlas till ett 3D-surround flerkanalsljud med stor höjd. Du kan välja följande Surround Decoder.

- AURO-3D

En AURO-3D dekoder.

Det möjliggör optimal expansion för placering av den installerade högtalaren. Använd denna inställning för avkodning och visning av AURO-3D-innehåll i AURO-3D.

- DSurr

En Dolby Surround dekoder.

Det möjliggör optimal expansion för placering av den installerade högtalaren. Detta resulterar i ett realistiskt ljud från alla riktningar, även ovanför huvudet.

- Neural:X

En DTS Neural:X dekoder.

Det möjliggör optimal expansion för placering av den installerade högtalaren. Detta resulterar i ett realistiskt ljud från alla riktningar, även ovanför huvudet.

OBS!

- Standardinställningen är "AURO-3D".
- Oavsett vilken Surround Decoder du väljer, blir det resulterande ljudet också virtuellt bearbetat.
- När du använder TRUE X SURROUND tillämpas virtuella effekter efter behov beroende på närvaron av trådlösa högtalare.
- 3D MUSIC är inte bara avsedd för att lyssna på musik, utan också för att göra upplevelsen av att titta på film mer uppslukande. Använd den enligt dina önskemål.

Relaterade länkar

"Göra ljudinställningar" (s.114)

Uppspelning av originalljudet (STRAIGHT)

Möjliggör uppspelning utan att använda surroundljudeffekter. 2-kanaliga källor spelas upp i stereo via soundbarens fronthögtalare och flerkanaliga källor spelas upp i flerkanalsljud.

Tryck på knappen STRAIGHT för att ställa ljudläget till "STRAIGHT".

OBS!

Om det innehåll som spelas upp inte innehåller ljud från höjdkanalen kommer höjdhögtalarna inte att avge något ljud.

Uppspelning i stereo (STEREO)

Detta läge spelar upp stereoljud från soundbarens fronthögtalare utan att använda surroundljudeffekter. Tryck på knappen STEREO för att ställa ljudläget till "STEREO".

Framhävande av ett specifikt ljudområde (ljudinställningar)

Lyssna på rik basljud (BASS EXT)

Den akustiska bilden av basljudet förbättras när funktionen Bass Extension är aktiverad. Subwoofer-volymen förblir densamma, men den övergripande akustiska bilden av basljudet justeras för att bli tydligare. Därför kan den akustiska bilden av basljudet framhävas utan att det totala ljudets balans störs. Den här funktionen rekommenderas när du vill öka basen samtidigt som du dämpar subwoofers volym, eller när du vill framhäva ljudet från låga instrument.

Tryck på knappen BASS EXT för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Uppspelning av mänskliga röster tydligt (CLEAR VOICE)

Mänskliga röster i ljudet kan höras enklare utan att vrida upp volymen när funktionen Clear Voice (tydliga röster) är aktiverad. Denna funktion rekommenderas för filmer eller drama med låg volym och för filmer eller drama som använder mycket bakgrundsmusik och ljudeffekter.

Tryck på knappen CLEAR VOICE för att aktivera eller inaktivera funktionen.

OBS!

Clear Voice är en funktion som fokuserar på att framhäva ljudkvaliteten hos den mänskliga rösten i berättelser och dialoger under uppspelning. Endast de mänskliga rösterna betonas utan att ändra den totala volymen och frekvensegenskaperna, och det ger en tydlig känsla av lokalisering av de mänskliga rösterna.

KONFIGURATION

Menyer

Menytyper

Soundbaren har följande menyer.

■ Option-meny

Visar soundbarens uppspelningsinställningar och bekräftar information om ljud- och videosignaler. Titta på TV-skärmen medan du använder den här menyn.

■ Setup-meny

Används för att ställa in detaljerade funktioner. Titta på TV-skärmen medan du använder den här menyn.

■ Frontpanelens displaymeny

Används för att göra systeminställningar. Titta på frontpanelens display medan du använder den här menyn.

OBS!

- Ovanstående menyer kan inte användas samtidigt. Menyn Setup kan t.ex. inte användas samtidigt med menyn på frontpanelens display.
- Senare inställda menyer har företräde.

Relaterade länkar

- "Grundläggande funktioner för Option-menyn" (s.100)
- "Grundläggande funktioner för Setup-menyn" (s.108)
- "Grundläggande hantering av frontpanelens displaymenyn" (s.130)

Kontroll av uppspelningsinställningar och signalinformation (Option-menyn)


Grundläggande funktioner för Option-menyn

I detta avsnitt beskrivs grundläggande funktioner för menyn Option.

Använd fjärrkontrollen medan du tittar på TV-skärmen för att använda den här menyn.

1 Tryck på knappen (Option).

Option-menyns skärm visas.

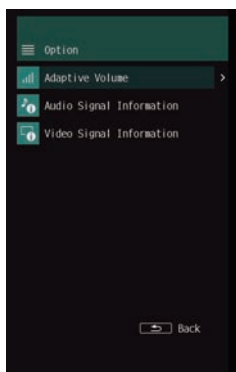

2 Välj en menypost.

3 Ändra inställningen.

4 Tryck på knappen (Option).

Detta avslutar inställningen.

Relaterade länkar

"Lista för Option-menyn" (s.101)

Lista för Option-menyn

Detta är Option-menylistan. För mer information om menyalternativen, se länkarna i sidkolumnen.

Menypost		Sidan
Adaptive Volume	Adaptive Volume	102
	Format	
Audio Signal Information	Channel In	
	Channel Out	103
	Sampling	
	Dialogue	
Video Signal Information	Video In	
	Video Out	
	Color Format	105
	HDR	
Auto Play	Auto Play	106
Volume Interlock	Volume Interlock	107

OBS!

Tillämpliga alternativ beror på ingång.

Automatisk justering av balansen mellan hög- och lågfrekvensområdet (Adaptive Volume)

Bestämmer om balansen mellan höga och låga frekvenser ska justeras automatiskt beroende på ljudvolymen.

När detta är "On" kan du njuta av en naturlig balans i ljudkvaliteten även vid låga volymer. En praktisk funktion vid lyssning med låg volym nattetid.

Option-meny

"Adaptive Volume" > "Adaptive Volume"

Inställningar

Off	Inaktiverar Adaptive Volume.
On	Aktiverar Adaptive Volume.

Bekräfta information om ljudsignal

Gör det möjligt att bekräfta information om ljudsignalen.

Gör det möjligt att bekräfta ljudformatet för den uppspelade källan, antalet ingångskanaler etc.

■ Bekräfta ljudsignalsformatet

Option-meny

"Audio Signal Information" > "Format"

Visad information

Anger ljudformatet för de ingående ljudsignalerna.

■ Ger dig möjlighet att bekräfta antalet kanaler för ingående ljudsignaler

Option-meny

"Audio Signal Information" > "Channel In"

Visad information

Antalet kanaler för den ingående ljudsignalen visas i följande ordning: "Fram/surround/subwoofer".

Till exempel betyder "3/2/0.1" fram 3 kanaler, surround 2 kanaler, LFE 0.1 kanaler.

■ Gör det möjligt att bekräfta antalet kanaler för den uppspelade källan som matas ut

Option-meny

"Audio Signal Information" > "Channel Out"

Visad information

Antalet kanaler för den utgående ljudsignalen visas i ordningen "Fram och surround. subwoofer. höjd".

Om t.ex. "5.1.2" visas betyder det 5.1-kanalerna i fram- och surroundhögtalarna och subwoofern samt de 2 kanalerna i de (övre) höjdhögtalarna.

■ Bekräftelse av samplingsfrekvensområdet

Option-meny

"Audio Signal Information" > "Sampling"

Visad information

Anger samplingsfrekvensområdet för de ingående ljudsignalerna.

■ Bekräftelse av dialogvolym

Option-meny

"Audio Signal Information" > "Dialogue"

Visad information

Änder dialogvolymen för de ingående ljudsignalerna. Ju högre nivå, desto mer betonas dialogen.

Bekräfta information om videosignal

Gör det möjligt att bekräfta information om videosignalen.

Kontrollera vilken typ av videosignal som matas in, antalet bildfrekvenser osv.

■ Bekräftar typ av videosignal som matas in

Option-menyer

"Video Signal Information" > "Video In"

Visad information

Indikerar typ, upplösning och bildfrekvenser för inmatade videosignaler.

■ Bekräftar typ av videosignaler som matas ut

Option-menyer

"Video Signal Information" > "Video Out"

Visad information

Indikerar typ, upplösning och bildfrekvenser för utmatade videosignaler.

■ Bekräfta videosignalsformat

Option-menyer

"Video Signal Information" > "Color Format"

Visad information

Anger färgformatet för de ingående videosignalerna.

■ Bekräftelse av format med högt dynamiskt omfång

Option-menyer

"Video Signal Information" > "HDR"

Visad information

Visar metoden för högt dynamiskt omfång för den ingående videosignalen.

Inställning automatisk uppspelning

Ställ in om innehåll från strömningstjänster och annat innehåll ska spelas upp automatiskt när nätverksingång väljs.

Option-meny

”Auto Play” > ”Auto Play”

Inställningar

Off	Avaktivera automatisk uppspelning.
On	Aktivera alltid automatisk uppspelning av det senast spelade innehållet.
Auto	Aktivera endast automatisk uppspelning av innehåll vars uppspelning avbröts av ett avstängning (standby).

OBS!

- ”Auto” kan inte väljas för en ”Bluetooth”-ingångskälla.
- Vissa ingångskällor och innehåll kanske inte spelas upp automatiskt.

Ställ in volymen som länkar AirPlay-uppspelningsenheten med soundbaren

När AirPlay väljs för inmatning, ställ in om volymen för soundbaren och AirPlay-enheten ska länkas. Om något annat än ”Off” anges, kan soundbarens volym justeras från AirPlay-enheten.

Option-meny

”Volume Interlock” > ”Volume Interlock”

Inställningar

Off	Avaktiverar volymkontroll från AirPlay-enheter.
Limited	Aktiverar tyst och volymkontroll i intervallet 0 till 60.
Full	Aktiverar tyst och volymkontroll i intervallet 0 till 100.

Inställning funktioner (Setup-meny)


Grundläggande funktioner för Setup-menyn

I detta avsnitt beskrivs grundläggande funktioner för menyn Setup.

Använd fjärrkontrollen medan du tittar på TV-skärmen för att använda den här menyn.

1 Tryck på knappen (Setup).

2 Välj meny.

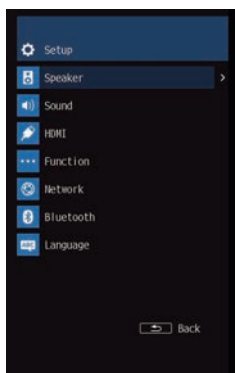

3 Välj en menypost.

4 Ändra inställningen.

5 Tryck på knappen (Setup).

Detta avslutar inställningen.

OBS!

- Ett meddelande kommer att informera dig när ny firmware blir tillgänglig.
- Om det finns ny firmware i nätverket visas en -ikon i det nedre vänstra hörnet av skärmen i menyn Setup.

Relaterade länkar

"Lista för Setup-meny" (s.109)

Lista för Setup-meny

Detta är Setup-menylistan. För mer information om menyalternativen, se länkarna i sidkolumnen.

■ Speaker

Menypost			Sidan
Beam	Angle	Height L	111
		Height R	
	Focal Length	Height L	
		Height R	
Level	Ceiling Height		111
	Test Tone		
	Front L		
	Front R		
	Center		
	Height L		
	Height R		
	Subwoofer		
	Surround L		
	Surround R		
	Surround		
Registration			111

■ Sound

Menypost			Sidan
Tone Control	Treble		114
	Bass		
Surround Decoder			114
AURO-3D	Auro-Matic Preset		114
	Auro-Matic Strength		
Auto Lipsync			114
DTS Dialogue Control			114
Volume	Dynamic Range		114
	Max Volume		
	Initial Volume		

■ HDMI

Menypost			Sidan
HDMI Control			117

Menypost	Sidan
Audio Output	117
Pass Through	117
HDCP Version	117
ARC	117

■ Function

Menypost		Sidan
Display Settings	Dimmer	120
	Short Message	
Power Management	Auto Power Standby	120
	True X Ready	
Initialization		120
Firmware Update		120

■ Network

Menypost	Sidan
Information	123
Network Connection	123
IP Address	123
DMC Control	123
Network Standby	123
Network Name	123
MusicCast Link Power Interlock	123

■ Bluetooth

Menypost		Sidan
Bluetooth		127
Audio Receive	Disconnect	127
Audio Send	Transmitter	127
	Device Search	

■ Language

Menypost	Sidan
Language	129


Konfigurera högtalarna

■ Beam

Det är inte säkert att standardinställningarna ger en tillräcklig surroundljudeffekt i den miljö där du tittar. I sådana fall kan surroundljudeffekten förbättras genom att justera strålningsvinkeln, brännvidden och takhöjden.

Om Stråle (ljudstråle)

- Denna soundbar använder ljudstråleteknik för uppspelning av kanaler i höjdd. Ljudstråleteknik är en teknik som använder en digital signalprocessor (DSP) för att individuellt styra ljudutgången från array-högtalarna (flera små högtalarenheter placerade i rad) som är placerade mot taket i vänster och höger ände av soundbaren för att skapa en strållliknande högriktningsskärpt ljud i en specifik riktning. Denna teknik genererar en strållliknande karaktäristik med hög riktning i en specifik riktning.
I höjddkanalerna används ljudstrålar för att reflektera ljud från taket, vilket skapar en effekt som får det att se ut som om ljudet kommer från högtalare som är inbäddade i taket.

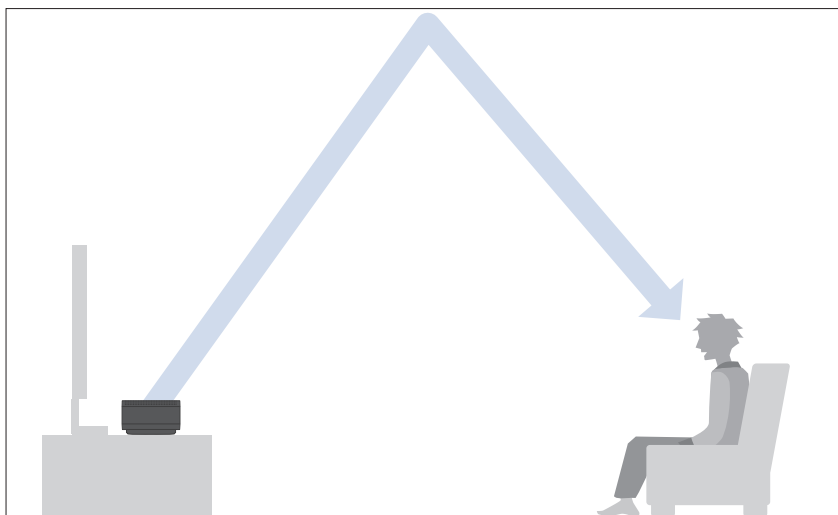

Angle


Justerar höjdstrålens utgångsvinkel (vertikal) för vänster respektive höger.

- Setup-menyn
"Speaker" > "Beam" > "Angle" > "Height L" / "Height R"
- Inställningar
30° till 90°
 - 90° är rakt upp.
- Standardinställning
72°

Focal Length

Justerar höjdstrålens bredd (optimal punkt) för vänster respektive höger.

Se följande illustration för brännvidden.

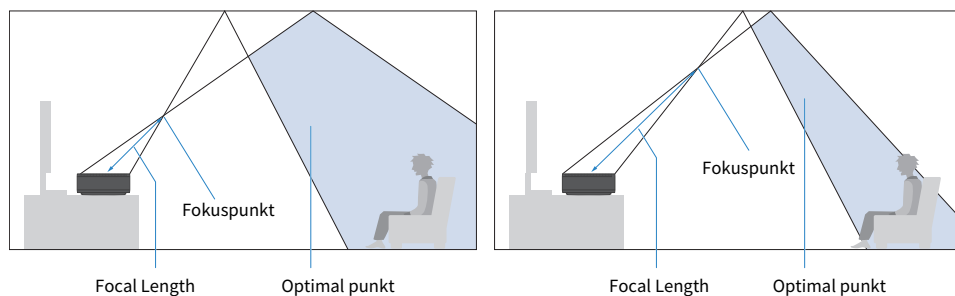

- Setup-meny
"Speaker" > "Beam" > "Focal Length" > "Height L"/"Height R"
- Inställningar
1,0 m till 3,0 m
- Standardinställning
1,8 m

Ceiling Height

Justeras för att passa takhöjden i det använda rummet.

- Setup-meny
"Speaker" > "Beam" > "Ceiling Height"
- Inställningar
1,0 m till 4,0 m
- Standardinställning
2,5 m

OBS!

- När "Angle", "Focal Length" väljs spelas en testton upp automatiskt.
- I "Focal Length" och "Ceiling Height", under "Unit", kan du växla mellan "Meter" och "Feet". Om inställningen "Unit" ändras kommer inställningen "Focal Length" att återgå till sitt standardvärde. Ändra sedan inställningen igen.
- Strålen kan användas i följande ljudlägen.
 - SURROUND:AI
 - 3D MUSIC (Surround Decoder är AURO-3D/DSurr (Dolby Surround)/Neural:X)
 - STRAIGHT
- Vid AURO-3D eller Dolby Surround-uppspelning kan "Ceiling Height" inte justeras.

■ Level

Justerar volymen för respektive kanal.

Test Tone

- Setup-meny
"Speaker" > "Level" > "Test Tone"
- Inställningar

Off	Testton spelas inte.
On	Testton spelas upp.

OBS!

- När du har vridit "Test Tone" till "On" trycker du på knappen ➡ (Retur) för att välja den kanal vars volym du vill justera när du återvänder till skärmen "Level" och du kan justera volymen medan du spelar upp en testton från den valda kanalen.
- Om du stänger menyn Setup medan "Test Tone" fortfarande är inställt på "On" stoppas testtonen.
- När testton används är det möjligt att kontrollera om de trådlösa högtalarna är anslutna eller om ljud kommer från de trådlösa högtalarna när TRUE X SURROUND används.

Val av kanal

- Setup-meny
Under "Speaker" > "Level" väljer du den kanal som du vill justera nivån för.
- Inställningar
-20 till +20

OBS!

- Kanalerna "Front L", "Front R" och "Center" kan inte användas för att göra nivåjusteringar. Du kan lyssna på testtonen från varje kanal genom att spela upp testtonen och placera markören på den. Justera volymen genom att jämföra ljudet från fronten och mitten med ljudet från subwoofern eller de trådlösa högtalarna.
- "Surround L", "Surround R" och "Surround" kan också justeras med knapparna SURROUND L/R på fjärrkontrollen.

■ Registration

Slå på subwoofern och trådlösa högtalare.

Setup-meny

"Speaker" > "Registration"

Inställningar

Registration	Starta registrering.
Clear	Rensa registreringar.

OBS!

- "Registered" visas bredvid namnet på en registrerad högtalare.
- Genom att välja "Clear" rensas alla högtalarregistreringar från soundbaren.
- Om en uppdatering av firmware för en trådlös högtalare misslyckas tre gånger visas "ERROR XXXXXX" ("XXXXXX" är felnumret) bredvid namnet på högtalaren.
Kontakta din återförsäljare eller servicecenter om ett fel inträffar.

Göra ljudinställningar

■ Tone Control

Denna funktion justerar volymerna för höga och låga frekvensområden separat.

Setup-meny

"Sound" > "Tone Control" > "Treble"/"Bass"

Inställningar

-12 till +12

Standardinställning

0

■ Surround Decoder

När soundbaren är inställd på "3D MUSIC" kan du välja din favorit Surround Decoder för att ändra effekten.

När skärmen Surround Decoder visas och ett annat ljudläge än 3D MUSIC har valts, växlas det automatiskt till 3D MUSIC.

Setup-meny

"Sound" > "Surround Decoder"

Inställningar

AURO-3D	En AURO-3D dekodern.
	Det möjliggör optimal expansion för placering av den installerade högtalaren. Använd denna inställning för avkodning och visning av AURO-3D-innehåll i AURO-3D.
DSurr (Dolby Surround)	En Dolby Surround dekodern.
	Det möjliggör optimal expansion för placering av den installerade högtalaren. Detta resulterar i ett realistiskt ljud från alla riktningar, även ovanför huvudet.
Neural:X	En DTS Neural:X dekodern.
	Det möjliggör optimal expansion för placering av den installerade högtalaren. Detta resulterar i ett realistiskt ljud från alla riktningar, även ovanför huvudet.

Standardinställning

AURO-3D

■ AURO-3D

Sätt till AURO-3D när "AURO-3D" väljs på "Surround Decoder".

Setup-meny

"Sound" > "AURO-3D" > "Auro-Matic Preset"/"Auro-Matic Strength"

Inställningar

- Auro-Matic Preset
En förinställning för Auro-Matic Upmixer som används för att effektivt spela upp AURO-3D enligt innehåll. Välj en av följande förinställningar beroende på uppspelningsinnehållet.

Small	Denna förinställning för popmusik och kammarmusik.
Medium	Denna förinställning för jazzmusik, allmänna filmer och TV-program.
Large	Denna förinställning är idealisk för innehåll som spelats in i ett stort utrymme så som en orkester.
Movie	Förinställd för filminnehåll, t.ex. actionfilmer med högljudda explosionsscener.
Speech	Denna förinställning lämpar sig bäst för nyhetssändningar och annat innehåll som inte innehåller rumslig information, t.ex. kommentarer och samtal.

- Auro-Matic Strength
Ställer in nivån av uppmixning av ursprunglig ingångssignal.

0 till 15

Standardinställning

- Auro-Matic Preset: Medium
- Auro-Matic Strength: 12

■ Auto Lipsync

Kompenserar automatiskt för fördröjningen mellan tidpunkten för utmatning av video och ljud.

Setup-meny

"Sound" > "Auto Lipsync"

Inställningar

Off	Avaktiverar kompensering med Auto Lipsync.
On	Aktiverar kompensering med Auto Lipsync. Aktiveras endast på en TV med automatisk kompensation som är ansluten via HDMI.

Standardinställning

On

■ DTS Dialogue Control

Justerar volymen för dialog som är svår att höra under uppspelning av DTS:X-innehåll.

Setup-meny

"Sound" > "DTS Dialogue Control"

Inställningar

0 till 6

Standardinställning

0

OBS!

Kan endast ställas in med DTS:X-innehåll som stöder DTS Dialogue Control.

■ Volume

Setup-meny

"Sound" > "Volume" > "Dynamic Range"/"Max Volume"/"Initial Volume"

Inställningar

- Dynamic Range
Ställer in hur det dynamiska omfånget (skillnaden mellan högsta och lägsta volym) ska justeras vid uppspelning av Dolby Digital- och DTS-signaler.

Maximum	Spela upp insignalen utan korrigering.
Standard	Uppspelning med ett dynamiskt omfång som passar för hemmabruk.
Min/Auto	Uppspelning med ett dynamiskt omfång som passar för lyssning nattetid eller på låg volym. Dolby TrueHD-uppspelning baseras på information om insignalen.

- Max Volume
Ställer in det övre gränsvärdet till vilket volymen kan justeras med hjälp av knapparna VOLUME (+/-) på fjärrkontrollen eller andra knappar.

40 till 100

- Initial Volume
Anger ljudvolymen när strömmen slås på.

Off	Ställ in volymen på den nivå den hade när strömmen senast sattes på standby.
	Mute Stänger av ljudet.
On	Använder inställd volym. Aktiverad endast när satt till ett till lägre värde än "Max Volume".

Standardinställning

- Dynamic Range: Maximum
- Max Volume: 100
- Initial Volume: Off

Göra HDMI-inställningar

■ HDMI Control

Ställ in drift av HDMI Control TV- och AV-enheter för att länka till soundbarens drift.

Setup-meny

"HDMI" > "HDMI Control" > "HDMI Control"

Inställningar

Off	Inaktiverar HDMI Control.
On	Aktiverar HDMI Control. Inställningen "ARC" tillämpas.

Standardinställning

Modeller för Storbritannien och Europa: Off

Modeller för andra områden: On

OBS!

Om "HDMI Control" ställs in på "On" förbrukas mer ström än om den ställs in på "Off".

■ Audio Output

Ställer in om ljudet ska matas ut från högtalarna på en HDMI-ansluten TV.

Setup-meny

"HDMI" > "Audio Output"

Inställningar

Off	TV:n matar inte ut något ljud.
On	TV:n matar ut ljud.

Standardinställning

Off

OBS!

Kan endast ställas in när "HDMI Control" är "Off" i menyn Setup.

■ Pass Through

Ställer in om ljud-/videoinmatningen till HDMI IN-jacket ska matas ut till en TV som är ansluten till HDMI OUT-jacket när soundbaren är avstängd (standby).

Setup-meny

"HDMI" > "Pass Through" > "Pass Through"

Inställningar

Off	Ljud/video matas inte ut till TV:n.
On	Ljud/video matas ut till TV:n. Förbrukar mer energi än när satt till "Off", "Auto".
Auto	Väljer automatiskt om video/ljud ska matas ut beroende på statusen för den anslutna enheten.

Standardinställning

Auto

OBS!

- När "Pass Through" är satt till "On" eller "Auto" förbrukas mer ström än om den ställs in på "Off".
- När "HDMI Control" är inställt på "On" i menyn Setup kan endast "On" och "Auto" väljas.

■ HDCP Version

Ställer in HDCP-versionen för HDMI IN-jacket. Ställ in efter behov under 4K-visning.

Setup-meny

"HDMI" > "HDCP Version"

Inställningar

Auto	HDCP-versionen bestäms automatiskt av innehållet.
1.4	HDCP-versionen är fastställd till 1.4.

Standardinställning

Auto

■ ARC

När "HDMI Control" i menyn Setup är inställd på "On", avgör denna inställning om TV-ljud matas ut från soundbaren.

Setup-meny

"HDMI" > "ARC"

Inställningar

Off	Inaktiverar ARC.
On	Aktiverar ARC.

Standardinställning

On

OBS!

Normalt finns det ingen anledning att ändra inställningen från "On" (standardvärdet). Sätt till "Off" endast när brus genereras av en ljudsignal som inte stöds av soundbaren och som matas in från en TV. Använd TV:ns högtalare om detta inträffar.

Ställa in detaljerade funktionsinställningar (Function)

■ Display Settings

Ställ in visningsinställningarna för TV-skärmen på frontpanelens display.

Setup-meny

"Function" > "Display Settings" > "Dimmer"/"Short Message"

Inställningar

- Dimmer
Justera ljusstyrkan för strömindikatorn och frontpanelens display. Ett högre värde innebär starkare ljus.

-5 till 0

- Short Message
Ställer in platsen där korta meddelanden visas när soundbaren är i drift.

Off	Det korta meddelandet visas inte.	
On	Visar korta meddelanden.	
Position	Bottom	Visar längst ner på skärmen.
	Top	Visar längst upp på skärmen.

Standardinställning

- Dimmer: -2
- Short Message: On (Position: Bottom)

OBS!

- Även om displayen är inställd på "-5" (av) visas korta meddelanden och menyer på frontdisplayens meny med en ljusstyrka på "-4".
- När den är inställd på "-5" (av) blir det svårare att se om soundbaren är på eller inte. Se till att inte lämna soundbaren med strömmen påslagen. Vi rekommenderar att du ställer in "Auto Power Standby" i menyn Setup till något annat än "Off".
- Inställningen "Dimmer" i menyn Setup och inställningen "Dimmer" i frontpanelens displaymeny är sammankopplade.

■ Power Management

Auto Power Standby

Ställer in hur lång tid det ska ta innan soundbaren stängs av (standby) automatiskt.

- Setup-meny
"Function" > "Power Management" > "Auto Power Standby"
- Inställningar

Off	Sätt inte automatiskt på standby. Inställningen "Off" förbrukar mer ström än inställningar andra än "Off".
5 minutes, 20 minutes	Standby när soundbaren inte har använts under en viss tidsperiod och ingen insignal har registrerats under en viss tidsperiod.

2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours	Sätt soundbaren i standby-läge när den inte har använts under en viss tidsperiod.
-------------------------------------	---

- Standardinställning
20 minutes

True X Ready

Välj om anslutningen till de trådlösa högtalarna ska bibehållas när soundbaren är avstängd.

- Setup-meny
"Function" > "Power Management" > "True X Ready"
- Inställningar

Off	Minimerar strömförbrukningen för soundbaren, men det tar längre tid för de trådlösa högtalarna att ansluta.
On	Ökar strömförbrukningen för soundbaren, men förkortar den tid det tar för de trådlösa högtalarna att ansluta.

- Standardinställning
Modeller för Storbritannien och Europa: Off
Modeller för andra regioner: On

OBS!

- Om "True X Ready" ställs in på "On" förbrukas mer ström än om den ställs in på "Off".
- Vi rekommenderar att "True X Ready" ställs in på "On" för att få en smidig sammankoppling med de trådlösa högtalarna.

■ Initialization

Återställ (initialisera) inställningarna för soundbaren.

Setup-meny

"Function" > "Initialization"

Inställningar

All	Initialiserar alla inställningar.
Network	Initialiserar nätverksinställningarna.

Driftmetod

Se "För att initiera (återställa) soundbaren" (s.177) för information om driftmetoden.

OBS!

Du kan även använda "Initialization" i frontpanelens displaymeny för att initialisera en inställning.

■ Firmware Update

Uppdatera soundbarens firmware. Du kan också bekräfta versionen av aktuell firmware och system-ID.

Setup-meny

"Function" > "Firmware Update"

Inställningar

Network Update	Uppdatering sker via ett nätverk.
USB Update	Uppdatering med ett USB-minne.

Driftmetod

Se "Uppdatering firmware" (s.136) för information om driftmetoden.

OBS!

- Du kan inte välja "Network Update" förrän du är klar att uppdatera firmware.
- Använd denna meny endast för uppdatering av firmware. Innan du uppdaterar bör du kontrollera om det finns viktig information på vår webbplats.
- A firmware-uppdatering via nätverk tar cirka 20 minuter.
- Om din internetanslutning inte är tillräckligt snabb eller om du använder ett trådlöst nätverk kanske du inte får någon information om en uppdatering av firmware. I sådana fall kan det vara bättre att använda ett USB-minne för att uppdatera firmware.
- Du kan även använda "Firmware Update" i frontpanelens displaymeny för att uppdatera firmware.
- När firmware i soundbaren har uppdaterats kan firmware i de trådlösa högtalarna uppdateras automatiskt.

Ställa in ett nätverk

Information

Visar information för att ansluta soundbaren till ett nätverk.

Setup-meny

"Network" > "Information"

Visad information

Status	Status för nätverks-jacket
Connection	Metod för att skapa en nätverksanslutning
SSID	Den åtkomstpunkt som soundbaren är ansluten till när du använder en trådlös anslutning (Wi-Fi)
MusicCast Network	Status för registrering av MusicCast-nätverk
MAC Address (Ethernet)	Soundbarens MAC-adress
MAC Address (Wi-Fi)	Soundbarens MAC-adress
IP Address	Soundbarens IP-adress
Subnet Mask	Nätmask
Default Gateway	IP-adress för standardgateway
DNS Server (P)	IP-adress för primär DNS-server
DNS Server (S)	IP-adress för sekundär DNS-server

Network Connection

Använd för att konfigurera inställningarna för att ansluta soundbaren till ett nätverk.

Setup-meny

"Network" > "Network Connection"

Inställningar

Wired	Anslutning till ett nätverk med en nätverkskabel.
Wireless(Wi-Fi)	Ansluta till ett trådlöst nätverk.

Standardinställning

Wired

OBS!

- För att göra en kabelanslutning, se "Anslutning till ett nätverk med en LAN-kabel (trådbunden anslutning)" (s.42).
- För att upprätta en trådlös anslutning, se "Välja en trådlös anslutningsmetod till ett nätverk" (s.187).

■ IP Address (DHCP-funktion)

Använd DHCP-servern för att automatiskt ställa in nätverksinformationen (IP-adress, subnätmask, standardgateway etc.) för soundbaren med hjälp av en DHCP-server.

Setup-meny

"Network" > "IP Address" > "DHCP"

Inställningar

Off	Ställ in nätverksinformationen manuellt utan att använda en DHCP-server. För att ställa in nätverksinformation, se "Manuell inställning av nätverksinformation".
On	Använd en DHCP-server för att ställa in nätverksinformation automatiskt.

Standardinställning

On

Manuell inställning av nätverksinformation

- 1 För "DHCP", välj "Off".
- 2 Välj det alternativ som du vill ställa in.
- 3 Ställa in nätverksinformation.
- 4 Tryck på knappen ENTER.
- 5 För att ställa in andra alternativ, upprepa steg 2 till 4.
- 6 Tryck på knappen  (Setup).

Detta avslutar inställningen.

■ DMC Control

Ställer in om soundbaren ska styras från en digital mediastyrenhet (DMC). När den är aktiverad kan uppspelningen av den här produkten styras från en DMC på samma nätverk som produkten.

Setup-meny

"Network" > "DMC Control"

Inställningar

Disable	Avaktiverar funktioner från DMC.
Enable	Aktiverar funktioner från DMC.

Standardinställning

Enable

■ Network Standby

Detta anger om soundbaren kan slås på från en nätverksenhet.

Setup-meny

”Network” > ”Network Standby”

Inställningar

Off	Inaktiverar Network Standby.
On	Aktiverar Network Standby. Förbrukar mer energi än när satt till ”Off”.
Auto	Aktiverar Network Standby. När ”Network Connection” är inställt på ”Wired” och nätverkskabeln är bortkopplad går soundbaren in i energisparläge för att spara ström.

Standardinställning

Auto

OBS!

- I strömsparläget kan soundbaren inte slås på från andra nätverksapparater även när en nätkabel är ansluten. Slå på soundbaren manuellt.
- Om ”Network Standby” är inställt på ”Off” kan soundbaren inte slås på från en enhet, inte ens från en Bluetooth-enhet som redan har parats ihop med soundbaren. Slå på soundbaren manuellt.

■ Network Name

Här anges namnet på den soundbar som visas i nätverket (dess nätverksnamn).

Setup-meny

”Network” > ”Network Name”

Installation

- 1 Tryck på knappen ENTER.
- 2 Redigera namn.
- 3 Välj ”OK”.
- 4 Tryck på knappen  (Setup).

Detta avslutar inställningen.

OBS!

- Välj ”CLEAR” för att radera alla inmatade data.
- Om ”RESET” väljs visas standardvärdet för namnet på soundbaren (dess nätverksnamn).

■ MusicCast Link Power Interlock

När soundbaren (master) slås på, ställ in om MusicCast-enheterna (sekundära enheter) också ska slås på.

Setup-meny

”Network” > ”MusicCast Link Power Interlock”

Inställningar

Off	Strömfunktionen för soundbaren och MusicCast-enheterna är inte länkade till varandra.
On	Strömfunktionen för soundbaren och MusicCast-enheterna är länkade till varandra.

Standardinställning

Off

Konfigurera Bluetooth-funktionen

■ Bluetooth

Ställ in om Bluetooth-funktionen ska användas.

Setup-meny

"Bluetooth" > "Bluetooth"

Inställningar

Off	Inaktiverar Bluetooth-funktionen.
On	Aktiverar Bluetooth-funktionen.

Standardinställning

On

■ Disconnect

Kopplar bort Bluetooth-enheter från soundbaren.

Setup-meny

"Bluetooth" > "Audio Receive" > "Disconnect"

Installation

Välj "Disconnect" och tryck på knappen ENTER för att avbryta Bluetooth-anslutningen.

OBS!

Bluetooth-enheter som inte är anslutna kan inte använda den här funktionen.

■ Audio Send

Använd Bluetooth-enheter (högtalare/hörlurar etc.) för att lyssna på ljud som spelas upp på soundbaren.

Setup-meny

"Bluetooth" > "Audio Send" > "Transmitter"

Inställningar

Off	Avaktiverar funktionen Bluetooth-ljudöverföring.
On	Aktiverar funktionen Bluetooth-ljudöverföring.

Standardinställning

Off

■ Device Search

När "Transmitter" är inställt på "On" i menyn Setup ansluter du den Bluetooth-enhet (högtalare/hörlurar etc.) som ska användas för ljudöverföring.

Ställ in ingångskällan för soundbaren på något annat än Bluetooth.

Setup-meny

"Bluetooth" > "Audio Send" > "Device Search"

Installation

❶ Kontrollera meddelandet och tryck på tangenten ENTER.
En Bluetooth-enhet som kan anslutas till soundbaren visas.

❷ Välj Bluetooth-enhet för att skicka ljud.

❸ Tryck på knappen ENTER.
När anslutningen är klar visas "Completed".

❹ Tryck på knappen ENTER.

Detta avslutar inställningen.

OBS!

- Om den Bluetooth-enhet som du vill ansluta inte visas i listan ska du para ihop Bluetooth-enheten och sedan utföra "Device Search" igen.
- Stäng av Bluetooth-högtalarna/hörlurarna för att avbryta anslutningen.

Språkinställningar

■ Language

Ställ in gränssnittsspråket för menyn Setup och andra menyer.

Setup-meny

”Language”

Inställningar

English	Engelska
日本語	Japanska
Français	Franska
Deutsch	Tyska
Español	Spanska
Русский	Ryska
Italiano	Italienska
中文	Kinesiska

Göra inställningar från soundbaren (frontpanelens displaymeny)

Grundläggande hantering av frontpanelens displaymenyn

Beskriver hur du använder de grundläggande menyfunktionerna på frontpanelens display. Använd fjärrkontrollen medan du tittar på TV-skärmen för att använda den här menyn.

1 Tryck på knappen (Frontpanelens displaymeny) på fjärrkontrollen.

Skärmen med menylistan visas.



2 Välj en menypost.

3 Ändra inställningen.

4 Tryck på knappen (Frontpanelens displaymeny).

Detta avslutar inställningen.

OBS!

Tryck på fjärrkontrollens knapp  (Retur) för att avbryta en åtgärd i menyn på framsidan eller för att återgå till föregående visning.

Relaterade länkar

"Menylista för frontpanelens display" (s.131)

Menylista för frontpanelens display

Detta är menylistan för frontpanelens display. För mer information om menyalternativen, se länkarna i sidkolumnen.

Menypost		Sidan
Dimmer		132
Child Lock		133
Initialization	All Initialization	134
	Network Initialization	
Firmware Update	Network Update	135
	USB Update	

Justering av ljusstyrkan på frontdisplayen och strömindikatorn (Dimmer)

Justera ljusstyrkan på frontpanelens display och strömindikatorn. Ett högre värde innebär starkare ljus.

Frontpanelens displaymeny

"Dimmer"

Inställningar

-5 till 0

Standardinställning

-2

OBS!

- "-5" indikerar av.
- Även om displayen är inställd på "-5" (av) visas korta meddelanden och menyer på frontdisplayens meny med en ljusstyrka på "-4".
- När den är inställd på "-5" (av) blir det svårare att se om soundbaren är på eller inte. Se till att inte lämna soundbaren med strömmen påslagen. Vi rekommenderar att du ställer in "Auto Power Standby" i menyn Setup till något annat än "Off".
- Inställningen "Dimmer" i menyn Setup och inställningen "Dimmer" i frontpanelens displaymeny är sammankopplade.

Aktiverar/inaktiverar funktionen Child Lock

Om du aktiverar funktionen Child Lock låses kontrollerna på soundbaren för att förhindra oavsiktlig användning.

Frontpanelens displaymeny

”Child Lock”

Inställningar

Off	Inaktiverar funktionen Child Lock.
On	Aktiverar funktionen Child Lock.

Standardinställning

Off

OBS!

Strömknappen kan inte låsas.

Initierar soundbaren

Återställ (initialisera) inställningarna för soundbaren.

Frontpanelens displaymeny

"Initialization"

Menypost

All Initialization	Initialiserar alla inställningar.
Network Initialization	Initialiserar nätverksinställningarna.

Driftmetod

Se "För att initiera (återställa) soundbaren" (s.177) för information om driftmetoden.

OBS!

Du kan också att använda "Initialization" i menyn Setup för att initialisera inställningar.

Uppdatera firmware

Uppdatera soundbarens firmware. Du kan också bekräfta versionen av aktuell firmware.

Frontpanelens displaymeny

”Firmware Update”

Inställningar

Network Update	Uppdatering sker via ett nätverk.
USB Update	Uppdatering med ett USB-minne.

Driftmetod

Se ”Uppdatering firmware” (s.136) för information om driftmetoden.

OBS!

- Du kan inte välja ”Network Update” förrän du är klar att uppdatera firmware.
- Använd denna meny endast för uppdatering av firmware. Innan du uppdaterar bör du kontrollera om det finns viktig information på vår webbplats.
- A firmware-uppdatering via nätverk tar cirka 20 minuter.
- Om din internetanslutning inte är tillräckligt snabb eller om du använder ett trådlöst nätverk kanske du inte får någon information om en uppdatering av firmware. I sådana fall kan det vara bättre att använda ett USB-minne för att uppdatera firmware.
- Du kan även använda ”Firmware Update” i menyn Setup för att uppdatera firmware.

UPPDATERAR FIRMWARE

Uppdatering firmware

Ny firmware kan tillhandahållas för att lägga till funktioner eller åtgärda fel. För mer information om firmware, besök Yamaha webbplats. Firmware kan uppdateras via internet eller med ett USB-minne.

■ Meddelande om en uppdatering av firmware

Meddelande från app

Om du använder mobil-applikationen MusicCast Controller kommer den att meddela dig när en firmware-uppdatering blir tillgänglig.

Meddelande på frontpanelens display

När soundbaren är redo att ta emot ny firmware lyser ikonen för uppdatering av firmware på frontpanelens display.



Ikon för firmware uppdatering

OBS!

- Om en nyare version av firmware blir tillgänglig innan en uppdatering utförs, kan indikatorn för uppdatering av firmware tillfälligt stängas av.
- Om din internetanslutning inte är tillräckligt snabb eller om du använder ett trådlöst nätverk kanske du inte får någon information om en uppdatering av firmware. I sådana fall kan det vara bättre att använda ett USB-minne för att uppdatera firmware.
- Det exempel på frontpanelens display som visas här är en engelsk skärm.

Relaterade länkar

- "Uppdatera firmware via ett nätverk" (s.137)
- "Uppdatera firmware med hjälp av ett USB-minne" (s.139)

Uppdatera firmware

Uppdatera firmware via ett nätverk

MEDDELANDE

- Gör ingenting med soundbaren eller dra inte ur nätsladden eller nätverkskabeln medan firmware uppdateras. Om denna process mot förmodan skulle avbrytas kan det hända att det inte går att använda soundbaren. I så fall kan det hända att du måste lämna in den för reparation.

■ Uppdatering med hjälp av applikationen

Om du använder mobil-applikationen MusicCast Controller kommer den att meddela dig när en firmware-uppdatering blir tillgänglig.

Följ instruktionerna på appens skärm för att uppdatera firmware.

■ Uppdatering från menyn Setup

Om soundbaren är ansluten till internet när soundbaren är redo att ta uppdatera till ny firmware lyser ikonen  (firmware uppdatering) på frontpanelens display.



Ikon för firmware uppdatering

I den situation som beskrivs ovan trycker du på knappen  (Setup) och följande meddelande visas.



Du kan använda höger och vänster markörknapp för att byta språk.

På den skärmen följer du följande anvisningar för att uppdatera firmware.

1 Läs beskrivningen på skärmen och tryck ner markörknappen.

Följande skärm visas.

2 Kontrollera informationen på skärmen och tryck på knappen ENTER.

På TV-skärmen rensas och uppdateringen firmware startar.

3 När meddelandet "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!" visas trycker du på strömknappen på soundbaren.

Detta avslutar uppdateringen av firmware.

OBS!

- En uppdatering av firmware tar cirka 20 minuter.
- Om din internetanslutning inte är tillräckligt snabb eller om du använder ett trådlöst nätverk kanske du inte får någon information om en uppdatering av firmware. I sådana fall kan det vara bättre att använda ett USB-minne för att uppdatera firmware.
- När firmware i soundbaren har uppdaterats kan firmware i de trådlösa högtalarna uppdateras automatiskt.

■ Firmware uppdateras när strömmen stängs av

Om du för närvarande inte kan uppdatera firmware, gör en reservation så kommer uppdateringen att utföras nästa gång soundbaren stängs av.

Gör på följande sätt.

1 Tryck på markörens nedåtknapp i stället för ENTER i steg 2 i "Uppdatera firmware via ett nätverk".

2 Tryck på knappen ENTER på nästa skärm.

En uppdatering av firmware är reserverad.

Om du schemalägger en uppdatering av firmware visas ett meddelande där du ombeds bekräfta om du vill utföra uppdateringen på frontpanelens display när du stänger av strömmen.

Tryck på knappen ENTER för att starta uppdateringen. Strömmen stängs av automatiskt när uppdateringen är klar.

OBS!

- När 2 minuter har förflutit sedan skärmen för bekräftelse av uppdateringen visades, stängs strömmen av utan uppdatering.
- Tryck på knappen  (Retur) för att avbryta uppdateringen och strömmen stängs av.
- När soundbaren stängs av med MusicCast Controller stängs strömmen av utan att firmware uppdateras.
- När firmware i soundbaren har uppdaterats kan firmware i de trådlösa högtalarna uppdateras automatiskt.

Uppdatera firmware med hjälp av ett USB-minne

Använd ett USB-minne för att uppdatera firmware när soundbaren inte är ansluten till internet eller när hastigheten på din internetanslutning inte är tillräckligt snabb.

Besök Yamahas webbplats för information om hur du laddar ner firmware.

1 Ladda ner den senaste versionen av firmware för soundbaren till din dator från Yamahas webbplats.


För mer information, se sidan med produktinformation på Yamaha webbplats.

2 Extrahera den nedladdade filen och spara datafilen för firmware på USB-minnet.

Se till att spara datafilen för firmware till översta mappen (rotmappen) på USB-minnet.

Ändra inte namnet på datafilen.

3 Anslut USB-minnet till UPDATE ONLY-jacket på soundbarens baksida.

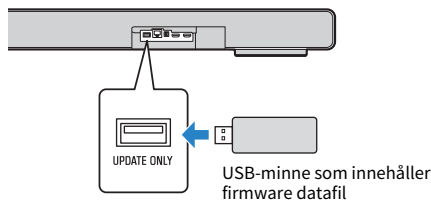

4 Tryck på knappen ⚙️ (Setup) på fjärrkontrollen.

5 Välj "Function" > "Firmware Update" > "USB Update" från menyn Setup på TV-skärmen.

Uppdatering av firmware kommer att starta. Stäng aldrig av strömmen under uppdateringen av firmware.

6 När meddelandet "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!" visas på frontpanelens display stäng av soundbaren.

7 Se till att soundbaren är avstängd och koppla sedan bort USB-minnet.

Detta avslutar uppdateringen av firmware.

MEDDELANDE

- Gör ingenting med soundbaren eller dra inte ur nätsladden eller nätverkskabeln medan firmware uppdateras. Om denna process mot förmodan skulle avbrytas kan det hända att det inte går att använda soundbaren. I så fall kan det hända att du måste lämna in den för reparation.
- Om du använder TRUE X SURROUND ska du se till att uppdatera firmware medan de trådlösa högtalarna är anslutna.

OBS!

Du kan också uppdatera firmware genom att välja "Firmware Update" > "USB Update" i menyn på frontpanelens display.

Felmeddelanden på frontpanelens display

Under uppdateringen av firmware kan ett felmeddelande som det nedan visas på frontpanelens display. Försök med motsvarande lösning.

Meddelande	Lösning
NOT FOUND	Uppdateringsfilen finns inte på USB minnet. Kontrollera att uppdateringsfilen är lagrad på USB-minnet.
DEVICE ERROR	Åtkomst till USB-minnet misslyckades. USB-minnet kanske inte har satts i ordentligt eller så kan det vara skadat. Kontrollera USB-minnet.
INVALID FILE	Uppdateringsfilen som är lagrad på USB minnet kan vara skadad. Spara den senaste uppdateringsfilen.
Version Error	Uppdatering av firmware misslyckas. Utför uppdateringen igen.
ERROR! XXXXXX ("XXXXXX" är felets nummer)	Uppdateringen av soundbarens firmware misslyckades. Utför uppdateringen igen.
Update failed XXXXXX ("XXXXXX" är felets nummer)	Firmware uppdateringen för de trådlösa högtalarna avslutades med ett fel. Stäng av den trådlösa högtalaren och slå sedan på den igen. Dra sedan ut subwoofers nätkabel från vägguttaget och när strömindikatorn slocknar sätter du i nätkabeln igen.

OBS!

Om uppdateringen av den trådlösa högtalarens firmware misslyckas tre gånger kommer ingen ytterligare uppdatering att utföras. I så fall kommer felmeddelandet "ERROR XXXXXX" att visas i menyn Setup på skärmen "Speaker" > "Registration". Kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller -servicecenter.

FELSÖKNING

Kontrollera följande först

Se till att kontrollera följande när soundbaren inte fungerar korrekt.

- Strömkontaktarna till soundbaren, TV:n och AV-utrustning (Blu-ray Disc-spelare etc.) är ordentligt anslutna till ett eluttag.
- Soundbaren, subwoofern, TV:n och AV-enheterna (Blu-ray Disc-spelare etc.) är påslagna.
- Anslutningarna för varje kabel sitter ordentligt i sina jack på varje apparat.

Ström och helhetsfunktionalitet

Strömmen slås plötsligt av

● **Funktionen Auto Power Standby stängde av strömmen.**

När funktionen Auto Power Standby är aktiverad stängs soundbaren av automatiskt enligt de villkor som du ställer in.

Slå på soundbaren igen. Auto Power Standby-funktionen kan inaktiveras.

- ”Ställa in detaljerade funktionsinställningar (Function)” (s.120)

● **Skyddskretsen har aktiverats (strömindikatorn på soundbaren blinkar rött).**

Kontrollera att strömindikatorn är korrekt ansluten innan du slår på strömmen igen. Om strömmen fortfarande slås av ofta koppla loss nätsladden från vägguttaget och kontakta närmaste auktoriserade Yamaha återförsäljare eller servicecenter.

Strömmen kan inte slås på

● **Skyddskretsen har aktiverats tre gånger i följd (strömindikatorn på soundbaren blinkar rött).**

För att skydda produkten kan strömmen inte slås på. Koppla loss nätsladden från vägguttaget och kontakta närmaste auktoriserade Yamaha återförsäljare eller servicecenter.

Ingen operation kan utföras från soundbarens kontroller

● Funktionen Child Lock är aktiverad (kontrollerna är låsta).

Avaktivera funktionen Child Lock (för att låsa upp reglagen).

- "Aktiverar/inaktiverar funktionen Child Lock" (s.133)

Frontpanelens display är av när strömmen är på (strömmen verkar vara avslagen)

● Frontpanelens displays ljusstyrka är satt till "Av".

Se till att Dimmer är inställd på "-4" eller mer.

- "Justering av ljusstyrkan på frontdisplayen och strömindikatorn (Dimmer)" (s.132)

Soundbaren fungerar inte korrekt

- **Den interna mikrodatorn har hängt sig på grund av en yttre elektrisk stöt (som ett blixtnedslag eller kraftig statisk elektricitet) eller på grund av att strömförsörjningen tappade spänning.**

Tryck på strömknappen på soundbaren i minst 10 sekunder för att tvinga soundbaren att slås av. Koppla loss nätsladden för subwoofern från vägguttaget. Se till att strömindikatorn är släckt innan du sätter tillbaka subwoofers nätsladd och slå på soundbaren igen.

Soundbaren slås på trots att ingen åtgärd har utförts

- **En annan Bluetooth-apparat körs i närheten.**

Avbryt Bluetooth-anslutningen med soundbaren.

- **En annan enhet spelar AirPlay, Spotify etc. i närheten.**

Koppla soundbaren från uppspelningsenheten.

- **Soundbaren är vald som uppspelningsenhet i MusicCast Controller.**

Ställ in uppspelningsenheten på en annan önskad enhet än soundbaren.

Soundbaren kan inte styras med fjärrkontrollen

- **Soundbaren är utanför räckvidden.**

Använd fjärrkontrollen inom kontrollens räckvidd.

- **Batteriet i fjärrkontrollen har tagit slut.**

Byt ut batteriet mot ett nytt.

- **Fjärrkontrollsensorn på soundbaren utsätts för direkt solljus eller starkt ljus.**

Justera ljusets vinkel eller placera soundbaren på en annan plats.

Soundbaren kan inte styras med TV:ns fjärrkontroll

● Funktionen HDMI Control är inte ordentligt konfigurerad.

Bekräfta att inställningarna är korrekt konfigurerade enligt följande:

- Funktionen HDMI Control på soundbaren är On
"Göra HDMI-inställningar" (s.117)
- Funktionen HDMI Control på TV:n är On
- I TV:ns HDMI-inställningar, är destinationen för utmatning satt till ett alternativ annat än TV:ns inbyggda högtalare

Om soundbaren fortfarande inte kan inte styras med TV:ns fjärrkontroll, utför följande:

- Stäng av soundbaren och TV:n och slå sedan på dem igen
- Koppla loss nätkabeln för soundbaren och även nätkablarna för externa apparater anslutna till soundbaren via en HDMI-kabel från vägguttaget. Vänta 30 sekunder, sätt sedan i den igen

● TV:n stöder inte soundbarens kontroll funktioner.

Även om din TV stöder funktionen HDMI Control är vissa funktioner kanske inte tillgängliga. För mer information, se dokumentationen som medföljde din TV.


● Enheterna startar inte längre samtidigt på grund av strömbrott eller av någon annan anledning.

Koppla bort HDMI-kabeln och strömkabeln och låt systemet ladda ur i fem minuter. Anslut sedan kablarna igen i följande ordning: AV-enheter (om de är anslutna), soundbaren och TV:n.

Soundbarens ingångskälla visas inte på TV:n

Kontrollera att alla anslutningar till TV:n är korrekt utförda.

Kontrollera anslutningsstatus genom att trycka på knappen INFO upprepade gånger tills HDMI-status visas på frontdisplayen.



Anger om en in- eller utsignal har matats in i uttaget HDMI IN, HDMI OUT/TV (eARC).

IN: HDMI-ingång

OUT: HDMI-utgång



Ett understreck visas om inget ljud matas ut.

● **IN** visas inte, och en understrykning visas.

Ingångssignalen känns inte igen. Om AV-enheten är påslagen men **IN** inte tänds, kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten i båda ändar mellan soundbaren och AV-enheten som är ansluten till HDMI IN-jacket på soundbaren.

● **OUT** visas inte, och en understrykning visas.

Signalen matas inte ut. Kontrollera att HDMI-kabeln mellan TV:n och soundbaren är ordentligt ansluten i båda ändar.

● **IN** eller **OUT** blinkar upprepade gånger.

- HDMI-kabeln kanske inte är ordentligt ansluten. Kontrollera att HDMI-kabeln mellan TV:n och soundbaren är ordentligt ansluten i båda ändar.
- Om anslutningen är stabil, men **IN** eller **OUT** blinkar upprepade gånger, kan det vara ett problem med HDMI-kabeln. Byt ut HDMI-kabeln.

● Blinkningen av **OUT** påverkar inte TV-mottagningen.

- Välj soundbar för TV-ingång. Mer information om hur man byter, se bruksanvisningen till din TV.
- Om du byter TV-ingång till soundbaren och fortfarande inte kan se bilden, kan det vara ett problem med HDMI-kabeln. Byt ut HDMI-kabeln.

Ljuduppspelning

Inget ljud

● **Ingångskällan du försöker att spela upp från är inte vald.**

Välj rätt ingångskälla.

- "Grundläggande kontroll under uppspelning" (s.81)

● **Funktionen tyst läge är aktiv.**

Avaktivera mute-funktionen.

- "Grundläggande kontroll under uppspelning" (s.81)

● **Volymen är för låg.**

Vrid upp volymen.

- "Grundläggande kontroll under uppspelning" (s.81)

● **Nätsladden för soundbaren är inte ansluten ordentligt.**

Se till att nätsladden för soundbaren är ordentligt ansluten till ett vägguttag.

● **Soundbaren har precis startats upp.**

Soundbaren ger inte ifrån sig något ljud under de första 30 sekunderna. Under tiden visas ett "Please wait"-meddelande på frontpanelens display. Vänta en stund innan du fortsätter.

● **Ett ingångsjack är anslutet till ett annat ingångsjack.**

Anslut ingångsjacket på soundbaren till utgångsjacket på AV-apparaten. När du ansluter AV-apparaten till TV:n ska du ansluta AV-apparatens utgång till TV:ns ingång.

- "Anslut en AV-apparat till soundbaren" (s.38)
- "Anslut av en AV-apparat till TV:ns HDMI-ingång" (s.39)

● **En signal som inte soundbaren kan spela upp matas in.**

Ändra inställningen för digital ljudutmatning på TV:n eller AV-apparaten till en typ av ljudsignal som stöds av soundbaren.

- "Digitala ljudsignalformat som stöds" (s.185)

● **Funktionen HDMI Control är satt till Off.**

När du ansluter till en TV som stöder Audio Return Channel (ARC) till soundbaren med enbart en HDMI-kabel, slå On funktionen HDMI Control.

För att mata ut ljud från soundbaren när funktionen HDMI Control är satt till Off, anslut TV:ns ljudutgångsjack till soundbarens OPTICAL-jack (digital optiskt) med den digitala optiska ljudkabeln.

- "Göra HDMI-inställningar" (s.117)

● **Ljudutgången för en TV som använder funktionen HDMI Control är TV:ns inbyggda högtalare.**

I TV:ns HDMI-inställningar, sätt ljudutmatningsdestinationen till ett alternativ annat än TV:ns inbyggda högtalare.

● **En DVD-Audio eller SACD håller på att spelas upp.**

Uppspelning av DVD-Audio och SACD stöds inte.

Inget ljud hörs från subwoofern

● **Uppspelningskällan innehåller inga signaler för subwoofer-kanal eller lågfrekventa signaler.**

Försök att spela upp innehåll som innehåller signaler för subwoofer-kanal eller lågfrekventa signaler för att kontrollera om något ljud kan höras från subwoofern.

● **Volymen från subwoofern är för låg.**

Vrid upp subwoofers volym.

● **Subwoofers nätkabeln är inte ansluten till ett vägguttag.**

Anslut nätsladden för subwoofern till ett vägguttag.

● **Skyddskretsen har aktiverats (strömindikators på baksidan av subwoofern blinkar snabbt rött).**

För att skydda produkten kan subwoofers ström inte slås på. Skyddskretsen kan också aktiveras av kontinuerlig högljudd uppspelning, om enheten kopplas ur under uppspelning eller efter ett kort strömavbrott. Se till att strömindikatorn är släckt innan du sätter tillbaka subwoofers nätsladd och slå på soundbaren igen. Om strömindikatorn fortfarande blinkar snabbt, koppla loss nätsladden från vägguttaget och kontakta närmaste auktoriserade Yamaha återförsäljare eller servicecenter.

● **Svag trådlös signal (Indikatorn CONNECT på baksidan av subwoofern blinkar sakta.)**

Den trådlösa anslutningen är dålig och subwoofern kan inte anslutas till soundbaren. Försök med följande.

- Placera subwoofern närmare soundbaren.
- Om metallmöbler är placerade mellan soundbaren och subwoofern ska du ändra placeringen eller flytta subwoofern.
- Om en enhet som avger elektromagnetiska vågor (t.ex. en mikrovågsugn eller en trådlös LAN-enhet) finns i närheten, placera subwoofern och soundbaren längre bort från den.

● **Subwoofern och soundbaren är inte anslutna (CONNECT-indikatorn på baksidan av subwoofern blinkar långsamt. Eller så blinkar CONNECT-indikatorn långsamt rött).**

Anslut subwoofern manuellt till soundbaren.

- "Ansluta en subwoofer manuellt" (s.193)

● **Subwoofern är inte påslagen.**

Om ikonen  visas på soundbarens frontpanels display och subwoofers strömindikator lyser med fast rött sken har subwoofern stängts av för någon anledning.

Koppla loss nätsladden för subwoofern från vägguttaget. Vänta sedan tills strömindikatorn slocknar innan du ansluter den igen.

Volymen minskar eller ökar när soundbaren slås på igen

● **Standardvolymen är inställd.**

I menyn Setup är det möjligt att "Initial Volume" är "On" och att den är inställd på "Mute" eller en låg volym eller en hög volym. Ställ in den på "Off" eller justera volymen.

- "Göra ljudinställningar" (s.114)

Ingen surround-effekt

- **Stereouppspelning är vald.**

Tryck på knapparna SURROUND:AI, 3D MUSIC eller STRAIGHT på soundbarens fjärrkontroll för att växla till surrounduppspelning.

- **Volymen är för låg.**

Vrid upp volymen.

- **TV:n eller AV-apparaten är inställd på att endast mata ut 2-kanalsljud (som PCM).**

Ändra inställningen för ljudutmatning på TV:n eller AV-apparaten till utmatning av Bitstream ljudsignaler.

- **Ljud hörs även från TV:ns inbyggda högtalare.**

Vrid ner TV:ns volym hela vägen.

- **Du lyssnar från en plats som är extremt nära soundbaren.**

Du borde lyssna längre bort från soundbaren.

- **TRUE X SURROUND är angiven men inga trådlösa högtalare är anslutna.**

Kontrollera att trådlösa högtalare är anslutna.

- ”Kontroll av anslutningsstatus för de trådlösa högtalarna med soundbaren” (s.80)

Brus hörs

- **Soundbaren är för nära annan digital utrustning eller högfrekvent apparat.**

Flytta de apparaterna bort från soundbaren.

Bluetooth®-anslutning

Soundbaren kan inte anslutas till en Bluetooth®-apparat

- **Något annat än Bluetooth är valt under inmatning från en Bluetooth-enhet.**
Ställ in ingång till "Bluetooth" för att spela upp innehåll från en Bluetooth-enhet på soundbaren.
- **När du spelar upp ljud från soundbaren med en Bluetooth-enhet är soundbarens ingång inställd på Bluetooth.**
Ställ in soundbarens ingång till något annat än "Bluetooth" för att spela upp soundbar-ljud på en Bluetooth-enhet.
- **Soundbaren är för långt bort från Bluetooth-apparaten.**
Flytta Bluetooth-apparaten närmare soundbaren.
- **En apparat som sänder ut elektromagnetiska vågor (så som en mikrovågsugn eller en trådlös apparat, m.m.) är placerad i närheten.**
Använd inte soundbaren nära apparater som sänder elektromagnetiska vågor.
- **Bluetooth-apparaten du använder stöder inte A2DP-profilen.**
Använd en Bluetooth-apparat som stöder A2DP-profilen.
- **Anslutningsprofilen registrerad i Bluetooth-apparaten fungerar inte korrekt.**
Radera anslutningsprofilen i Bluetooth-apparaten och anslut Bluetooth-apparaten till soundbaren.
- **Lösenordet för apparater så som Bluetooth adapter är inte "0000".**
Använd en Bluetooth-enhet med ett lösenord som är "0000".
- **Soundbar är ansluten till en annan Bluetooth-apparat.**
Avbryt aktuell Bluetooth-anslutning och anslut till den nya apparaten.
- **Bluetooth-funktionen på soundbaren är inaktiverad.**
Aktivera Bluetooth-funktionen.

Inget ljud hörs eller så är ljudet oregelbundet från en Bluetooth®-apparat

● **Volymen på Bluetooth-apparaten är för låg.**

Vrid upp volymen på Bluetooth-apparaten.

● **Uppspelning utförs inte på Bluetooth-apparaten.**

Utför uppspelning på Bluetooth-apparaten.

● **Ljudutmatningsdestinationen på Bluetooth-apparaten är inte satt till soundbar.**

Välj soundbaren som destination för utmatning på Bluetooth-apparaten.

● **Anslutningen till Bluetooth-apparaten avbröts.**

Anslut till Bluetooth-apparaten igen.

● **Soundbaren är för långt bort från Bluetooth-apparaten.**

Flytta Bluetooth-apparaten närmare soundbaren.

● **En apparat som sänder ut elektromagnetiska vågor (så som en mikrovågsugn eller en trådlös apparat, m.m.) är placerad i närheten.**

Använd inte soundbaren nära apparater som sänder elektromagnetiska vågor.

Nätverk

Nätverksfunktioner kan inte användas

- **Nätverksinformationen (IP-adressen) har inte förvärvats på rätt sätt.**
Aktivera DHCP-serverfunktionen i routern.
- **Du försöker ansluta till en router av IPv6-typ.**
Soundbaren stöder inte IPv6-nätverk. Anslut soundbaren till ett IPv4-nätverk.

Soundbar kan inte anslutas till Internet via en trådlös LAN router (åtkomstpunkt)

- **Den trådlösa LAN routern (åtkomstpunkt) är av.**
Slå på den trådlösa LAN routern (åtkomstpunkt).
- **Soundbaren är för långt bort från routern för trådlöst LAN (åtkomstpunkt).**
Installera soundbaren och routern för trådlöst LAN (åtkomstpunkt) närmare varandra.
- **Det finns hinder mellan soundbaren och den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt).**
Installera soundbaren och den trådlösa LAN-routern (åtkomstpunkt) på en plats där det inte finns några hinder mellan dem.
- **Den trådlösa LAN routern (åtkomstpunkt) är satt att använda en specifik trådlös kanal.**
Ändra inställningarna för den trådlösa LAN-routern så att den automatiskt väljer en kanal. Om du vill ange vilken kanal som ska användas anger du kanal 1 eller 11.

Ett trådlöst nätverk kan inte hittas

- **Elektromagnetiska vågor som sänds ut från apparater som så som mikrovågsugnar eller trådlösa apparater hindrar trådlös kommunikation.**

Slå av dessa apparater eller flytta soundbaren och den trådlösa LAN routern (åtkomstpunkt) bort från dessa enheter. Du kan också ansluta soundbaren till en 5 GHz-kompatibel trådlös LAN-router (accesspunkt).

- **Åtkomsten till nätverket begränsas av hur brandväggsinställningarna är konfigurerade på den trådlösa LAN routern (åtkomstpunkt).**

Kontrollera hur brandväggsinställningarna är konfigurerade på den trådlösa LAN routern (åtkomstpunkt).

Ljudet kan inte spelas upp med AirPlay

- **En ljudfil som inte stöds av soundbaren spelas.**

Spela upp filen på en AirPlay-kompatibel enhet för att se om den kan spelas upp. Om den inte kan spelas upp kanske filformatet inte stöds eller filen kan vara skadad.

Soundbaren upptäcks inte på en AirPlay-kompatibel enhet

- **Soundbaren och en AirPlay-kompatibel enhet är båda anslutna till olika SSID:er.**

Anslut soundbaren och AirPlay-kompatibla enheter till samma SSID (försök att ansluta dem till det primära SSID:et).

Strömningstjänsten kan inte spelas upp

- **Vald strömningstjänst är stoppad för tillfället.**

Försök spela upp strömningstjänsten senare.

- **Åtkomsten till nätverket begränsas av hur brandväggsinställningarna är konfigurerade på routern eller andra nätverksenheter.**

Kontrollera hur brandväggsinställningarna är konfigurerade på nätverksenheterna. Dessutom kan strömningstjänster endast spelas upp via den port som anges av varje tjänst. Portnumret varierar beroende på strömningstjänst.

- **Denna produkt används i ett område där strömningstjänster inte erbjuds.**

Strömningstjänster tillhandahålls endast i vissa områden. Strömningstjänster kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller regioner där produkten används.

En ljudfil på mediaservern (NAS etc.) kan inte spelas upp

● **Du försöker spela upp en ljudfil i ett filformat som inte stöds av soundbaren.**

Endast ljudfiler i format som stöds av soundbaren kan spelas upp.

- "Digitala ljudsignalformat som stöds" (s.185)

Meddelandet om en firmware-uppdatering visas inte

● Meddelande om en firmware-uppdatering visas inte i TV-skärmens meny, på frontpanelens display eller i MusicCast Controller.

Om det finns information om uppdatering av firmware för den här produkten på Yamahas webbplats, men inget visas i TV-skärmens meny, på frontpanelens display eller i MusicCast Controller-meddelandet, ska du uppdatera firmware via USB-porten.

- "Uppdatera firmware med hjälp av ett USB-minne" (s.139)

Använda appen

Appen kan inte upptäcka soundbaren

- **En app som inte stöder soundbaren används.**

Denna produkt stöder endast MusicCast Controller. Sound Bar Remote, HomeTheater Controller och Sound Bar Controller kan inte användas.

- **Soundbaren och din smarttelefon är inte anslutna till samma nätverk.**

Kontrollera nätverksanslutningarna och inställningarna på routern och anslut soundbaren och smarttelefonen till samma nätverk.

- **Smarttelefonen är inte trådlöst ansluten (via Wi-Fi) till den trådlösa LAN-routern.**

Anslut smarttelefonen trådlöst (via Wi-Fi) till den trådlösa LAN-routern.

- **En router som stöder flera SSID används.**

Nätverksuppdelningsfunktionen i en trådlös LAN-router kan förhindra åtkomst till soundbaren. Anslut soundbaren och smarttelefonen till ett nätverk med samma SSID. Försök anslut primär SSID först.

- **Trådlös (Wi-Fi-) funktionen på soundbaren är inaktiverad.**

Om du är trådlöst ansluten (Wi-Fi) till ett nätverk, slå på den trådlösa funktionen (WiFi).

- ”Ställa in ett nätverk” (s.123)

- **LAN-kabeln är inte ansluten**

Om du har en kabelanslutning till nätverket ska du kontrollera att LAN-kabeln är ordentligt ansluten.

- ”Anslutning till ett nätverk med en LAN-kabel (trådbunden anslutning)” (s.42)

En mediaserver (NAS etc.) upptäcks inte i appen

- **Medieserverns delningsinställningar är inte aktiverad.**

Inställningen för mediedelning på varje mediaserver (NAS etc.) eller mediaserverprogramvara måste vara aktiverad. Se dokumentationen som medföljer varje apparat eller programmet för mer information.

- **Tillgången till mediaservern är begränsad på grund av inställningar som säkerhetsprogram.**

Kontrollera inställningarna för säkerhetsprogrammet på mediaservern eller routern.

TRUE X SURROUND

Inget ljud hörs från för de trådlösa högtalarna

- **Den trådlösa högtalaren är inte påslagen.**

Kontrollera att strömindikatorn på ovansidan av den trådlösa högtalaren lyser. Om indikatorn inte lyser håll ned strömknapparna på de trådlösa högtalarna för att slå på dem.

- **Läget är inte inställt på SURROUND på den trådlösa högtalaren.**

Kontrollera att indikatorn SURROUND på ovansidan av den trådlösa högtalaren lyser. Om indikatorn SOLO lyser eller blinkar, tryck på knappen  (läge) för att växla till SURROUND.

Om SURROUND inte kan väljas genom att trycka på  (läge) på de trådlösa högtalarna är det möjligt att registreringen av de trådlösa högtalarna inte har slutförts. I så fall måste du slutföra registreringen.

- ”Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren” (s.59)

- **Ljud som matas ut från soundbaren spelas inte upp i surround.**

Tryck på knapparna SURROUND:AI, 3D MUSIC eller STRAIGHT på soundbarens fjärrkontroll för att växla till surrounduppspelning.

- **Volymen på de trådlösa högtalarna är satt för låg.**

Tryck på knapparna SURROUND L (+/-) eller SURROUND R (+/-) på soundbarens fjärrkontroll för att justera volymen för varje trådlös högtalare. Rikta fjärrkontrollen mot soundbaren för att styra den.

- **Innehållet som spelas upp innehåller inte surroundkanalljud.**

Ändra uppspelningsinnehållet till något som definitivt innehåller surroundkanalljud, t.ex. en film som innehåller flerkanalsljud, och kontrollera att ljudet matas ut från de trådlösa högtalarna.

- **Firmware för de trådlösa högtalarna uppdateras.**

Om indikatorerna L och R på baksidan av de trådlösa högtalarna lyser växelvis, håller deras firmware på att uppdateras. Vänta medan uppdatering utförs och tryck inte på någon av knapparna på den trådlösa högtalaren till dess att uppdateringen är slutförd.

- **Anslutningen mellan soundbaren och de trådlösa högtalarna är dålig.**

Kontrollera att det inte finns någon apparat som sänder ut starka radiovågor eller stör radiovågor mellan soundbaren och de trådlösa högtalarna.

- **Registreringen av de trådlösa högtalarna avlägsnades från soundbaren.**

Om indikatorerna SURROUND på ovansidan av de trådlösa högtalarna fortsätter att blinka långsamt kan registreringen av de trådlösa högtalarna till soundbaren ha tagits bort. Registrera de trådlösa högtalarna på soundbaren igen.

- ”Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren” (s.59)

- **En trådlös högtalare stängs av när den inte är i ALL-läge.**

När två trådlösa högtalare är anslutna och en av dem är avstängd eller placerad på ett avstånd där den inte kan anslutas, kommer inget ljud att komma ut ur de trådlösa högtalarna utom i ALL-läget. Slå på båda de trådlösa högtalarna eller flytta de trådlösa högtalarna närmare varandra tills de kan anslutas.

Inget ljud hörs från för de trådlösa högtalarna

Om ljudet kommer från en av de trådlösa högtalarna och inget ljud kommer från den andra trådlösa högtalaren kan följande vara orsaken.

- **I ALL-läge kan det hända att den trådlösa högtalaren inte slås på.**

Kontrollera att strömindikatorn på ovansidan av den trådlösa högtalaren lyser. Om indikatorn inte lyser, håll ned strömknappen för att slå på den trådlösa högtalaren.

- **I ALL-läge kan det hända att den trådlösa högtalaren inte går till SURROUND-läge.**

Kontrollera att indikatorn SURROUND på ovansidan av den trådlösa högtalaren lyser. Om indikatorn SOLO lyser eller blinkar, tryck på  (läge) för att växla till SURROUND.

Om SURROUND inte kan väljas genom att trycka på  (läge) på de trådlösa högtalarna är det möjligt att registreringen av de trådlösa högtalarna inte har slutförts. I så fall måste du slutföra registreringen.

- "Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)

- **Volymen på de trådlösa högtalarna är satt för låg.**

Tryck på volymknapparna (+) på de trådlösa högtalarna för att höja deras volym.

Tryck på knapparna SURROUND L (+/-) eller SURROUND R (+/-) på soundbarens fjärrkontroll för att justera respektive volym för de trådlösa högtalarna.

- **Firmware för de trådlösa högtalarna uppdateras.**

Om indikatorerna L och R på baksidan av de trådlösa högtalarna lyser växelvis, håller deras firmware på att uppdateras. Vänta medan uppdatering utförs och tryck inte på någon av knapparna på den trådlösa högtalaren till dess att uppdateringen är slutförd.

- **Anslutningen mellan soundbaren och de trådlösa högtalarna är dålig.**

Kontrollera att det inte finns någon apparat som sänder ut starka radiovågor eller stör radiovågor mellan soundbaren och de trådlösa högtalarna.

- **Registreringen för de trådlösa högtalarna har tagits bort.**

Om SURROUND inte kan väljas genom att trycka på  (läge) på de trådlösa högtalarna kan registreringen av de trådlösa högtalarna ha tagits bort. I så fall måste du slutföra registreringen.

- "Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)

Volymen på de anslutna trådlösa högtalarna är för låg

Om volymen på de trådlösa högtalarna är för låg kan följande vara orsaken.

- **Volymen på de trådlösa högtalarna är satt för låg.**

Tryck på knapparna SURROUND L (+/-) eller SURROUND R (+/-) på soundbarens fjärrkontroll för att justera volymen för varje trådlös högtalare. Rikta fjärrkontrollen mot soundbaren för att styra den.

De trådlösa högtalarna slås inte på när soundbaren slås på

Om de trådlösa högtalarna inte slås på kan följande vara orsaken.

- **De trådlösa högtalarna är inte anslutna till ström.**

Om de trådlösa högtalarna inte är anslutna till ström slås de trådlösa högtalarna inte på automatiskt även om soundbaren slås på. Tryck i så fall på strömknapparna på båda de trådlösa högtalarna för att slå på dem.

- **De trådlösa högtalarna stängdes av i läget SOLO.**

Om läget var inställt på SOLO när de trådlösa högtalarna stängdes av, slås de trådlösa högtalarna inte på automatiskt även om de trådlösa högtalarna är anslutna till ström. Välj läget SURROUND och stäng sedan av de trådlösa högtalarna.

- **Den återstående batterinivån för de trådlösa högtalarna är låg.**

Anslut de trådlösa högtalarna till strömförsörjningen för att ladda dem före användning. För mer information se Användarhandbok för de trådlösa högtalarna.

- **Det är tidskrävande att ansluta de trådlösa högtalarna.**

Om "True X Ready" är inställt på "Off" kan det ta lite tid innan de trådlösa högtalarna slås på efter att soundbaren har slagits på. Förkorta tiden genom att ställa in "True X Ready" till "On". Inställningen "On" förbrukar mer ström än inställningen "Off".

- "Ställa in detaljerade funktionsinställningar (Function)" (s.120)

Registreringen av de trådlösa högtalarna avslutades inte

Om registreringen av de trådlösa högtalarna inte slutförs och de trådlösa högtalarna inte kan anslutas till soundbaren ska du utföra följande procedur för att kontrollera statusen.

● Du försöker registrera en trådlös högtalare på samma kanal som en trådlös högtalare som redan är ansluten.

Stäng av soundbaren och de trådlösa högtalarna och slå på dem igen. Starta sedan om registreringsproceduren igen.

- "Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)

● Vänteläget för registrering av den trådlösa högtalaren avbryts och läget sätts till SOLO.

Om det går mer än två minuter efter det att de trådlösa högtalarna har övergått till vänteläge för registrering, avbryts vänteläge för registrering och läget växlar tillbaka till SOLO. Starta om registreringsproceduren igen.

- "Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)

● De trådlösa högtalarna eller soundbaren har inte gått in i vänteläge för registrering.

I soundbarens meny Setup, under "Speaker" > "Registration", välj "Registration". När skärmen "Registration" visas, följ anvisningarna på skärmen för att registrera trådlösa högtalare till soundbaren.

Om indikatorerna SURROUND på de trådlösa högtalarna inte blinkar håll ned  (läge) i minst tre sekunder.

Om registreringen fortfarande inte slutförs med ovanstående åtgärd, vänta tills indikatorerna på framsidan av soundbaren återgår till sin normala visning och indikatorerna SOLO på de trådlösa högtalarna antingen blinkar eller lyser, och börja sedan om registreringsproceduren igen.

- "Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)

L/R kan inte väljas medan de trådlösa högtalarna registreras

Om du inte kan välja L/R när du registrerar de trådlösa högtalarna, kan det bero på följande.

- **De trådlösa högtalarna väntar på att registreras på soundbaren.**

Eftersom  (läge) på den trådlösa högtalaren hölls intryckt två gånger i följd, väntar den trådlösa högtalaren på att registreras på soundbaren. Håll ned  (läge) tills indikatorn SURROUND släcks och välj sedan L/R igen.

- **Läget är inställt på SOLO på de trådlösa högtalarna.**

Starta om registreringsproceduren igen.

- **De trådlösa högtalarna är avstängda.**

Slå på de trådlösa högtalarna och registrera dem. Om den återstående batterinivån för de trådlösa högtalarna är låg, ladda de trådlösa högtalarna och slå sedan på dem. För mer information om laddning se Användarhandbok för de trådlösa högtalarna.

Relaterade länkar

"Registrering av trådlösa högtalare på soundbaren" (s.59)

Ljudinnehåll från en Bluetooth-apparat kan inte spelas på trådlösa högtalare

Om ljudinnehåll från en Bluetooth-apparat inte kan spelas upp på den trådlösa högtalaren efter att den trådlösa högtalaren har registrerats på soundbaren kan följande vara orsaken.

● **Läget är inte inställt på SOLO på den trådlösa högtalaren.**

Kontrollera att indikatorn SOLO på ovansidan av den trådlösa högtalaren lyser. Om indikatorn SURROUND lyser eller blinkar, tryck på  (läge) för att växla till SOLO.

OBS!

För orsaker andra än de ovan se Användarhandbok för de trådlösa högtalarna.

Brutet, stört eller onormalt ljud hörs

Om högkvalitativt ljud på de trådlösa högtalarna har minskat signifikant kan följande vara orsaken.

- **Volymen är för hög.**

Rikta soundbarens fjärrkontroll mot soundbaren och tryck på knapparna SURROUND L (+/-) eller SURROUND R (+/-) på soundbarens fjärrkontroll för att justera volymen för varje trådlös högtalare.

- **Anslutningen mellan soundbaren och de trådlösa högtalarna är dålig.**

Kontrollera att det inte finns någon apparat som sänder ut starka radiovågor eller stör radiovågor mellan soundbaren och de trådlösa högtalarna. Installera de trådlösa högtalarna inom 10 m från soundbaren.

Soundbaren och subwoofern ansluts inte automatiskt

- **Ett tillfälligt kommunikationsfel kan ha uppstått.**

Normalt paras och ansluts soundbar och subwoofer automatiskt men om de inte är korrekt parade på grund av ett tillfälligt kommunikationsfel ska du ansluta dem manuellt.

- **Soundbaren initialiserades eller registreringen av subwoofern avbröts.**

När subwoofern har registrerats kommer den inte att anslutas automatiskt om soundbaren initialiseras eller om registreringen av högtalare avbryts. Anslut enheterna manuellt.

Relaterade länkar

"Ansluta en subwoofer manuellt" (s.193)

Hur man initiera (återställer)/startar om soundbaren

För att initiera (återställa) soundbaren

Följ följande anvisningar för att återställa inställningarna.

■ Så här använder du menyn Setup (tv-skärm)

- 1 Tryck på knappen  (Setup).**
- 2 Välj "Function" > "Initialization" > "All" från "Setup"-menyn.**
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.**

När den initierats startar soundbaren om automatiskt.

När "Network" väljs visas ett meddelande som anger att initialiseringen har slutförts, men soundbaren startas inte om.

Detta avslutar inställningarna.

■ Använda menyn på frontpanelens display

- 1 Tryck på knappen  (Frontpanelens displaymeny).**
- 2 Välj "Initialization" > "All Initialization" i menyn på frontdisplayen.**

När den initierats startar soundbaren om automatiskt.

När "Network Initialization" väljs visas ett meddelande som anger att initialiseringen har slutförts, men soundbaren startas inte om.

Detta avslutar inställningarna.

Tvinga soundbaren till omstart

Tryck på strömknappen på soundbaren i minst 10 sekunder. Starta om soundbaren.

”Internal Error” (internfel) visas på frontpanelens display

● Ett fel har uppstått i soundbaren

Tryck på strömknappen på soundbaren i minst 10 sekunder för att tvinga soundbaren att slås av. Koppla loss nätsladden för subwoofern från vägguttaget. Se till att strömindikatorn är släckt innan du sätter tillbaka subwoofers nätsladd och slå på soundbaren igen.

Om dessa åtgärder inte hjälper, kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller -servicecenter.

TEKNISKA DATA

Tekniska data

De tekniska data för denna produkt är som följer.

■ Soundbar

Förstärkardel (maximal uteffekt)

Framhögtalare L/R	100 W × 2
Mitten	100 W
Höjd L/R	2,5 W × 12

Högtalardel

Framhögtalare L/R	Innesluten typ (ej magnetiskt skärmad)
• Typ	11 × 5,3 cm kon × 2
• Drivelement	120 Hz till 3,2 kHz
• Frekvensåtergivning	6 Ω
• Impedans	
• Typ	Innesluten typ (magnetiskt skärmad)
• Drivelement	2,5 cm kupol × 2
• Frekvensåtergivning	3,2 kHz till 20 kHz
• Impedans	6 Ω
Mitten	Innesluten typ (ej magnetiskt skärmad)
• Typ	11 × 5,3 cm kon × 2
• Drivelement	120 Hz till 3,2 kHz
• Frekvensåtergivning	12 Ω (parallell 6 Ω)
• Impedans	
• Typ	Innesluten typ (magnetiskt skärmad)
• Drivelement	2,5 cm kupol × 1
• Frekvensåtergivning	3,2 kHz till 20 kHz
• Impedans	6 Ω
Höjd	Innesluten typ (magnetiskt skärmad)
• Typ	2,8 cm kon × 12
• Drivelement	500 Hz till 20 kHz
• Frekvensåtergivning	4 Ω
• Impedans	

Ingångar

Digital optisk	1 (OPTICAL)
HDMI	1 (HDMI IN)

Utgångar

HDMI	1 (HDMI OUT/TV (eARC))
------	------------------------

Övriga jack

USB	1 (UPDATE ONLY)
Nätverk (100BASE-TX/10BASE-T)	1 (NETWORK)

Bluetooth

Synkfunktion	Mottagning av signaler från en Bluetooth-enhet (t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta)
Källfunktion	Sändning av signaler till en Bluetooth-enhet (t.ex. Bluetooth-hörlurar)
Bluetooth-version	Ver. 4.2
Profiler som stöds	Synkfunktion: A2DP, AVRCP Källfunktion: A2DP, AVRCP
Kompatibla codecs	Synkfunktion: SBC, AAC Källfunktion: SBC
Bluetooth klass	Bluetooth klass 1
Räckvidd (med siktlinje)	Ca. 10 m (utan hinder)
Skyddsmetoder för kompatibelt innehåll	SCMS-T-metod (vid mottagning)

Trådlöst nätverk

- Trådlösa LAN-standarder - Radiofrekvensband - Maximalt kommunikationsavstånd - Tillgängliga säkerhetsmetoder	IEEE802.11 a/b/g/n/ac* * endast 20 MHz kanalbredd 2,4 GHz/5 GHz Ca. 10 m (utan hinder) WPA, WPA2
--	--

Nätverksljud-funktion

Kompatibla codecs	WAV (endast PCM-format)/FLAC/AIFF Ogg Vorbis: upp till 384 kHz ALAC: upp till 96 kHz MP3/WMA/Ogg Opus: upp till 48 kHz
-------------------	--

Allmänt

Strömförsörjning	100 V till 240 V växelspanning, 50/60 Hz
Effektförbrukning	54 W
Effektförbrukning i standby-läge	
• HDMI Control, Pass Through, Network Standby (trådbunden, trådlös), Bluetooth: Av	0,5 W
• HDMI Control, Pass Through: På Network Standby (trådbunden, trådlös), Bluetooth: Av	2,0 W
• HDMI Control, Pass Through, Network Standby (trådlös), Bluetooth: Av Network Standby (trådbunden): På	2,0 W
• HDMI Control, Pass Through, Network Standby (trådbunden), Bluetooth: Av Network Standby (trådlös): På	2,0 W
• HDMI Control, Pass Through, Network Standby (trådbunden, trådlös): Av Bluetooth: På	2,0 W
Yttermått (B × H × D)	
• Monterad framför en TV, etc.	1180 × 85 × 143 mm
• Monterad på en vägg, inklusive monteringsfästen	1180 × 76 × 155 mm
Vikt	11 kg

■ Subwoofer

Förstärkardel

Maximal uteffekt	100 W
------------------	-------

Högtalardel

• Typ	Basreflextyp (ej magnetiskt skärmad)
• Drivelement	17 cm kon × 1
• Frekvensåtergivning	33 Hz till 120 Hz
• Impedans	3 Ω

Kommunikation mellan soundbaren och subwoofer

• Radiofrekvensband	5 GHz
• Maximalt kommunikationsavstånd	Ca. 10 m (utan hinder)

Allmänt

Strömförsörjning	100 V till 240 V växelspanning, 50/60 Hz
Effektförbrukning	24 W
Effektförbrukning i standby-läge	2,0 W

Yttermått (B × H × D)	241 × 378 × 414 mm
Vikt	12,7 kg

OBS!

Innehållet i denna bruksanvisning gäller de senaste specifikationerna vid utgivningsdatumet. Den senaste versionen av bruksanvisningen är tillgänglig för nedladdning från Yamahas webbplats.

HDMI-videosignalformat som stöds

Följande HDMI-videosignaler stöds av denna produkt.

Följande videosignaler stöds.

- Deep Color
- x.v.Color
- 3D-videosignaler
- Högt dynamiskt omfång (HDR) videosignaler
- HDR10
- HLG
- Dolby Vision
- HDR10+

Följande upplösningar stöds.

- VGA
- 480i / 60 Hz
- 480p / 60 Hz
- 576i / 50 Hz
- 576p / 50 Hz
- 720p / 60 Hz, 50 Hz
- 1080i / 60 Hz, 50 Hz
- 1080p / 120 Hz, 100 Hz, 60 Hz, 50 Hz, 24 Hz
- 4K / 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

Följande funktion stöds.

- ALLM (Auto Low Latency Mode)

■ Upphovsrättsskydd standarder

HDCP 2.3, HDCP1.4

OBS!

- Se även bruksanvisningen som medföljer AV-apparaten för mer information om hur du ansluter den till soundbaren.
- Vissa DVD-spelare kanske inte spelar upp ljud- eller videosignaler när de spelar upp en kopieringsskyddad DVD.
- Soundbaren stöder inte TV-apparater eller projektorer som är utrustade med HDMI- eller DVI-uttag som inte är HDCP-kompatibla. Se bruksanvisningen som medföljer HDMI- eller DVI-enheten för att kontrollera om den är HDCP-kompatibel.
- Upplösningen med vilken videosignalerna överförs varierar beroende på specifikationerna för den anslutna TV:n.
- Innehållet i denna bruksanvisning gäller de senaste specifikationerna vid utgivningsdatumet. Den senaste versionen av bruksanvisningen är tillgänglig för nedladdning från Yamahas webbplats.

Digitala ljudsignalformat som stöds

Följande digitala ljudsignaler stöds av denna produkt.

■ Inmatade ljudsignaler för HDMI IN-jacket

Följande ljudsignaler kan spelas upp på den här produkten när de matas in från det HDMI-uttaget på en AV-apparat till HDMI IN-jacket på soundbaren:

Ljudformat	Detaljer
2-kanalig linjär PCM	2-kanaler, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bitar
Flerkanalig PCM	8-kanaler, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bitar
Bitströmssignaler	Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Atmos - Dolby Digital Plus / Dolby Atmos - Dolby TrueHD / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS / DTS Express / DTS-HD High Resolution / DTS-HD Master Audio / DTS:X / AURO-3D

■ Inmatade ljudsignaler för HDMI OUT/TV (eARC)-jacket

Följande digitala ljudsignaler kan spelas upp på den här produkten när de matas in från den ARC-kompatibla HDMI-ingången på TV:n till HDMI OUT/TV (eARC)-jacket på soundbaren:

Signaler från en TV:s eARC-kompatibel HDMI-ingångsjack

Ljudformat	Detaljer
2-kanalig linjär PCM	2-kanaler, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bitar
Flerkanalig PCM	8-kanaler, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bitar
Bitströmssignaler	Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Atmos - Dolby Digital Plus / Dolby Atmos - Dolby TrueHD / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS / DTS Express / DTS-HD High Resolution / DTS-HD Master Audio / DTS:X / AURO-3D

Signaler från en TV:s ARC-kompatibla HDMI-ingångsjack

Ljudformat	Detaljer
2-kanalig linjär PCM	2-kanaler, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz, 16 / 20 / 24 bitar
Bitströmssignaler	Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos - Dolby Digital Plus / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS

■ Inmatade ljudsignaler för OPTICAL-jacket

Följande digitala ljudsignaler kan spelas upp på den här produkten när de matas in från det digitala optiska uttaget på TV:n till OPTICAL-jacket på soundbaren:

Ljudformat	Detaljer
2-kanalig linjär PCM	2 kanaler, 32 / 44,1 / 88,2 / 96 kHz, 16 / 20 / 24 bitar
Bitströmssignaler	Dolby Digital / DTS / DTS 96/24 / DTS-ES Discrete 6.1 / DTS-ES Matrix 6.1

OBS!

- Innehållet i denna bruksanvisning gäller de senaste specifikationerna vid utgivningsdatumet. Den senaste versionen av bruksanvisningen är tillgänglig för nedladdning från Yamahas webbplats.
- Se även bruksanvisningen som medföljer AV-apparaten för mer information om hur du ansluter den till soundbaren.
- Vissa DVD-spelare kanske inte spelar upp ljud- eller videosignaler när de spelar upp en kopieringsskyddad DVD.
- Soundbaren stöder inte TV-apparater eller projektorer som är utrustade med HDMI- eller DVI-uttag som inte är HDCP-kompatibla. Se bruksanvisningen som medföljer HDMI- eller DVI-enheten för att kontrollera om den är HDCP-kompatibel.
- För att avkoda Bitstream-ljudsignaler ändrar du inställningarna på AV-apparaten så att AV-apparaten direkt matar ut Bitstream-signaler. Mer information finns i bruksanvisning som medföljer AV-apparaten.
- Uppspelning av DVD-Audio och SACD stöds inte.

TILLÄGG

Göra en trådlös anslutning till ett nätverk

Välja en trådlös anslutningsmetod till ett nätverk

När soundbaren har registrerats i MusicCast-nätverket kan de trådlösa (Wi-Fi) inställningarna göras samtidigt med hjälp av MusicCast Controller.

Om du inte använder en MusicCast Controller väljer du den anslutningsmetod som passar din nätverksmiljö.

- 1 Tryck på knappen  (Setup) på fjärrkontrollen.**
- 2 Välj ”Network”.**
- 3 Välj ”Network Connection”.**
- 4 Välj ”Wireless(Wi-Fi)”.**

Använd länken nedan för att välja en metod för trådlös anslutning.

OBS!

Det går kanske inte att ansluta soundbaren till en trådlös LAN-router (en åtkomstpunkt) om de är långt ifrån varandra. Installera i så fall soundbaren och routern för trådlöst LAN (åtkomstpunkt) nära varandra.

Relaterade länkar

- ”Registrerad till ett MusicCast-nätverk” (s.55)
- ”Använda WPS-knappen för att skapa trådlösa anslutningar” (s.188)
- ”Använda iPhone för att skapa trådlösa anslutningar” (s.189)
- ”Ansluta trådlöst från en lista med åtkomstpunkter” (s.190)
- ”Tillverkare en trådlös anslutning manuellt” (s.191)
- ”Trådlös anslutning med PIN-kod typ WPS” (s.192)

Använda WPS-knappen för att skapa trådlösa anslutningar

Tryck WPS-knappen på en trådlös LAN router för att enkelt göra en trådlös anslutning.

Setup-menyn

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

1 Välj "WPS Button".

2 Följ instruktionerna på TV-skärmen för att göra den trådlösa anslutningen.

När anslutningen är klar visas "Completed".

Om meddelande "Not connected" visas, starta om från steg 1 eller prova en annan anslutningsmetod.

Detta avslutar den trådlösa anslutningen.

OBS!

Det går inte att ansluta till trådlösa LAN-routrar som använder WEP som krypteringsmetod. I detta fall, försök med en annan anslutningsmetod.

■ Vad är WPS?

WPS (Wi-Fi Protected Setup) en Wi-Fi Alliance standard. WPS gör det enkelt att konfigurera ett trådlöst nätverk.

Använda iPhone för att skapa trådlösa anslutningar

Använd din iPhones nätverksinställningar för soundbaren för att göra en trådlös inställning. Innan du startar inställningen, kontrollera att din iPhone är ansluten till din trådlösa LAN-router.

OBS!

Du behöver en iPhone som använder iOS7 eller senare.

Setup-meny

”Network” > ”Network Connection” > ”Wireless(Wi-Fi)”

1 Välj ”WAC(iOS)”.

2 Följ instruktionerna på TV-skärmen för att göra den trådlösa anslutningen.

När delningsfunktionen är klar ansluter soundbaren automatiskt till den valda trådlösa LAN-routern.

Detta avslutar den trådlösa anslutningen.

OBS!

- Inställningarna på soundbaren initieras.
 - Network
 - Bluetooth
 - Innehåll som registrerats som favoriter i MusicCast Controller
 - NET RADIO radiostationer som du har lagt till i dina favoriter
 - Kontoinformation för varje musiktjänst
- Det går inte att ansluta till trådlösa LAN-routrar som använder WEP som krypteringsmetod. I detta fall, försök med en annan anslutningsmetod.
- Om en nätverkskabel är ansluten till soundbaren visas ett varningsmeddelande. Koppla loss nätverkskabeln innan användning.

Ansluta trådlöst från en lista med åtkomstpunkter

Välj en anslutningspunkt från listan över trådlösa LAN-routrar som soundbaren söker efter och konfigurera en trådlös anslutning.

En säkerhetsnyckel måste ställas in manuellt.

Setup-meny

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

1 Välj "Access Point Scan".

2 Följ instruktionerna på TV-skärmen för att göra den trådlösa anslutningen.

När anslutningen är klar visas "Completed".

Om meddelande "Not connected" visas, starta om från steg 1 eller pröva en annan anslutningsmetod.

Detta avslutar den trådlösa anslutningen.

Tillverkare en trådlös anslutning manuellt

Mata in den information som krävs för att upprätta en trådlös anslutning. Du behöver manuellt mata in SSID (nätverksnamn), krypteringsmetod och säkerhetsnyckel.

Setup-meny

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

1 Välj "Manual Setting".

2 Följ instruktionerna på TV-skärmen för att göra den trådlösa anslutningen.

När anslutningen är klar visas "Completed".

Om du får meddelandet "Not connected", försök igen eller prova en annan anslutningsmetod.

Detta avslutar den trådlösa anslutningen.

Trådlös anslutning med PIN-kod typ WPS

Mata in PIN-koden på en trådlös LAN router för att göra en trådlös anslutning. Denna tjänst är tillgänglig när den trådlösa LAN-routern stöder PIN-kod typ WPS.

Setup-meny

"Network" > "Network Connection" > "Wireless(Wi-Fi)"

1 Välj "PIN Code".

2 Följ instruktionerna på TV-skärmen för att göra den trådlösa anslutningen.

När anslutningen är klar visas "Completed".

Om meddelande "Not connected" visas, starta om från steg 1 eller pröva en annan anslutningsmetod.

Detta avslutar den trådlösa anslutningen.

Ansluta en subwoofer manuellt

Anslut subwoofern manuellt till soundbaren som visas nedan.

- 1 Tryck ner knappen **SETUP** på baksidan av subwoofern i minst fem sekunder.**
- 2 Slå på soundbaren.**
- 3 Tryck på knappen  (Setup) och välj ”Speaker” för att välja ”Registration” på skärmen ”Registration”.**

När anslutning är upprättad kommer CONNECT-indikatorn på baksidan av subwoofern att lysa.



Om CONNECT-indikatorn på subwoofern inte lyser efter att ha följt ovan förfarande utför följande och anslut sedan subwoofern manuellt igen.

- Flytta subwoofern och/eller soundbaren så att de kommer närmare varandra.
- Installera soundbaren och subwoofer på platser där de inte hindras av metallmöbler.
- Om en enhet som avger elektromagnetiska vågor (t.ex. en mikrovågsugn eller en trådlös LAN-enhet) finns i närheten, placera subwoofern och soundbaren längre bort från sådan apparat.

OBS!

- Kontrollera anslutningsstatusen för subwoofern med indikatorerna på soundbarens framsida.



Lyser: Ansluten
Av: Inte registrerad eller inte ansluten

- För att koppla bort soundbaren från subwoofern, välj "Clear" i "Speaker" > "Registration" skärmen från menyn Setup. Genom att välja "Clear" rensas alla högtalarregistreringar från soundbaren.

Relaterade länkar

"Konfigurera högtalarna" (s.111)

Varumärken

Följande varumärken används i denna anvisning.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och dubbel-D symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.

Konfidentiella opublicerade verk. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehålles.



FÖR DTS PATENT SE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/).

TILLVERKAD UNDER LICENS FRÅN DTS, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG.

DTS, DTS:X OCH DTS:X-LOGOTYPEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN ELLER VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR DTS, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG I USA OCH/ELLER ANDRA LÄNDER.

© DTS, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.



AURO-3D® är ett registrerat varumärke som tillhör GOER DYNAMICS, BV. AURO, AURO-3D, Auro-Codec och Auro-Matic är varumärken som tillhör GOER DYNAMICS, BV.



För att använda AirPlay med Front Surround System rekommenderas den senaste versionen av iOS, iPadOS eller macOS.

Användning av Works med ett Apple AirPlay märke betyder att tillbehöret har utformats för att fungera speciellt med teknologin identifierad i märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apple prestandastandard.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och andra länder och regioner.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Ordmärket och logotyperna Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc och allt bruk av sådana märken av Yamaha Corporation är under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



Logotypen Wi-Fi CERTIFIED™ och Wi-Fi Protected Setup logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup och WPA2 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.

x.v.Color™

”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

App Store

App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Android Google Play

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.



MusicCast är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Yamaha Corporation.

Google Noto teckensnitt

Den här produkten har följande teckensnitt.

Copyright © juni 2015, Google (<https://www.google.com/get/noto/#sans-lgc>), med Reserved Font Name Noto Sans.

Copyright © juni 2015, Google (<https://www.google.com/get/noto/help/cjk/>), med Reserved Font Name Noto Sans CJK.

Detta teckensnittprogram är licensierat under SIL Open Font License, Version 1.1. Denna licens är tillgänglig med en FAQ på: <http://scripts.sil.org/OFL>

GPL/LGPL

Denna produkt använder GPL/LGPL programvara med öppen källkod i vissa delar. Du har rätt att erhålla, duplicera, modifiera och vidare distribuera endast denna öppna källkod. För information om GPL/LGPL programvara med öppen källkod, hur man erhåller den, och GPL/LGPL-licensen, hänvisar vi till hemsidan för Yamaha Corporation (<https://download.yamaha.com/sourcecodes/musiccast/>).

Licenser

För information om licenser för tredje parts program i denna produkt se följande.

[http://\(IP-adress för denna produkt*\)/licenses.html](http://(IP-adress för denna produkt*)/licenses.html)

* IP-adressen för denna produkt kontrolleras med MusicCast Controller, Setup-menyn eller frontpanelens displaymenyn.

Lista över supportcenter

Om problemet fortfarande inte kan lösas, vänligen kontakta oss för produktsupport enligt nedan:

För kunder i Japan

Kontakta den butik där du köpte den här produkten eller det produktsupportcenter som anges i "Snabbguide" som medföljer den här produkten.

För kunder utanför Japan

Kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-återförsäljare eller servicecenter.

https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 09/2025 NV-B0

AV24-0005