

P-145BT, P-143BT Snabbguide

© 2025 Yamaha Corporation
Published 01/2025
II-A0

Håll [GRAND PIANO/FUNCTION]-knappen nedtryckt och tryck på en av de markerade tangenterna nedan för att ställa in en parameter.

Diagram showing the keyboard layout for parameter setting. The diagram is divided into sections for different parameters, each with a corresponding label above the keys. The parameters include:

- Automatisk avstängning**: Nuvarande tempovärde, Automatisk avstängning på.
- Ljud**: Ljud nr. 1, Ljud nr. 2, Ljud nr. 3, Ljud nr. 4, Ljud nr. 5, Ljud nr. 6, Ljud nr. 7, Ljud nr. 8, Ljud nr. 9, Ljud nr. 10.
- Ljuddemo**: Ljud nr. 1, Ljud nr. 2, Ljud nr. 3, Ljud nr. 4, Ljud nr. 5, Ljud nr. 6, Ljud nr. 7, Ljud nr. 8, Ljud nr. 9, Ljud nr. 10.
- Förprogrammerade melodier**: Melodi nr. 1, Melodi nr. 2, Melodi nr. 3, Melodi nr. 4, Melodi nr. 5, Melodi nr. 6, Melodi nr. 7, Melodi nr. 8, Melodi nr. 9, Melodi nr. 10.
- Anslagskänslighet**: Anslagskänslighet.
- Duo**: Duo på/av.
- Dämpningsresonans**: Efterklangstyp, Efterklangsdjup.
- Transponering**: Förinställning för efterklangsdjup, Dämpningsresonans på/av, 0 (förinställning), Transponering -, Transponering +.
- Metronom**: Tempo, Takt, Volym.
- Volymbalans (Dual)**: Metronomens takt +, Metronomens takt -, Metronomens volym +, Metronomens volym -, Volymbalans -, Volymbalans +.
- Volymbegränsning**: Oktavbyte.
- Ljudslinga**: Stämning, MIDI-sändkanal.

The diagram also includes a legend for the GRAND PIANO and FUNCTION buttons, and a list of keys (A-1 to C7) corresponding to the parameters.

Ljudlista


Nr.	P-145BT	P-143BT
1	GRAND PIANO 1 (Flygel 1)	GRAND PIANO 1 (Flygel 1)
2	GRAND PIANO 2 (Flygel 2)	GRAND PIANO 2 (Flygel 2)
3	E. PIANO 1 (Elpiano 1)	E. PIANO 1 (Elpiano 1)
4	E. PIANO 2 (Elpiano 2)	E. PIANO 2 (Elpiano 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Piporgel 1)	PIPE ORGAN 1 (Piporgel 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Piporgel 2)	PIPE ORGAN 2 (Piporgel 2)
7	HARPSICHORD (Cembalo)	HARPSICHORD 1 (Cembalo 1)
8	ACCORDION (Dragspel)	HARPSICHORD 2 (Cembalo 2)
9	DI ZI (Dizi)	VIBRAPHONE (Vibrafon)
10	STRINGS (Stråkar)	STRINGS (Stråkar)

Lista över förprogrammerade melodier

Nr.	Titel	Kompositör
1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy

Bluetooth-parkoppling
(ljud)

Starta parkoppling:

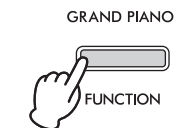

Håll ned minst
tre sekunder