



Användarhandbok

Headphones

YH-L500A

SV

Innehåll

Läs detta först 4

Denna produkts fördelar	4
Om manualerna	6
Visa försiktighet gällande hantering av denna produkt	7
Tillbehör och namn på delar	8

Laddning och strömförsörjning 10

Ladda hörlurarna	10
Slå på strömmen	11
Slå av strömmen	12
Återstående batteritid	13

Bluetooth® Uppkoppling 14

Ihopparning och anslutning för första gången	14
Ihopparning och anslutning för första gången med Google Fast Pair	17
Ihopparning och anslutning med en annan enhet	19
Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)	22

Anslutning via kabel 24

Anslutning via hörlurens kabel	24
--------------------------------------	----

Använda hörlurarna 26

Sätta på hörlurarna	26
---------------------------	----

Användning (ljuduppspelning och telefonsamtal) 27

Funktioner under ljuduppspelning	27
Prata i telefon	29
Starta röstassistenten	30

Dedicerad app 31

Om appen ”Headphone Control”	31
------------------------------------	----

Felsökning 32

Läs detta först	32
Kan inte para ihop/ansluta	33
Flerpunktsanslutning är inte tillgänglig	34
Strömmen slås inte på	35
Produkten kan inte laddas	36
Produkten fungerar inte eller spelas upp	37
Inget ljud hörs	38
Ljud kan bara höras från en sida	39
Ljudet är inte bra eller låter egendomligt	40
Ljudet är förvrängt, brusande eller hackigt	41
Initialiserar (utför en fabriksåterställning)	42
Uppdatera det fasta programmet	43
Lista på supportcenter	44

Lista över funktioner och indikationer 45

Lista över funktioner	45
Lista med visningsindikatorer och ljudmeddelanden	47

Bilaga 48

Specifikationer	48
Valfria tillbehör (säljs separat)	50
Byte av öronkuddar	51
Varumärken och licenser	54

Läs detta först

Denna produkts fördelar

Denna produkt är en uppsättning trådlösa hörlurar som ansluter till Bluetooth-enheter som en bärbar musikspelare eller smart telefon över luften.

■ Kodek som stöds

Denna produkt stöder Qualcomm® aptX™ Adaptive, SBC och AAC-kodekar.

■ Google Fast Pair

Du kan enkelt para ihop denna produkt med din Android™ smarta telefon. Ihopparring stöds med Android-enheter som kör Android OS 6.0 eller senare eller Google Play 11.7 eller senare.

- ”Ihopparring och anslutning för första gången” (s.14)

■ Multipoint-anslutning

Du kan para ihop och ansluta produkten till två Bluetooth-enheter samtidigt.

■ Listening Care

Produkt står för Listening Care, som låter dig njuta av rik högkvalitet musik även vid låga volymer. Med fokus på egenskaperna hos det mänskliga örat där ljud med låg och hög kapacitet blir svårare att höra vid låga volymnivåer liksom hur saker låter annorlunda i olika lyssningsmiljöer, korregerar denna funktion ljudbalansen för att det optimala ljudet som ska matcha volymen. Genom att återge ett naturligt ljud som är lätt att lyssna på minskar denna funktion belastningen på öronen orsakad av överdrivna nivåer.

■ Sound Field

Detta är en teknik som skapar ett ljudfält för djupdykning i innehållet som gillar, inklusive video och ljud.

- ”Funktioner under ljuduppspelning” (s.27)

■ Gaming Mode

Funktionen får också ljudet och videon att låta mer synkroniserat som är användbart när du tittar på en video eller spelar ett spel.

- ”Funktioner under ljuduppspelning” (s.27)

■ Funktion som stöder smarta telefoner

Du kan använda den här produkten för att prata i telefon och starta röstassistenten när du är ansluten till denna produkt.

Läs detta först > Denna produkts fördelar

■ Dedicerad smartphone-app: Headphone Control

Installera appen Headphone Control på din smarta telefon för att konfigurera flera detaljerade inställningar. Du kan växla Listening Care, Sound Field, Gaming Mode och andra funktioner PÅ/AV.

OBS!

När du använder Gaming Mode, kan video/ljudfördröjningen ändras eller ljudkvaliteten och anslutningsstabiliteten försämrats, beroende på användningsmiljön och hur du bär produkten.

Relaterade länkar

- "Ihoppärning och anslutning för första gången" (s.14)
- "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22)
- "Funktioner under ljuduppspelning" (s.27)
- "Starta röstassistenten" (s.30)

Om manualerna

Tre manualer (Säkerhetsguide, SNABBREFERENSGUIDE och Användarhandbok) finns till förfogande för användare av produkten. Se till att läsa alla manualer och förvara dem på en säker och lättillgänglig plats för framtida referens.

Tillgängliga manualer

Säkerhetsguide (ingår)

Detta förklarar de nödvändiga försiktighetsåtgärderna som ska följas för att använda produkten. Se till att läsa dem innan produkten används.

SNABBREFERENSGUIDE (Illustrationer på produktens ytterkartong)

Detta illustrerar hur man kan omedelbart använda produkten direkt efter köp.

Användarhandbok (denna guide)

Den ger detaljer om alla funktioner. Guiden kan endast fås från vår hemsida.

- Försiktighetsåtgärderna och andra frågor i denna guide klassificeras enligt följande.



VARNING

Innehåller anger ”risk för allvarlig personskada eller dödsfall.”



FÖRSIKTIGHET

Innehåller anger ”risk för personskada.”

MEDDELANDE

Anger punkter som du måste efterleva för att förhindra fel, skador eller funktionsstörning på produkter och förlust av data samt skyddande av miljön.

OBS!

Anger anmärkningar om instruktioner, begränsningar av funktioner och ytterligare information som kan vara till hjälp.

OBS!

- Förklaringarna i guiden baseras på de senaste specifikationerna vid publiceringstillfället.
- Den senaste versionen (PDF) av varje guide kan hämtas hem från följande webbplats.
<https://download.yamaha.com/>

Visa försiktighet gällande hantering av denna produkt

Läs denna "Säkerhetsguide" som medföljer med denna produkt och visa försiktighet när det gäller följande punkter.

Om prestandan för laddning

Produkten har inbyggda litiumjonbatterier. Litiumjonbatterier är förbrukningsartiklar. När man vill förlänga batteriernas livslängd så länge som möjligt ska man vara försiktig gällande följande.

- Om produkten inte används under en längre tid kan längre tid att ladda om batterierna.
- När produkten förvaras under längre tid ska du ladda produkten en gång var sjätte månad för att undvika överdriven urladdning.
- Om batteriets laddningstid är för kort kan det ha nått slutet på sin livslängd. Kontakta ett konsultcenter för reparation och hjälp.
- Se "Säkerhetsguide" för detaljer som metoder för kassering.

Anmärkningar gällande Bluetooth

- Vi garanterar inte att produkten ansluter till alla Bluetooth-enheter.
- Produkten som du ansluter ska vara certifierad i enlighet med Bluetooth-standarder som fastställts av Bluetooth SIG, Inc. Observera att även om produkten som du ämnar ansluta till överensstämmer med Bluetooth-standarder, kan det hända att du inte kan ansluta till enheten beroende på dess egenskaper eller specifikationer. Produktens arbetsmetod eller beteende kan också skilja sig åt.

Läs detta först > Tillbehör och namn på delar


Tillbehör och namn på delar

Tillbehören som ingår i denna produkt samt delarnas namn är som visas nedan.


■ Tillbehör

Se till att alla tillbehör ingår i denna produkt.

USB-strömkabel (30 cm ; typ A till C)

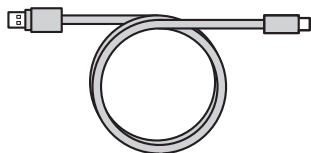

3,5 mm kabel med mini-kontakt för stereo (3 m)

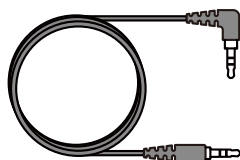


Säkerhetsguide



Läs detta först > Tillbehör och namn på delar

■ Namn på delar

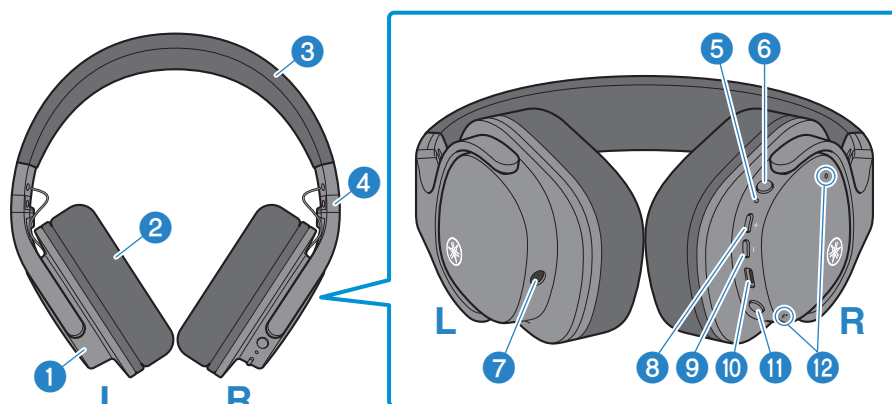

Hörlurar

- 1 **Hölje**
- 2 **Öronkuddar**
- 3 **Huvudband**
- 4 **Skjutreglage**
- 5 **Indikator**
- 6 **Strömknappen**
- 7 **Externt ingångsuttag**
- 8 **Plusknappen (+)**
- 9 **Minusknappen (-)**
- 10 **Kontaktdon för laddning**
- 11 **Knapp med flera funktioner**
- 12 **Mikrofon för telefonsamtal**

Anslut den medföljande 3,5 mm minikontaktkabel för stereo här.

Anslut USB-strömkabeln till kontakten för laddning.

Fångar upp ljudet från din röst när du ringer ett telefonsamtal.

OBS!

Höljat har en inbyggd mikrofon för telefonsamtal, som fångar upp omgivande ljud. Se till att händer, kläder eller andra föremål inte täcker höljat, eftersom det kan leda till brus.

Laddning och strömförsörjning


Ladda hörlurarna

Hörlurarna ska laddas före användning.



VARNING

- Denna produkt är inte designad för att vara vattentät. Innan du laddar ska du noggrant torka bort svett, regnvatten, havsvatten eller andra vätskor.
- Se till att använda USB-kabeln som medföljde denna produkt.
- När du använder en USB-nätadapter ska du också se till att den kommersiellt tillgängliga adaptern är kompatibel med 5 V DC (minst 0,5 A) uteffekt.
- Se till att använda en USB-nätadapter som är godkänd av CCC när du laddar den här produkten i Kina.
- Produkten ska laddas inom ett temperaturområde på 5-40 °C.

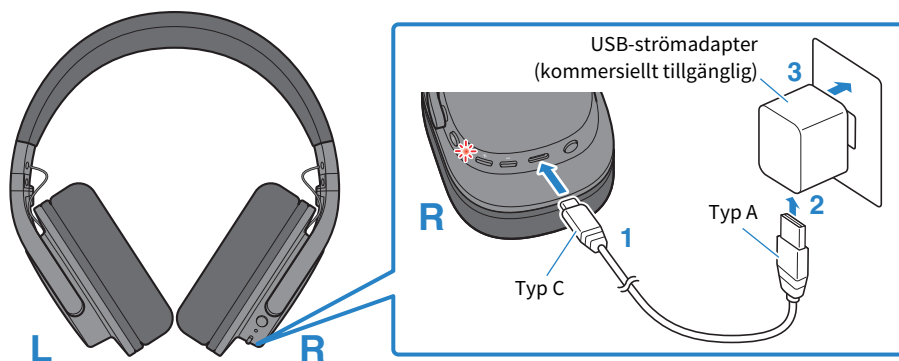

1 Anslut USB-strömkabeln (typ C-sidan) till hörlurarnas laddningskontakt.

2 Anslut USB-strömkabeln (typ-A sidan) till USB-nätadapter.

3 Anslut USB-strömkabeln till vägguttaget.

Laddningen börjar. Indikatorn lyser rött under laddning och släcks när laddningen avslutas. Laddning tar cirka två timmar.

OBS!


Du kan ladda från USB-porten på din dator istället för att använda en USB-nätadapter.

Slå på strömmen

Så här slår du på produkten.

1 Håll strömknappen intryckt i cirka tre sekunder.

Indikatorn tänds som visas och strömmen slås på.

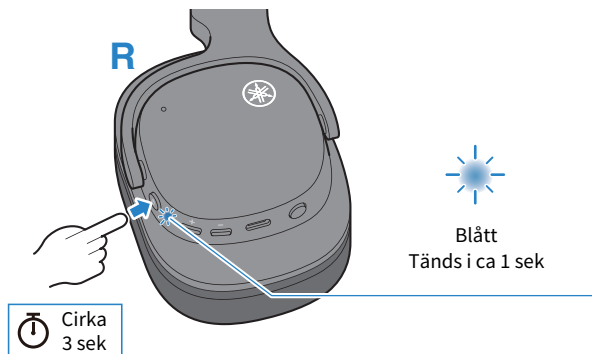

Relaterade länkar


"Återstående batteritid" (s.13)

Slå av strömmen

Slå av produkten.

1 Håll strömknappen intryckt i cirka tre sekunder.

Indikatorn tänds som visas och strömmen slås av.

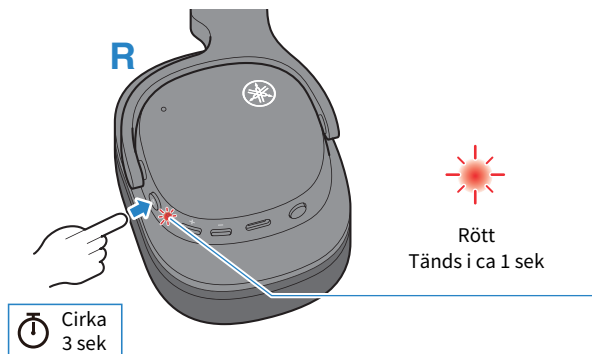

Återstående batteritid

När produkten har slagits på kommer ett ljudmeddelande att berätta hur mycket batteri som finns kvar i hörlurarna.

- **Ljudmeddelanden:**

- Battery High: gott om återstående laddning
- Battery Medium: måttlig laddning kvar
- Battery Low: liten mängd laddning kvar

Bluetooth® Uppkoppling

Ihopparning och anslutning för första gången

När du först ansluter den här produkten till en Bluetooth-enhet, (t.ex. smart telefon) ska du följa stegen nedan för att para ihop (registrera) denna produkt med enheten.


OBS!

Du kan använda Google Fast Pair för att enkelt para ihop produkten med en Android-smarttelefon.

- "Ihopparning och anslutning för första gången med Google Fast Pair" (s.17)

1 Ställ in denna produkt för i standby-läge för ihopparning (registrering).

Med hörlurarna avstängda håller du ned strömknappen tills indikatorn lyser enligt bilden nedan. Du hör "Pairing" ljudmeddelande i hörlurarna och produkten går in i standby-läge för ihopparning (registrering).

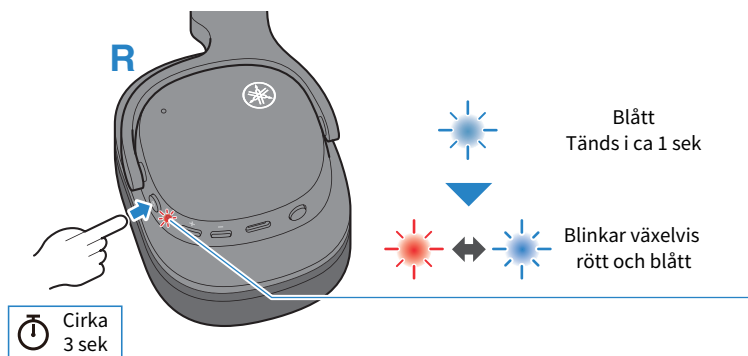


2 Aktivera Bluetooth på din Bluetooth-enhet.

En lista över Bluetooth-enheter som kan anslutas visas.


3 Välj denna produkt från listan på din Bluetooth-enhet.

Ser du denna produkt listad fler än en gång på listan över Bluetooth-enheter, väljer du den som är markerad med en hörlursikon eller liknande.

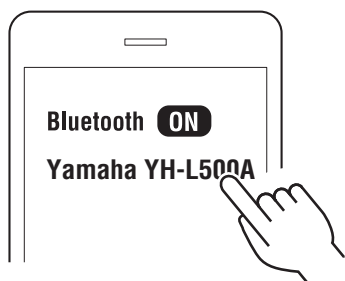

När den är ansluten, tänds indikatorn på produkten som visas nedan. I hörlurarna hör du ljudmeddelandet "Connected".

Ihopparning och anslutning är nu slutförda.

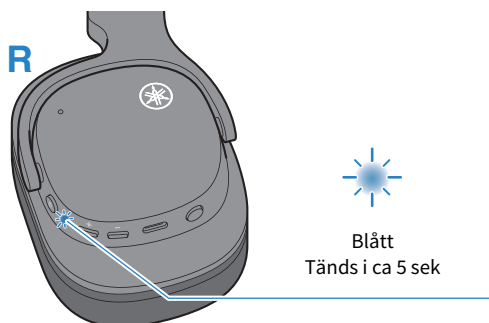

■ Hur kan jag koppla bort Bluetooth-enheten?

Koppla bort med någon av följande metoder.

- Slå av den manuellt.
- Inaktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten.
- Ta bort produkten från listan över anslutningar till Bluetooth-enheter.
- Radera enheten från listan över Bluetooth-enheter som kan anslutas (ihopparning krävs för att återansluta).

■ Kan jag ansluta igen efter att ha kopplat bort?

Är produkten påslagen, ansluts den automatiskt till enheten som du vill ansluta när du aktiverat Bluetooth på enheten. Är produkten avstängd, aktiverar du Bluetooth på enheten som du vill ansluta till och slår sedan på produkten. Produkten ansluter automatiskt till den senaste Bluetooth-enhet som den tidigare var ansluten till. Ansluts inte produkten automatiskt, ska du aktivera Bluetooth på enheten som du vill ansluta till. Slå på produkten och välj den sedan från listan över Bluetooth-enheter.

OBS!

- Ihopparning i standby-läge slutar automatiskt för denna produkt efter cirka två minuter. För ny ihopparning eller om anslutningen misslyckades, gå tillbaka till steg 1.
- Produkten kan inte paras ihop med enheter som kräver ett lösenord vid ihopparning eftersom funktionen inte stöds.

Relaterade länkar

- "Ihopparning och anslutning för första gången med Google Fast Pair" (s.17)
- "Ihopparning och anslutning med en annan enhet" (s.19)


Ihopparning och anslutning för första gången med Google Fast Pair

Följ stegen nedan för att enkelt para ihop (registrera) produkten med din Android-enhet som stöder Google Fast Pair.



1 Ställ in denna produkt för i standby-läge för ihopparning (registrering).

När produkten är avstängd, håll ned strömknappen tills indikatorn lyser som visas nedan. Du hör ljudmeddelandet "Pairing" i hörlurarna och produkten går in i standby-läge för ihopparning (registrering).

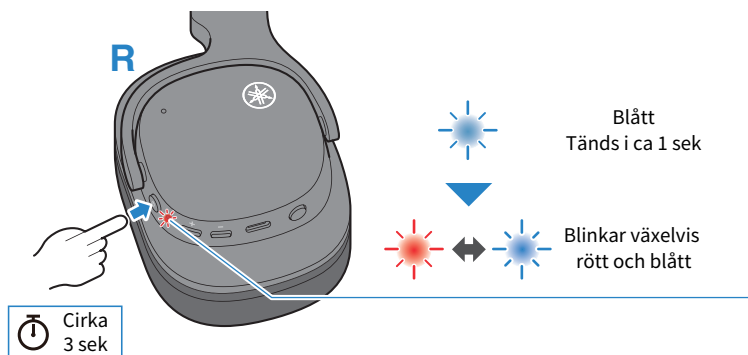

2 Se till att Bluetooth-enheten är nära produkten.

Ett meddelande visas på din Android-enhet.

3 Tryck på meddelandet på din Android -enhet.

Enheten slutför sedan ihopparning med produkten.

Om ansluten, lyser indikatorn på produkten blått (i cirka fem sekunder), och du kommer att höra ljudmeddelandet "Connected".

Ihopparning och anslutning är nu slutförda.

OBS!

- För kunna använda Google Fast Pair, ska du konfigurera ditt Google-konto och ansluta till ett nätverk.
- Ihopparning stöds med Android-enheter som kör Android OS 6.0/Google Play 11.7 eller senare.

Bluetooth® Uppkoppling > Ihopparning och anslutning för första gången med Google Fast Pair

Relaterade länkar

"Ihopparning och anslutning med en annan enhet" (s.19)

Ihopparning och anslutning med en annan enhet


Följ stegen nedan för att para ihop med en annan Bluetooth-enhet, eller försöka para ihop med samma enhet igen.

OBS!

Upp till 7 Bluetooth-enheter kan registreras med produkten. Om du parar ihop fler än det maximala antalet enheter, raderas informationen för den enhet som du först parade ihop (den äldsta ihopparningen).

1 Ställ in denna produkt för i standby-läge för ihopparning (registrering).

När produkten är avstängd, håll ned strömknappen tills indikatorn lyser som visas nedan. Du hör ljudmeddelandet "Pairing" i hörlurarna och produkten går in i standby-läge för ihopparning (registrering).

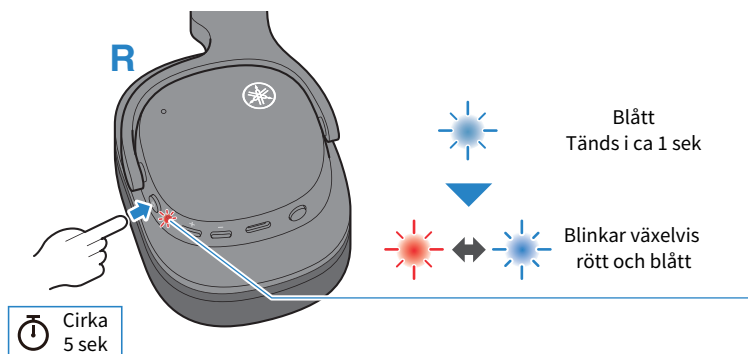


2 Aktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten.

En lista över Bluetooth-enheter som kan anslutas visas.


3 Välj denna produkt från listan på din Bluetooth-enhet.

Ser du denna produkt listad fler än en gång på listan över Bluetooth-enheter, väljer du den som är markerad med en hörlursikon eller liknande.

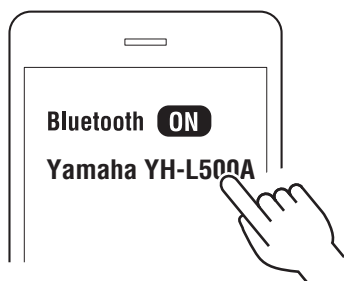

När den är ansluten, tänds indikatorn på produkten som visas nedan. I hörlurarna hör du ljudmeddelandet "Connected".

Ihopparning och anslutning är nu slutförda.

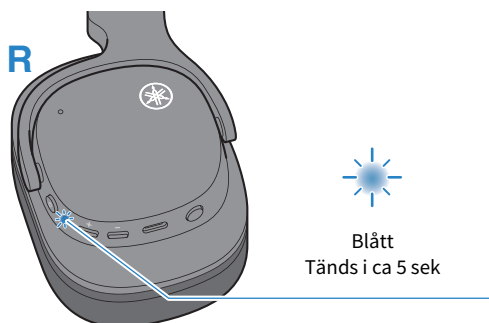

■ Hur kan jag koppla bort Bluetooth-enheten?

Koppla bort med någon av följande metoder.

- Slå av den manuellt.
- Inaktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten.
- Ta bort produkten från listan över anslutningar till Bluetooth-enheter.
- Radera enheten från listan över Bluetooth-enheter som kan anslutas (ihopparning krävs för att återansluta).

■ Kan jag ansluta igen efter att ha kopplat bort?

Är produkten påslagen, ansluts den automatiskt till enheten som du vill ansluta när du aktiverat Bluetooth på enheten. Är produkten avstängd, aktiverar du Bluetooth på enheten som du vill ansluta till och slår sedan på produkten. Produkten ansluter automatiskt till den senaste Bluetooth-enhet som den tidigare var ansluten till. Ansluts inte produkten automatiskt, ska du aktivera Bluetooth på enheten som du vill ansluta till. Slå på produkten och välj den sedan från listan över Bluetooth-enheter.

OBS!

- Ihopparning i standby-läge slutar automatiskt för denna produkt efter cirka två minuter. För ny ihopparning eller om anslutningen misslyckades, gå tillbaka till steg 1.
- Produkten stöder flerpunktsanslutning, vilket låter dig ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt.
- Produkten kan inte paras ihop med enheter som kräver ett lösenord vid ihopparning eftersom funktionen inte stöds.

Relaterade länkar

- "Ihopparning och anslutning för första gången" (s.14)
- "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22)

Tips för användning (när den är ihopparad med flera Bluetooth-enheter)

När de är ihopparade med flera Bluetooth-enheter kan produkten användas på följande sätt.

- **Ansluta och använda med valfri Bluetooth-enhet**

- I så fall kopplar ska alla andra Bluetooth-enheter kopplas bort förutom den som du vill ansluta till.


Anslutning till en av de ihopparade Bluetooth-enheterna



- **Ansluta och använda med två valfria Bluetooth-enheter samtidigt (flerpunktsanslutning)**


- För detaljer, se "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22).

Anslutning till två av de ihopparade Bluetooth-enheterna

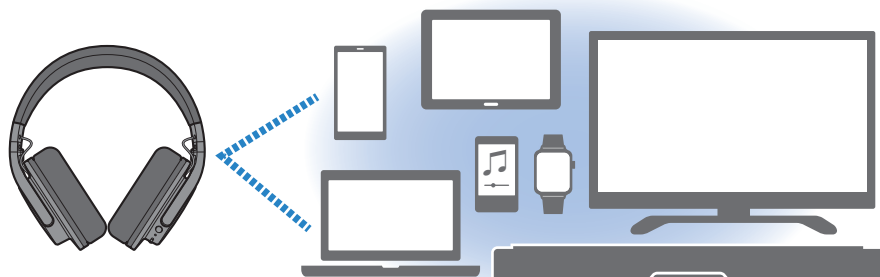

Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)

Denna produkt har flerpunktsanslutning, vilket möjliggör anslutning av produkten till två Bluetooth-enheter samtidigt som de har parats ihop med. Exempelvis är den användbar när du vill använda den här produkten för att lyssna på musik på din dator, samtidigt som du tar emot telefonsamtal på din smarta telefon.

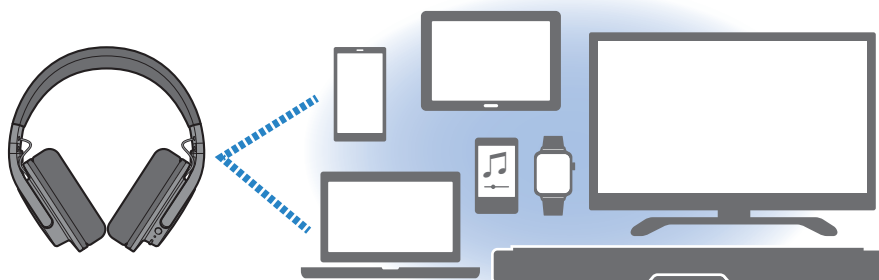

Anslutning till två av de ihopparade Bluetooth-enheterna samtidigt

Förbereda flerpunktsanslutning

För en flerpunktsanslutning, ska produkten paras ihop (registreras) i förväg med de två Bluetooth-enheter som du vill ansluta till.

- "Ihopparring och anslutning för första gången" (s.14)
- "Ihopparring och anslutning med en annan enhet" (s.19)

Steg för flerpunktsanslutning

Här är instruktionerna för att upprätta en flerpunktsanslutning.

1 Slå på produkten.

2 Aktivera Bluetooth på den första Bluetooth-enhet som du vill ansluta till. När Yamaha YH-L500A visas i listan över enheter som kan anslutas, välj den för att ansluta.

Om enheten redan är ansluten är detta steg inte nödvändigt.

När du är ansluten hör du ljudmeddelandet "Connected" på produkten.

3 Aktivera Bluetooth på den andra Bluetooth-enheten som du vill ansluta till. När Yamaha YH-L500A visas i listan över enheter som kan anslutas, välj den för att ansluta.

När du är ansluten hör du ljudmeddelandet "Connected" på produkten.

Enheterna är nu anslutna.

■ Avbryter flerpunktsanslutning

För att avbryta flerpunktsanslutning, koppla bort anslutningen från Bluetooth-enheter.

OBS!

- Du kan ansluta till upp till två Bluetooth-enheter som stöder flerpunktsanslutning samtidigt. Innan du ansluter till en annan Bluetooth-enhet, koppla bort en av de tidigare anslutna Bluetooth-enheter.
- När du ansluter till via Bluetooth och ser denna produkt listad flera gånger på listan över Bluetooth-enheter, väljer du den som är markerad med en hörlursikon eller liknande.
- Alla enheter som är anslutna kan användas för att spela upp musik. Dock kan musik inte spelas upp från båda enheterna samtidigt.
- Stänger du av produkten efter att ha upprättat en flerpunktsanslutning och slår sedan på den igen, ansluts hörlurarna automatiskt till båda enheterna som de var anslutna till. När du ansluter till en annan Bluetooth-enhet, koppla bort en av de tidigare anslutna Bluetooth-enheter.
- Funktionerna för flerpunktsanslutning varierar beroende på din Bluetooth-enhet. Vi garanterar inte att dessa funktioner fungerar på alla Bluetooth-enheter. Se användarhandboken för din Bluetooth-enhet för mer information.
- Anslutningen till den andra enheten kan avbrytas när du använder den första enheten, beroende på den anslutna enheten.
- Produkten kan sluta fungera med vissa appar och programvara. Om de inte fungerar korrekt, använd den anslutna enheten.


Relaterade länkar

- "Ihoppning och anslutning för första gången" (s.14)
- "Ihoppning och anslutning med en annan enhet" (s.19)

Anslutning via kabel


Anslutning via hörlurens kabel

Du kan ansluta produkten till hörlursuttaget på en extern enhet genom att använda 3,5 mm stereo minikontaktkabel (medföljer).

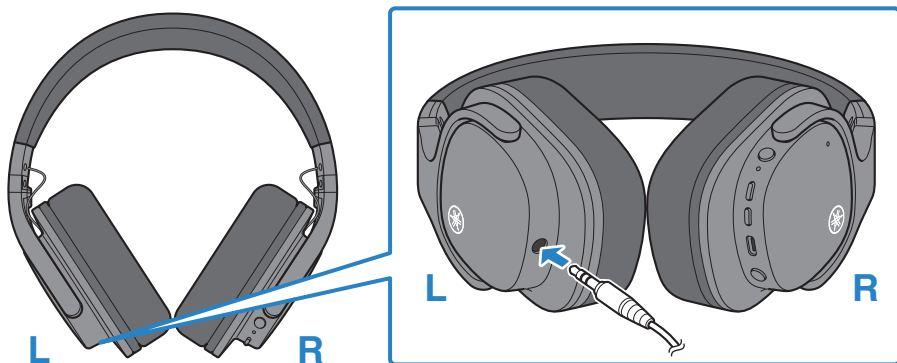


- 1 Anslut den medföljande 3,5 mm minikontaktkabeln för stereo i hörlursuttaget ordentligt på TV:n eller annan enhet som du vill ansluta till.**

Exempel: ansluta till en TV

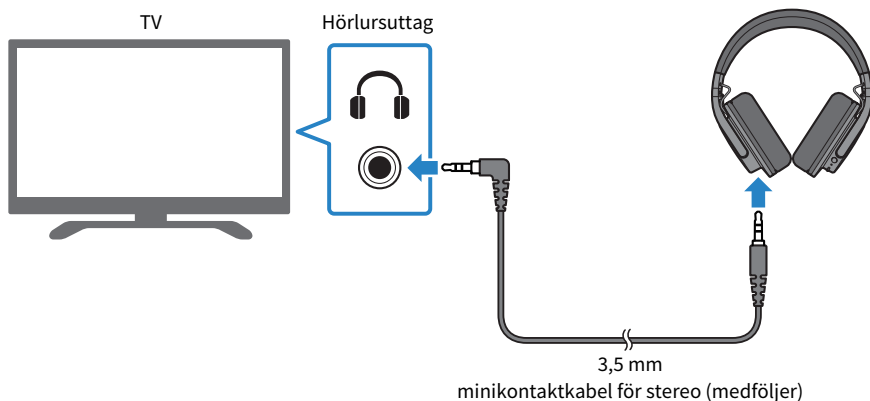

2 Slå på produkten.

När produkten används med kabeln ansluten, hörs inget ljud om strömmen är avstängd.

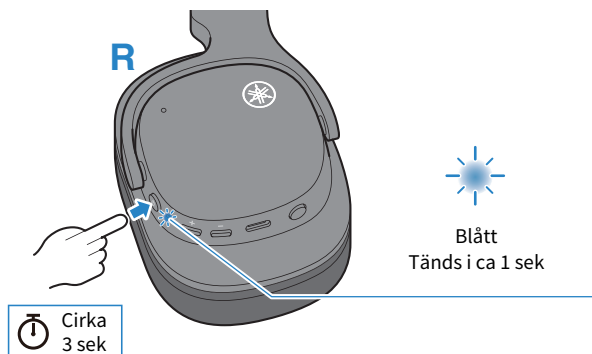

3 Börja spela upp ljud på TV:n eller annan enhet som produkten är ansluten till.

Enheterna är nu anslutna.

- När du är ansluten via kabel, är följande funktioner tillgängliga även när du använder produkten.
 - Slå på/av produkten
 - Växla Sound Field/Off
- Följande funktioner är inte tillgängliga när du är ansluten via kabel medan du använder produkten.
 - Ansluta till en Bluetooth-enhet
 - Använda + (plus) knappen och – (minus) knappen
 - Använda knappen pausa/spela upp
 - Med hjälp av Gaming Mode PÅ/AV knappen
 - Telefonsamtal
 - Använda knapparna för att starta/stoppa röstassistenten
 - Att använda produkten via appen Headphone Control för smart telefon

MEDDELANDE

- Använder du produkten med kabeln ansluten, se till att medföljande 3,5 mm minikontaktkabel för stereo används.
- När du ansluter eller kopplar ur kabeln till, se till att du tar tag i kontakten med handen. Om du drar allt för hårt i själva kabeln, kan kabeltrådarna trasas sönder.
- Sätt i kontakten hela vägen in i uttaget. Är kontakten inte helt isatt, kan det hända att du inte hör något ljud, eller så kan du höra avbrott i ljudet.

OBS!

Du kan inte justera volymen när produkten används med kabeln ansluten. Innan du höjer eller sänker volymen på produkten, justera volymen på din anslutna enhet.


Använda hörlurarna

Sätta på hörlurarna

Kontrollera markeringarna på hörlurarna på L (vänster) och R (höger) sidor när du sätter på dig hörlurarna.



Se till att varje öronkudde täcker öronen helt.

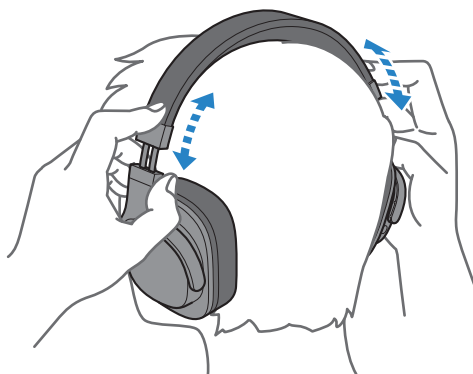


Använd skjutreglagen för att justera positionen efter storleken på huvudet.

Användning (ljuduppspelning och telefonsamtal)

Funktioner under ljuduppspelning

Du kan använda produkten under uppspelning med hjälp av knapparna enligt följande.

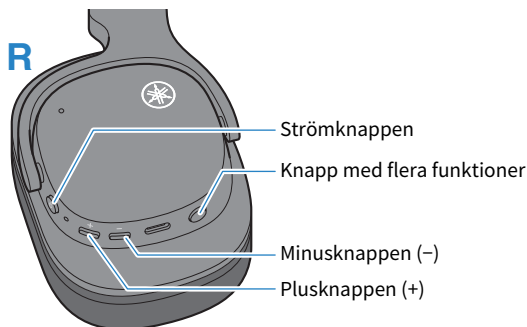

Volymkontroller

- Höj volymen
Tryck på knappen + (plus).
- Sänk volymen
Tryck på knappen - (minus).

Spelar upp ljud

- Pausa/spela upp
Tryck på strömknappen.
- Hoppa till nästa spår
Håll knappen + (plus) intryckt i cirka en sekund.
- Gå tillbaka till början av spåret (medan i mitten av spåret) eller tillbaka till föregående spår (i början av ett spår)
Håll knappen - (minus) intryckt i cirka en sekund.
Funktionen kan variera beroende på vilken Bluetooth-enhet eller app som du använder.

■ Växla mellan uppspelningsenheter (med flerpunktsanslutning)

När en flerpunktsanslutning används ska musiken stoppas som spelas på den första enheten och använd sedan funktionerna för uppspelning på den andra enheten.

■ Sound Field

Detta är en teknik som skapar ett ljudfält för djupdykning i innehållet som gillar, inklusive video och ljud.

- Cinema (Bio): Lämplig för att titta på filmer och videor.
Detta ger en klar och tydlig dialog, realistiska ljudeffekter och djup till bakgrundsmusiken.
- Music (Musik): Lämplig för att lyssna på musik.
När denna parameter har valts, läggs rika efterklanger som liknar dem i en konsertsal till musikkällan.
Läget rekommenderas för att njuta av innehåll med en känsla av live spelning.

1 Tryck en gång på multifunktionsknappen.

Varje gång knappen trycks, växlar du mellan Cinema, Music och Off lägen.

Off → Cinema → Music → tillbaka till Off

- När Cinema är påslagen: spelas "Cinema" ljudmeddelandet upp.
- När Music är påslagen: spelas "Music" ljudmeddelandet upp.
- När inställningen är aktiverad Off: spelas "Off" ljudmeddelande upp.

■ Gaming Mode

Funktionen får också ljudet och videon att låta mer synkroniserat som är användbart när du tittar på en video eller spelar ett spel.

1 Tryck två gånger på multifunktionsknappen.

Tryck två gånger på knappen för att växla mellan aktivera och inaktivera.

Gaming Mode → AV → tillbaka till Gaming Mode


- När Gaming Mode slås på: "Gaming On" spelas ljudmeddelande upp.
- När Gaming Mode stängs av: "Gaming Off" spelas ljudmeddelande upp.

OBS!

- När flerpunktsanslutning är i bruk kan alla enheter som är anslutna användas för att spela upp musik. Dock kan musik inte spelas upp från båda enheterna samtidigt.
- Som standard, Sound Field och Gaming Mode är inställda på AV.
- Du kan också ställa in Sound Field och Gaming Mode funktionerna med appen Headphone Control.
- Gällande Gaming Mode, ska följande observeras.
 - När Bluetooth är fränkopplat, slås Gaming Mode inställningen till AV. För att slå PÅ, anslut åter till Bluetooth-enheten och tryck på multifunktionsknappen två gånger, eller ställ in den på PÅ i Headphone Control appen.
 - Gaming Mode fungerar inte under ett telefonsamtal.
- När du ansluter till en enhet (t.ex. smart telefon) på vilken volymen kan justeras kan du också justera volymen med denna enhet.
- Använd den anslutna enheten för att välja en låt för uppspelning.

Prata i telefon

När du ansluts till en Bluetooth-enhet kan du prata, justera volymen och så vidare med produkten. Använd denna produkt enligt följande.

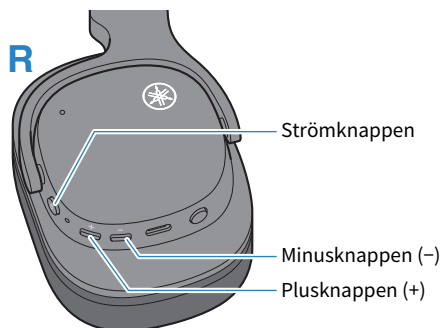

Ta ett telefonsamtal	När ett inkommande samtal fås, tryck på strömknappen en gång.
Avsluta ett telefonsamtal	Under samtalet, trycker du på strömknappen i cirka en sekund.
Stoppa ett utgående telefonsamtal	När ett samtal slås, tryck på strömknappen i cirka en sekund.
Avvisa ett inkommande telefonsamtal	Vid inkommande samtal, tryck på strömknappen i cirka en sekund. Ta bort fingret från knappen när du hör ljudeffekten.
Höj volymen	Under pågående telefonsamtal, tryck på knappen + (plus).
Sänk volymen	Under pågående telefonsamtal, tryck på knappen - (minus).

■ Växla mellan anslutna enheter (med flerpunktsanslutning)

- När musik spelas upp på den första anslutna enheten, kan man svara på telefonsamtalet som kommer in med den andra anslutna enheten (t.ex. smart telefon).

Musiken som spelades upp på den första enheten pausas automatiskt. När du hör ringsignalen i hörlurarna, tryck på strömknappen en gång eller använd den anslutna enheten (t.ex. smart telefon) som samtalet tas emot på.

- Under ett telefonsamtal med den första anslutna enheten (t.ex. smart telefon) kan ett inkommande telefonsamtal på den andra anslutna enheten (t.ex. smart telefon) besvaras.


När du hör ringsignalen under ett pågående telefonsamtal ska den första anslutna enheten som används för ett telefonsamtal hanteras (t.ex. genom att parkera den som ringer eller lägga på telefonen) och sedan trycka på strömknappen en gång eller använd den anslutna enheten (t.ex. smart telefon) som samtalet tas emot på.

OBS!

- När ett samtal är inkommande pausas all musik som spelas upp. Ljuduppspelning återupptas automatiskt när samtalet avslutas eller om du avvisar det.
- När flerpunktsanslutning används kan du inte ha mer än ett telefonsamtal åt gången eller spela musik under ett telefonsamtal.

Starta röstassistenten

Om du ansluter produkten till en Bluetooth-enhet som stöder användningen av Siri, Google Assistant eller liknande funktioner, kan du styra röstassistenten med denna produkt.

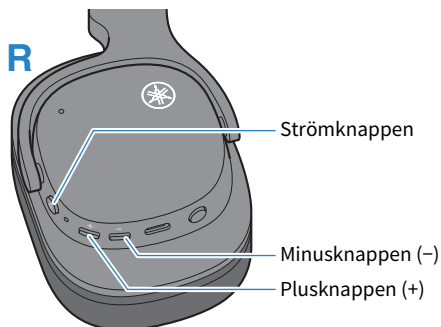

- Starta röstassistent
Tryck på strömknappen två gånger.
- Stoppa röstassistent
 - När du använder Siri
Tryck på strömknappen två gånger.
 - När du använder Google Assistant
Använd med hjälp av din Bluetooth-enhet.

Ljutfunktioner för röstassistent

- Höj volymen
Tryck på knappen + (plus) en gång.
- Sänk volymen
Tryck på knappen – (minus) en gång.

OBS!

Funktionerna för röstassistenten varierar beroende på din Bluetooth-enhet. Se användarhandboken för din Bluetooth-enhet för mer information.

Dedicerad app

Om appen ”Headphone Control”

Appen Headphone Control för smart telefon är en dedicerad app för att få ut den bästa ljudkvaliteten från dina Yamaha-öronsnäckor eller hörlurar.



Denna app låter dig göra följande.

- Visa status för dina öronsnäckor/hörlurar (t.ex. återstående batterikraft)
- Gör detaljerade inställningar på dina öronsnäckor/hörlurar

Installera appen från App Store (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter). Se informationen om appen i varje butik för mer information.

Felsökning

Läs detta först

Om denna produkt inte fungerar normalt medan du använder den ska du först kontrollera följande.

● **Stäng av strömmen och slå sedan på den igen.**

Om detta inte löser problemet, initialisera (fabriksåterställ) för hörlurarna.

- "Initialiserar (utför en fabriksåterställning)" (s.42)

● **Se till att denna produkt har laddats tillräckligt.**

- "Ladda hörlurarna" (s.10)

● **Uppdatera produktens fasta program till den senaste versionen.**

- "Uppdatera det fasta programmet" (s.43)

● **Kontrollera följande objekt med det problem som du upplever.**

- "Kan inte para ihop/ansluta" (s.33)
- "Flerpunktsanslutning är inte tillgänglig" (s.34)
- "Strömmen slås inte på" (s.35)
- "Produkten kan inte laddas" (s.36)
- "Produkten fungerar inte eller spelas upp" (s.37)
- "Inget ljud hörs" (s.38)
- "Ljud kan bara höras från en sida" (s.39)
- "Ljudet är inte bra eller låter egendomligt" (s.40)
- "Ljudet är förvrängt, brusande eller hackigt" (s.41)
- "Initialiserar (utför en fabriksåterställning)" (s.42)
- "Uppdatera det fasta programmet" (s.43)

Kan inte para ihop/ansluta

Kan du inte ansluta produkten till din Bluetooth-enhet (t.ex. en smart telefon), ska du prova följande steg.

- Efter att informationen raderats från listan över Bluetooth-enheter som kan anslutas för produkten , försök att para ihop igen.
 - ”Ihopparring och anslutning med en annan enhet” (s.19)
- Kontrollera att produkten är ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Är enheten ansluten, koppla bort den andra enheten och anslut sedan till denna produkt.
- Kontrollera att Bluetooth-enheten är ansluten till en annan enhet. Om enheten inte är ansluten, kopplar du bort den andra enheten och anslut sedan till denna produkt.
 - ”Ihopparring och anslutning med en annan enhet” (s.19)
- Kontrollera inställningen på Bluetooth-enheten. Slå på Bluetooth och anslut sedan till produkten.
 - ”Ihopparring och anslutning med en annan enhet” (s.19)
- Försöker du para ihop fler än bestämt antal Bluetooth-enheter med produkten, raderas informationen för den äldsta ihopparade enheten. Para ihop denna produkt än en gång.
 - ”Ihopparring och anslutning med en annan enhet” (s.19)
- Flytta produkten inom en meter från Bluetooth-enheten.
- Använd inte denna produkt i närheten av andra enheter som avger elektromagnetiska vågor.
- Produkten kan inte paras ihop med Bluetooth enheter , som kräver ett lösenord för ihopparring eftersom funktionen inte stöds.
- Är 3,5 mm minikontaktkabeln för stereo ansluten, ska du koppla bort den från produkten och ansluta sedan via Bluetooth.

Flerpunktsanslutning är inte tillgänglig

Om en flerpunktsanslutning inte är tillgänglig, prova följande åtgärder.

- Du kan ansluta till upp till två Bluetooth-enheter som stöder flerpunktsanslutning samtidigt. När du ansluter till en tredje Bluetooth-enhet, koppla bort en av de tidigare anslutna Bluetooth-enheterna.
 - "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22)
- Om informationen för denna produkt fortfarande finns på listan över anslutna enheter på din Bluetooth-enhet, kan du raderar denna information och försöka para ihop igen.
 - "Ihopparring och anslutning med en annan enhet" (s.19)
 - "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22)

Strömmen slås inte på

Slås inte produkten på, kanske det inte finns någon återstående batteriström, eller så kan den ha blivit obrukbar av någon anledning. Försök med följande funktioner.

- Ladda denna produkt.
 - "Ladda hörlurarna" (s.10)
- Stäng av strömmen och slå sedan på den igen. Om detta inte löser problemet, initialisera (fabriksåterställ) produkten.
 - "Initialiserar (utför en fabriksåterställning)" (s.42)

Produkten kan inte laddas

Om produkten inte kan laddas, försök med följande steg.

- När den laddas med en dator, slå på datorn för att ladda produkten.
- Använd den medföljande USB-kabeln för att se till att produkten laddas korrekt.

Produkten fungerar inte eller spelas upp

Kan du inte använda eller spela upp ljud med produkten, kan du försöka med följande steg.

- Produkten kan inte användas under tiden som den laddas. Använd produkten efter att laddningen är klar.
- Är batteriet urladdat, ska produkten laddas innan den används.
 - "Ladda hörlurarna" (s.10)
- Stäng av strömmen och slå sedan på den igen. Om detta inte löser problemet, initialisera (fabriksåterställ) produkten.
 - "Initialiserar (utför en fabriksåterställning)" (s.42)

Inget ljud hörs

Hörs inget ljud från produkten kan du prova följande steg.

- Efter ihopparning, anslut produkten och din Bluetooth-enhet.
 - "Ihopparning och anslutning för första gången" (s.14)
 - "Ihopparning och anslutning med en annan enhet" (s.19)
 - "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22)
- Höj volymen.
 - "Funktioner under ljuduppspelning" (s.27)
 - "Prata i telefon" (s.29)
- Starta uppspelningen.
 - "Funktioner under ljuduppspelning" (s.27)
- Använder du produkten med kabeln ansluten, se till att 3,5 mm minikontaktkabel för stereo är korrekt ansluten.
 - "Anslutning via kabel" (s.24)
- Använder du produkten med kabeln ansluten, slå på den.
 - "Anslutning via kabel" (s.24)

Ljud kan bara höras från en sida

Om du bara hör ljud från ena sidan försök med följande steg.

- Stäng av strömmen och slå sedan på den igen.
Om detta inte löser problemet, initialisera (fabriksåterställ) produkten.
 - "Slå på strömmen" (s.11)
 - "Initialiserar (utför en fabriksåterställning)" (s.42)
- Ta dig bort från trådlösa enheter som åtkomstpunkter eller apparater som producerar elektromagnetiska vågor som mikrovågsugnar. Stäng av strömmen och slå sedan på den igen.
- Bekräfta att ljud som spelas upp från en annan app på Bluetooth-enheten hörs från hörlurarna.
- Radera Bluetooth-enhetens anslutningsinformation och para sedan ihop produkten med enheten.
 - "Ihopparring och anslutning med en annan enhet" (s.19)
- Använder du produkten med kabeln ansluten, se till att 3,5 mm minikontaktkabel för stereo är korrekt ansluten.
 - "Anslutning via kabel" (s.24)

Ljudet är inte bra eller låter egendomligt

Om ljudet är svagt eller låter konstigt, prova följande åtgärder.

- Se till att du använder hörlurarna på rätt sätt. Kontrollera att vänster (L) och höger (R) sidorna är korrekt vända när du bär produkten.
- "Sätta på hörlurarna" (s.26)



Ljudet är förvrängt, brusande eller hackigt

Om ljudet är förvrängt eller på annat sätt onormalt, prova följande åtgärder.

- Ta dig bort från trådlösa enheter som åtkomstpunkter eller apparater som producerar elektromagnetiska vågor som mikrovågsugnar.
- Försök att placera den anslutna Bluetooth-enheten så nära produkten som du kan.
- Enheter med trådlöst nätverksanslutning kan överföra signaler som hindrar Bluetooth-kommunikation. I så fall stänger du av den trådlösa funktionen för nätverksanslutning på din Bluetooth-enhet
- Stäng av strömmen och slå sedan på den igen. Om detta inte löser problemet, initialisera (fabriksåterställ) produkten.
 - "Initialiserar (utför en fabriksåterställning)" (s.42)
- Inaktivera Gaming Mode. När du använder Gaming Mode, kan video/ljufördröjningen ändras eller ljudkvaliteten och anslutningsstabiliteten försämras, beroende på användningsmiljön och hur du bär produkten.
 - "Funktioner under ljuduppspelning" (s.27)

Initialiserar (utför en fabriksåterställning)


Följ stegen nedan för att initiera (utför en fabriksåterställning) på denna produkt.

Initialiserar (utför en fabriksåterställning)

Detta återställer produktens samtliga inställningar till fabriksinställningar. Informationen för enheter registrerade (ihopparade) kommer att tas bort.


1 Ladda denna produkt

Indikatorn lyser rött.

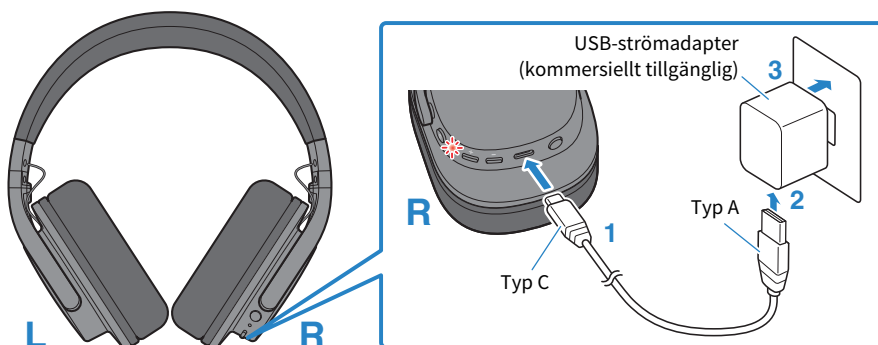

2 När produkten har laddats, håller du ned strömknappen i cirka 10 sekunder.

Se till att indikatorn tänds som visas nedan.

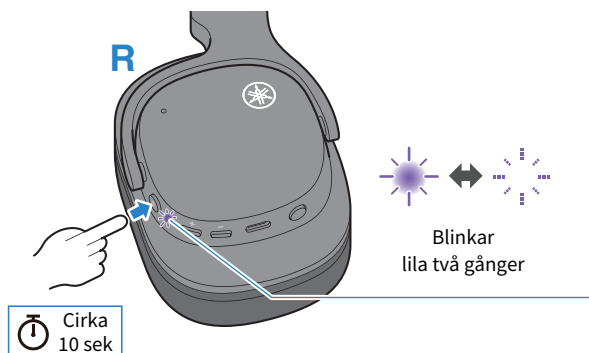

Hörlurarna är nu igång (fabriksåterställning).

Relaterade länkar

"Ihopparning och anslutning för första gången" (s.14)

Uppdatera det fasta programmet

Uppdatera produktens fasta program med appen Headphone Control .

Produktens fasta program kan uppdateras för att lägga till ny funktionen, korrigera produktfrågor och så vidare. För mer information om innehållet i uppdateringar, ska du se sidan med produktinformation på Yamaha webbplats.

MEDDELANDE

- För stabil datakommunikation mellan den här produkten och din Bluetooth-enhet ska du uppdatera det fasta programmet på en plats där signalmottagningen är bra. Under tiden som det fasta programmet uppdateras ska följande inte göras.
 - Slå av produkten
 - Stänga appen Headphone Control eller använda en annan app
 - Stänga av din smarta telefon
 - Avbryta anslutningen mellan din smarta telefon och denna produkt
- Koppla bort alla Bluetooth-enheter med undantag för den fasta programvaran som ska uppdateras.

1 På huvudskärmen för appen Headphone Control öppna menyn.

2 Tryck på ”Sök efter uppdatering”.

Om nytt fast program har släppts kommer du att se instruktioner om hur du utför uppdateringen. Installera det fasta programmet genom att följa anvisningarna på skärmen.

Relaterade länkar

”Om appen ”Headphone Control”” (s.31)

Lista på supportcenter

Om problemet inte kan lösas ska du kontakta oss för produktstöd som visas nedan.

För kunder inom Japan

- Kontakta butiken där du köpte denna produkt eller supportcentret för produkten enligt listan i "Säkerhetsguide" som medföljde denna produkt.

För kunder utanför Japan


- Kontakta din närmaste auktoriserade Yamaha-återförsäljare eller servicecenter.
https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Lista över funktioner och indikationer

Lista över funktioner

Produktens huvudfunktioner är som visas nedan.

Knappar som används för att använda produkten

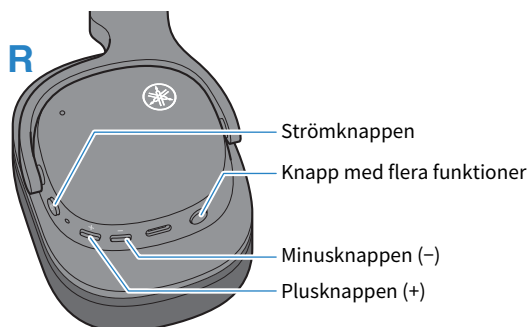

Ström

Slå på strömmen

- Håll strömknappen intryckt i cirka tre sekunder.

Slå av strömmen

- Håll strömknappen intryckt i cirka tre sekunder.

Volymkontroller (under ljuduppspelning, funktioner för röstassistent och när du ringer ett telefonsamtal)

Höj volymen

Tryck på knappen + (plus) en gång.

Sänk volymen

Tryck på knappen - (minus) en gång.

Funktioner under ljuduppspelning

Pausa/spela upp

Tryck på strömknappen en gång.

Hoppa till nästa spår

Håll knappen + (plus) intryckt i cirka en sekund.

Gå tillbaka till början av låten eller hoppa till föregående låt

Håll knappen - (minus) intryckt i cirka en sekund.

Funktionen kan variera beroende på vilken Bluetooth-enhet eller app som du använder.

Välja lägen

Växla ljudfältet mellan inställningarna för Bio/Musik/Off

Tryck en gång på multifunktionsknappen.

Spelläge PÅ/AV

Tryck två gånger på multifunktionsknappen.

Funktioner under ett telefonsamtal

Ta ett telefonsamtal

Tryck på strömknappen en gång vid inkommande samtal.

Avsluta ett telefonsamtal

Håll strömknappen intryckt i cirka en sekund under telefonsamtalet.

Stoppa ett utgående telefonsamtal

Håll strömknappen intryckt i cirka en sekund medan samtalet slås.

Avvisa ett inkommande telefonsamtal

Håll strömknappen intryckt i cirka en sekund vid inkommande samtal.

Andra funktioner

Börja para ihop

Håll strömknappen intryckt i cirka fem sekunder medan strömmen är avstängd.

Slå på röstassistenten

Tryck på strömknappen två gånger.

Stäng av röstassistenten (endast Siri)

Tryck på strömknappen två gånger.

Relaterade länkar

- "Slå på strömmen" (s.11)
- "Slå av strömmen" (s.12)
- "Ihopparring och anslutning med en annan enhet" (s.19)
- "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22)
- "Funktioner under ljuduppspelning" (s.27)
- "Prata i telefon" (s.29)
- "Starta röstassistenten" (s.30)

Lista med visningsindikatorer och ljudmeddelanden

Indikatorns visningar och ljudmeddelanden på denna produkt visas nedan.

Visning av indikator

Status	Indikation
Slå på strömmen	Lyser i cirka en sekund (blått) och blir sedan mörk
Slå av strömmen	Lyser i cirka en sekund (rött) och blir sedan mörk
Standby-läge för ihopparning med Bluetooth-enhet	Blinkar (växlar mellan rött och blått)
Söker efter ihopparade Bluetooth-enheter	Blinkar (blått)
Slutförd anslutning till Bluetooth-enhet	Tänds (blått i cirka 5 sek) och blir sedan mörk
Ladda	Tänds (rött)
Laddningen slutförd	Blir mörkt

Ljudmeddelanden

Status	Indikation
Battery High	Gott om batteriladdning kvar
Battery Medium	Måttlig batteriladdning kvar
Battery Low	Liten mängd batteriladdning kvar
Pairing	Börja para ihop (registrering av enhet)
Pairing Failed	Ihopparning misslyckades
Connected	Slutförd anslutning till Bluetooth-enhet
Disconnected	Frånkopplad från en Bluetooth-enhet
Off	Antingen Sound Field Cinema eller Music inaktiverad (normalt uppspelningsläge)
Cinema	Sound Field Cinema aktiverad
Music	Sound Field Music aktiverad
Gaming On	Gaming Mode aktiverad
Gaming Off	Gaming Mode inaktiverad

Relaterade länkar

- "Ladda hörlurarna" (s.10)
- "Slå på strömmen" (s.11)
- "Slå av strömmen" (s.12)
- "Återstående batteritid" (s.13)
- "Ihopparning och anslutning för första gången" (s.14)
- "Ihopparning och anslutning med en annan enhet" (s.19)
- "Flerpunktsanslutning (ansluta till två enheter samtidigt)" (s.22)

Bilaga

Specifikationer

Specifikationerna för denna produkt är som visas nedan.

- Typ av drivrutin
Över örat
- Drivenhet
40 mm
- Uppspelning i frekvensområde
20 Hz–20,000 Hz
- Bluetooth-version
5,4
- Profiler som stöds
A2DP, AVRCP, HFP
- Kodek som stöds
SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive, LC3 (endast när ett telefonsamtal slås)
- Innehållsskydd som stöds
SCMS-T
- RF-utgångseffekt
Klass 1
- Maximalt kommunikationsområde
10 m (utan hinder)
- Maximalt antal enheter som kan paras ihop
7
- Analogt ingångsuttag
ø3,5 mm stereo miniuttag

Mikrofon för telefonsamtal

- Typ av drivrutin
MEMS (Mikroelektromekaniska system)
- Riktverkan
Omnidirektionell
- Frekvensområde
100 Hz–10,000 Hz

Laddningsbart batteri

- Internt uppladdningsbart batteri
Litium jon batteri
- Laddningstid (till full kapacitet)
Cirka 2 timme
- Kontinuerlig uppspelningstid
Cirka. max 20 timmar
- Kontinuerlig uppspelningstid efter 10 minuters laddning
Cirka. max 2 timmar
- Temperaturområde för användning (vid laddning)
5 - 40 °C
Produkten ska laddas inom det namngivna temperaturintervallet.

Allmänt

- Vikt
265 g

* Innehållet i detta Användarhandbok gäller de senaste specifikationerna från och med publiceringsdatumet. För den senaste versionen av Användarhandbok, se Yamahas webbplats.

Valfria tillbehör (säljs separat)

Följande produkter som tillval finns också att köpa för att använda med denna produkt.


- HEP-L50 Hörlurar med öronkuddar

Byte av öronkuddar

Följ dessa steg för att byta ut öronkuddarna.

1 Dra i öronkudden samtidigt som du tar ett lätt grepp i den för att ta bort den från hörlurarna.

Eftersom öronkuddarna fästs på hörlurarna genom att helt enkelt passa in dem i spåren kan de enkelt plockas bort.

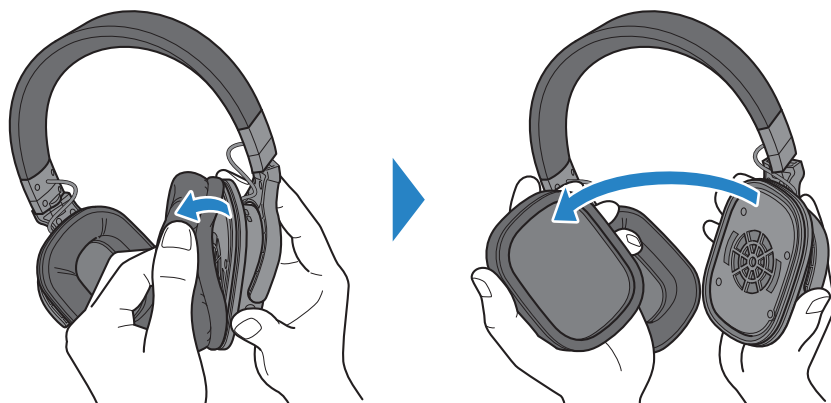



MEDDELANDE

- Om du drar för mycket i bara en del av öronkuddarna, kan ytan på öronkuddarna trasas sönder.
- När öronkuddarna plockas bort ska föra in några vassa eller hårda föremål eller liknande med kraft mellan öronkuddarna och hörlurarna. Sådan hantering kan repa eller skada öronkuddarna och hörlurarna.
- När du byter ut öronkuddarna, använd inte för mycket kraft på den inre delen av hörlurarna (drivenheten) och utsätt den inte för stötar. Det kan skada produkten.
- I mitten av varje drivenhet finns en stark magnet. Var försiktig så att inte några gem, skruvar eller andra metallföremål hamnar i detta område. Denna åtgärd kan orsaka en funktionsstörning.
- Var försiktig så att inte damm eller andra främmande föremål tar sig in i hörlurarna. Sådan åtgärd kan orsaka en funktionsstörning.

2 Sätt in kanten på öronkudden som du vill byta ut i skåran på hörlurarna.

L och R öronkuddarnas riktning spelar ingen roll. Öronkudden med sömmar på sidan pekas nedåt.

Det är lättare att göra detta när du använder fingrarna för att sätta in öronkudden samtidigt som du trycker ner den del som redan är insatt i skåran.

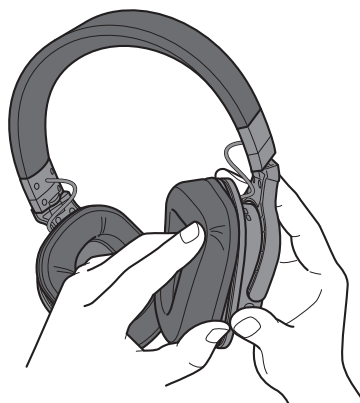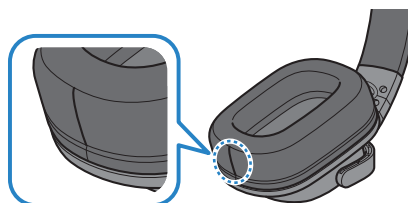

- 3** När kanten på öronkudden har satts in helt i skåran på hörlurarna, justera öronkudden genom att dra den försiktigt från sida till sida för att säkerställa att den är i rätt läge.



Nu är du klar med att byta ut öronkudden.

MEDDELANDE

- När du fäster öronkuddarna i hörlurarna, använd inte allt för mycket kraft på den inre delen av hörlurarna (drivenheten) och utsätt den inte för stötar. Det kan skada produkten.
- När du har fäst öronkuddarna, se till att de inte lossnar lätt. Öronkuddarna kan falla av eller att ljudkvaliteten kanske inte är så bra om de sitter lösa.

Varumärken och licenser

Varumärken som används i denna guide är enligt följande.

Bluetooth®-ordmärket och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana varumärken som tillhör Yamaha Corporation är under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.

Qualcomm aptX är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag.

Qualcomm är ett varumärke registrerat av Qualcomm Incorporated i USA och andra länder.

Android och Google Play

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

App-butiken

App-butiken är ett servicemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Siri

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.

Licensinformation

Se webbplatsen nedan för information om den programvara från tredje part som används av denna produkt.

<https://manual.yamaha.com/av/23/yhl500a/licenses.html>

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 03/2025 AM-A0

AV23-0096