

## Accessori in dotazione


Prima di utilizzare l'unità, controllare che la confezione ricevuta contenga tutti i componenti indicati di seguito.



Unità centrale (ATS-CU2070)




Subwoofer wireless (NS-WSW42)  
In questa documentazione, il subwoofer wireless è denominato "subwoofer".

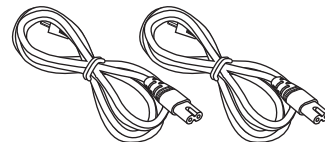

Cavo di alimentazione x 2



**Preparazione del telecomando**  
Rimuovere la linguetta isolante della batteria prima di tentare di usare il telecomando.

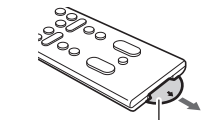


Linguetta isolante della batteria

### Telecomando


Una batteria al litio CR2025 è già stata inserita nel telecomando.



Cavo audio digitale ottico



Cavo audio analogico  
(cavo con spina RCA (Sx/Dx)-mini-plug da 3,5 mm)




### Dima di montaggio

Da usare per il montaggio a parete dell'unità centrale




Manuale di istruzioni

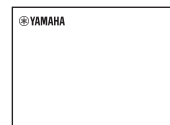

Guida introduttiva  
(il presente foglio)

## Installazione

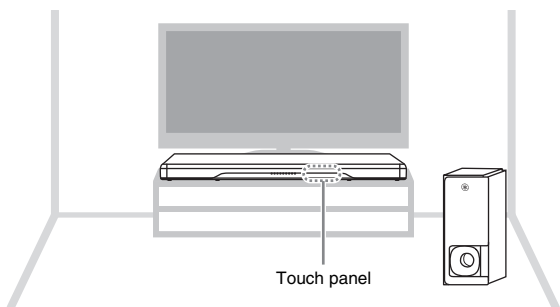

Installare l'unità centrale sul supporto TV e posizionare il subwoofer a sinistra o a destra dell'unità centrale. Per evitare che il suono rifletta sulle pareti, posizionare il subwoofer con un'angolazione leggermente rivolta verso il centro della stanza.

L'unità centrale può anche venire montata a parete, utilizzando la dima di montaggio in dotazione e viti disponibili in commercio. Per istruzioni di installazione più dettagliate, consultare il Manuale di istruzioni.


### AVVISO

- Non impilare direttamente uno sull'altro l'unità centrale e un lettore Blu-ray o altri dispositivi. Ciò può provocare malfunzionamenti a causa delle vibrazioni.
- L'unità centrale e il subwoofer comunicano in modalità wireless. Non posizionare oggetti che bloccano i segnali wireless o interferiscono con essi, quali mobili o dispositivi metallici, tra l'unità centrale e il subwoofer, in quanto ciò può influire negativamente sulla comunicazione wireless.


## Televisore

Se si collega solo un televisore all'unità centrale, effettuare la connessione con uno dei metodi illustrati sotto. Con l'unità sono forniti un cavo audio digitale ottico e un cavo audio analogico (cavo con spina RCA (Sx/Dx)-mini-plug da 3,5 mm).

### 1ª opzione

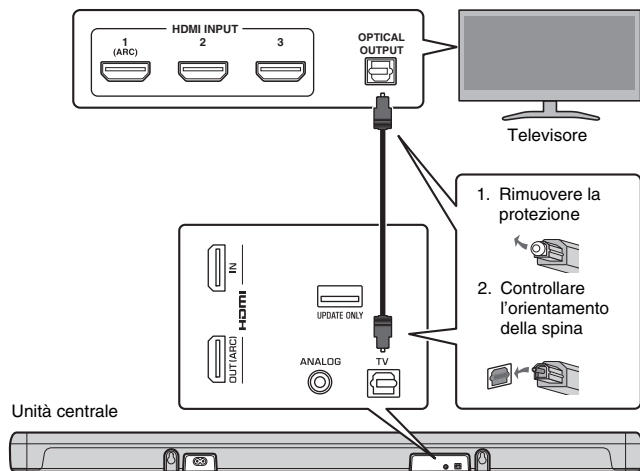


### 2ª opzione

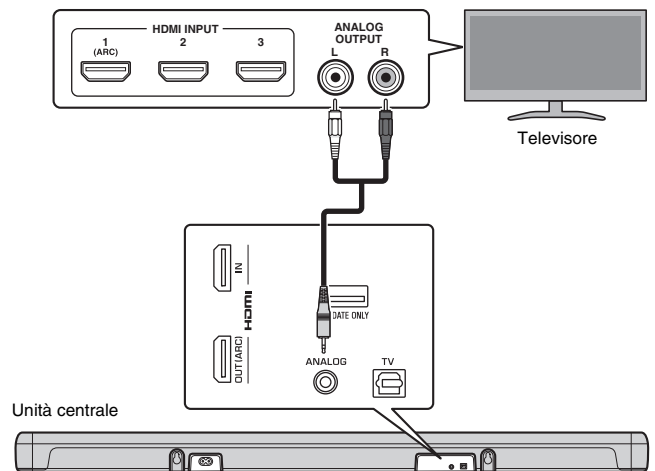

## Televisore e set-top box, o lettore BD/DVD


Quando all'unità centrale si collegano un televisore e un dispositivo di riproduzione, collegare i tre come illustrato sotto. I cavi HDMI non sono forniti in dotazione con l'unità. Utilizzare cavi HDMI di terzi.

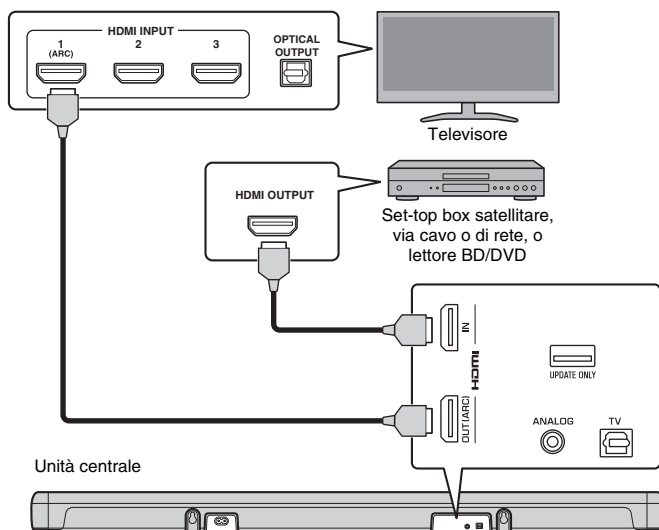

Quando si collega un televisore che supporta il canale audio di ritorno (ARC), l'unità può riprodurre l'audio del televisore solo collegando l'unità centrale come illustrato sopra. Per maggiori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni.

## Cavo di alimentazione

Una volta completati tutti i collegamenti, collegare i cavi di alimentazione in dotazione alla presa AC IN dell'unità centrale e del subwoofer, e collegare entrambi i cavi di alimentazione alla presa di corrente CA.

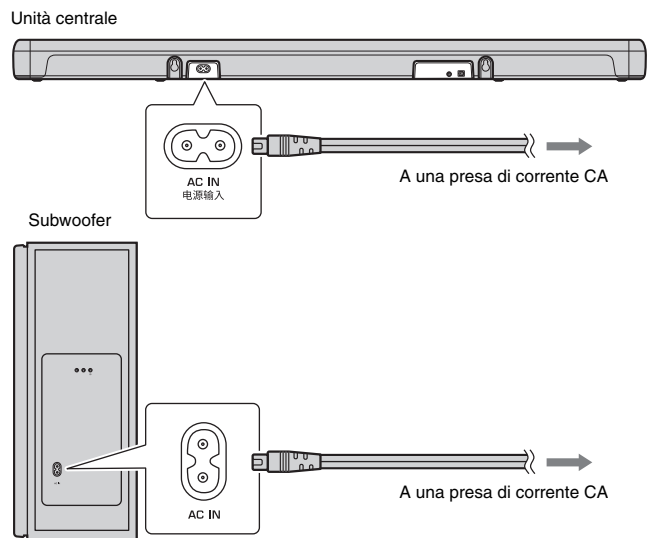

## Visione del televisore

### 1 Premere il tasto (accensione) del telecomando per accendere l'unità.

L'unità si accende e l'unità centrale e il subwoofer vengono connessi automaticamente mediante connessione wireless. Una volta stabilita la connessione, l'indicatore sul pannello posteriore del subwoofer si accende, e l'unità è pronta per la riproduzione.

### 2 Premere il tasto TV del telecomando per selezionare il televisore come sorgente di ingresso.

#### NOTA

- Premere il tasto ANALOG del telecomando se l'unità centrale e il televisore sono connessi come illustrato in "2ª opzione" sopra. Premere il tasto HDMI del telecomando per guardare un programma TV ricevuto mediante il set-top box.

### 3 Selezionare la sorgente di ingresso desiderata nel televisore.

### 4 Premere i tasti VOLUME (+/-) del telecomando per regolare il volume.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni.