



Användarhandbok

Headphones

YH-C3000

SV

Innehåll

Läs detta först 3

Denna produkts fördelar 3

Om manualerna 4

Tillbehör och namn på delar 5

Förvara produkten 7

Anslutningar 8

Ansluta hörlurarna med den medföljande kabeln till hörluren 8

Ansluta till en ljudenhet 9

Använda hörlurarna 11

Sätta på hörlurarna 11

Underhåll 13

Skötsel av hörlurarna 13

Skötsel av tillbehör 15

Felsökning 16

Kontrollera detta först 16

Garantiservice 17

Bilaga 18

Specifikationer 18

Valfria tillbehör (säljs separat) 19

Byte av öronkuddar 20

Läs detta först

Denna produkts fördelar

Produkten är ett par hörlurar som ansluts via kabel till en ljudenhet som exempelvis en hörlursförstärkare.

Försjunk dig djupare in din egen värld av ljud och musik

Lyssnare vill bli uppslukade i sin personliga sfär, där de alltid är anslutna till den musik som de älskar.

Med denna typ av lyssnarupplevelse i åtanke, erbjuder Yamaha YH-C3000: ett par over-ear-hörlurar som bara kunde ha förverkligats av Yamaha, ett företag som har en djup förståelse för både ljudenheter och musikinstrument.

YH-C3000 tar dig ut från ögonblicket för att njuta av ändlösa timmar av musik så mycket du vill.

Ljudet som får dig att försjunka dig totalt i din musik till verklighet

- Denna produkt visar Yamahas egenutvecklade ARMODYNAMIC™ drivrutiner, som erbjuder enastående respons och ett sympatiskt ljud som du lätt kommer att uppskatta.
- De ovalformade hölkena är tillverkade av bokträ, som också används på pianon för att ge ett uttrycksfullt ljud som livfullt artikulerar varje ton på precis rätt avstånd från ditt öra, vilket ger en naturlig känsla av omslutande ljud.

Bekväm passform för långa perioder av att lyssna på musik

- Huvudkudden har tillverkats med tredimensionell sömnad för att mjukt matcha din huvudform, vilket minskar trycket på toppen av huvudet.
- Det steglösa reglage för vare öra låter dig exakt justera passformen på hörlurarna.
- Öronkuddarna är tillverkade av mycket slitstarkt proteinläder och lågdämpande uretanskum med höga styva armar i aluminium, vilket gör hörlurarna både bekväma och stabila att bära.

Design

Trähhöljen har en mjuk böjd design som framhäver skönheten i blank yta. Produktens övergripande design liknar ett musikinstrument, vilket förbättrar musikupplevelsen.

För mer information

<https://yamaha.io/yh-c3000>

* ARMODYNAMIC™
“ARMODYNAMIC” är ett registrerat varumärke som tillhör Yamaha Corporation.

Om manualerna

Tre manualer (Säkerhetsguide, Snabbguide och Användarhandbok) finns till förfogande för användare av produkten. Se till att läsa alla manualer och förvara dem på en säker och lättillgänglig plats för framtida referens.

Tillgängliga manualer

Säkerhetsguide (ingår)

Detta förklarar de nödvändiga försiktighetsåtgärderna som ska följas för att använda produkten. Se till att läsa dem innan produkten används.

Snabbguide (ingår)

Detta illustrerar hur man kan omedelbart använda produkten direkt efter köp.

Användarhandbok (denna guide)

Den ger detaljer om alla funktioner. Guiden kan endast fås från vår hemsida.

- Försiktighetsåtgärderna och andra frågor i denna guide klassificeras enligt följande.



FÖRSIKTIGHET

Innehåller anger ”risk för personskada.”

- **MEDDELANDE**

Anger punkter som ska efterlevas som förhindrar fel, skador eller funktionsstörning på produkter samt skyddande av miljön.

- **OBS!**

Anger anmärkningar om instruktioner, begränsningar av funktioner och ytterligare information som kan vara till hjälp.

OBS!

- Förklaringarna i guiden baseras på de senaste specifikationerna vid publiceringstillfället.
- Den senaste versionen (PDF) av varje guide kan hämtas hem från följande webbplats.
<https://download.yamaha.com/>

Tillbehör och namn på delar


Tillbehören som ingår i denna produkt samt delarnas namn är som visas nedan.

MEDDELANDE

- Produkten använder starka magneter. Placera eller håll inte denna produkt nära några föremål som kan påverkas av produktens magnetfält.
 - För föremål som klockor eller bankomatkort kan data på den berörda enheten skadas eller förstöras.
 - Metalldelar som gem eller skruvar kan skada produkten eller orsaka funktionsstörning.
- Eftersom membranen som används i denna produkt är känsligt för stötar, får produkten inte tappas eller utsättas för kraftiga stötar. Detta kan orsaka funktionsstörning.

■ Tillbehör

Se till att alla tillbehör ingår i denna produkt.

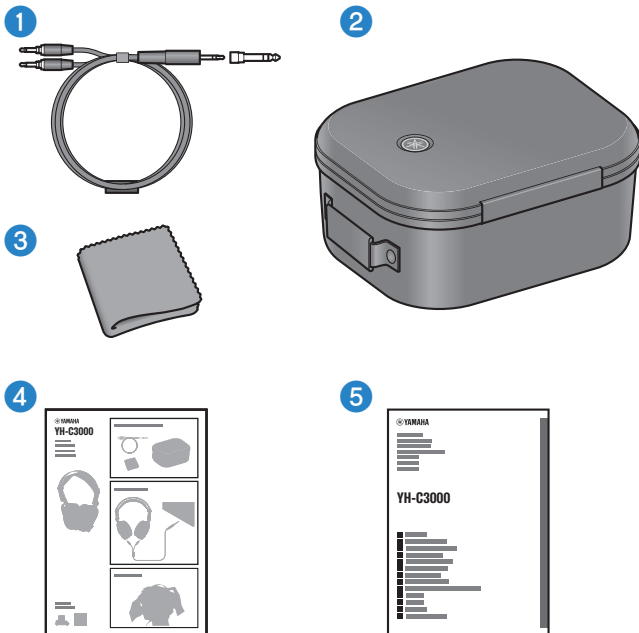

1 Hörlur med kabel (3,5 mm, tredelad kontakt) 2 m

(Inkluderar en 6,3 mm adapterkontakt)

2 Bärväska

3 Rengöringsduk

4 Snabbguide

Läs detta först > Tillbehör och namn på delar

5 Säkerhetsguide

■ Namn på delar



- 1 Huvudband
- 2 Huvudkudde
- 3 Skjutreglage
- 4 Kabeluttag (L), (R)
- 5 Hölje
- 6 Öronkuddar

Relaterade länkar

"Valfria tillbehör (säljs separat)" (s.19)

Förvara produkten

När du inte använder eller bär med dem någonstans, du kan förvara dem i den medföljande väskan.

Vi rekommenderar att du underhåller och rengör produkten innan du förvarar den, för att hålla den i gott skick för användning under lång tid.



Förvara kontakten i fickan för säker förvaring.

L

R

MEDDELANDE

- Om tygfodret i fodralet börjar tappa sin form, placera hörlurarna i rätt läge samtidigt som du försiktigt håller ner fodret. Försöka stänga fästet med tvång utan att förvara hörlurarna i rätt läge kan skada produkten eller innehållet i fodralet.
- Se till att tyget inne i fodralet inte fastnar i fästet när du öppnar eller stänger det. Det kan skada produkten.

Anslutningar

Ansluta hörlurarna med den medföljande kabeln till hörluren

Anslut den medföljande kabeln till hörlurarna.



Se till att rätt kabel ansluts, L (vänster) och R (höger) är anslutna till de rätt korrekta på sidorna på hörlurarna, och sätt in kontakterna ordentligt hela vägen in i kabeluttagen.

MEDDELANDE

- Se till att ta tag i kabelns kontakt när du sätter i eller kopplar ur. Om du drar allt för hårt i själva kabeln, kan kabeltrådarna trasas sönder.
- Sätt i kontakten hela vägen in i uttaget. Är kontakten inte helt isatt, kan det hända att du inte hör något ljud, eller så kan du höra avbrott i ljudet.
- Ljudet kan låta konstigt om du får L (vänster) och R (höger) kabeluttag blandas ihop.


Ansluta till en ljudenhet

Anslut medföljande kabeln till en ljudenhet som exempelvis en hörlursförstärkare.



FÖRSIKTIGHET

- Se till att sänka ljudvolymen helt i förväg på de enheter som du är ansluten till för denna produkt. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka personsador eller skada på produkten.

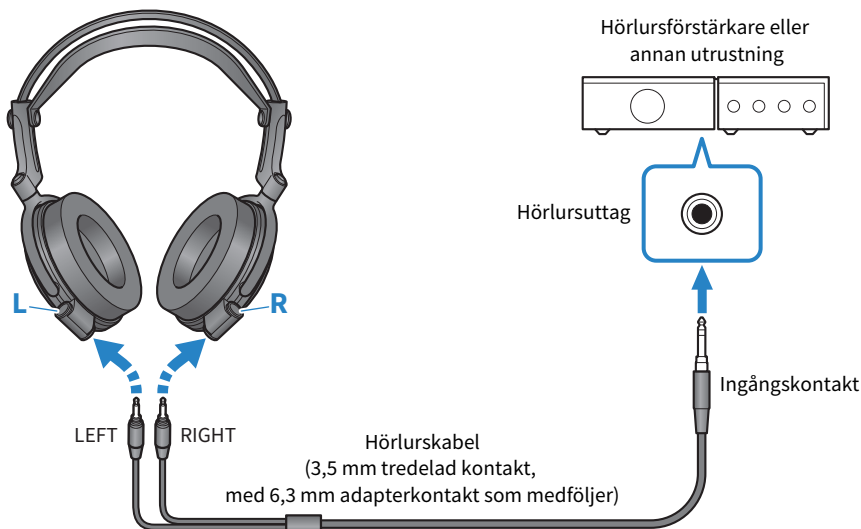

Anslut den medföljande kabeln ordentligt hela vägen i hörlursutgången på enheten som du vill ansluta till.

Så här använder man den 6,3 mm adapterkontakten

- Ansluta till ett $\Phi 6,3$ mm hörlursuttag



- Använd kabeln med adapterkontakten fäst i änden.

- Ansluta till ett $\Phi 3,5$ mm hörlursuttag



- Ta bort adapterkontakten i änden av kabeln före användning.



FÖRSIKTIGHET

Förvara adapterkontakten utom räckhåll för barn efter att den tagits bort, så att den inte sväljs av misstag.


OBS!

- Den medföljande kabeln och adapterkontakten är endast till för användning med hörlurar.
- Se till att endast ansluta kabeln till utgången på hörluren för enheten som du ansluter till.
- Se till att ta tag i kabelns kontakt när du sätter i eller kopplar ur. Om du istället drar i kabeln kan kabeltrådarna gå sönder.
- Sätt i kontakten hela vägen in i uttaget. Är kontakten inte helt isatt, kan det hända att du inte hör något ljud, eller så kan du höra avbrott i ljudet.
- När du ansluter denna produkt till en annan enhet, se bruksanvisningen för den enheten också.


Använda hörlurarna

Sätta på hörlurarna

Sätt på hörluren märkt L på vänstra örat, och hörluren märkt R på ditt högra öra.

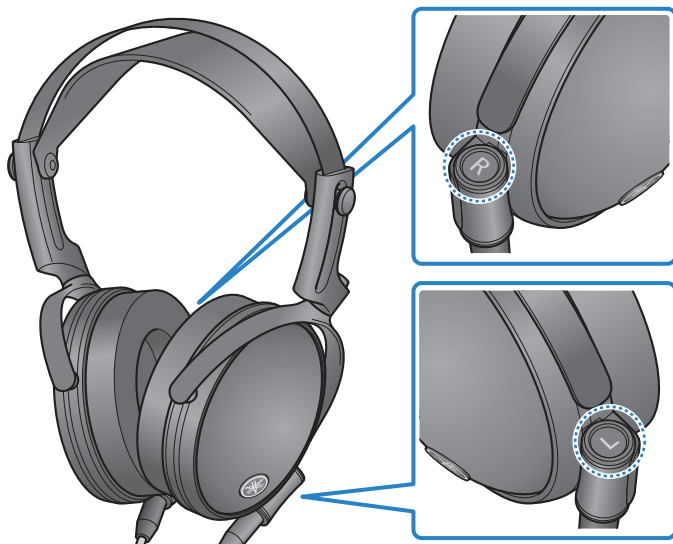

Se till att varje hörlur täcker hela örat.

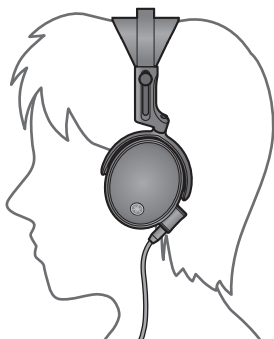

Använd skjutreglaget för att justera positionen efter storleken på ditt huvud.



MEDDELANDE

- Var försiktig så att inte fingrarna eller håret fastnar i den rörliga delen av reglaget.
- Dra inte med våld i den rörliga delen av reglaget. Denna åtgärd kan orsaka en funktionsstörning.

Underhåll

Skötsel av hörlurarna

Vi rekommenderar att du sörjer regelbundet för produkten, så att du kan använda den under lång tid framöver.

Dagligt underhåll

- När hörlurarna ska underhållas, se till att ta bort kabeln till denna produkt och från alla anslutna enheter. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka funktionsstörning.
- När hörlurarna ska underhållas, använd den medföljande rengöringsduken eller en annan mjuk, torr trasa för att torka av produkten. Torka inte av ytorna med bensin, förtunningsmedel, rengöringsmedel, kemiskt behandlade trasor, desinfektionsmedel som innehåller alkohol eller liknande vätskor. Detta kan orsaka missfärgning eller försämring.
- För att förhindra rost eller deformation, håll alltid produkten torr och undvik att placera den på extremt kalla eller varma platser.
- Var noga med att inte värma upp produkten med en hårtork eller värmeapparat.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus under långa perioder.
- Blås inte på drivenheterna. Det kan leda till att membranet inuti dessa enheter kan sluta fungera eller orsaka skador.
- När produkten inte används, ska den förvaras i den medföljande väskan.

Huvudband

- Använd den medföljande rengöringsduken eller annan mjuk duk för att torka rent huvudbandet om det blir smutsigt.
- Torka av av huvudbandet regelbundet för att ta bort eventuellt damm.

Huvudkudde

- Använd den medföljande rengöringsduken eller annan mjuk duk för att torka av huvudkudden av om den blir smutsig. Desinfektionslösningar ska inte användas som innehåller alkohol eller liknande vätskor.
- Hårvårdsprodukter kan skada dynans yta. Om några sådana produkter kommer i kontakt med huvudkudden, ska de torkas av försiktigt.
- Torka av av huvudkudden regelbundet för att ta bort eventuellt damm.

Hölje

- Torka försiktigt höljen med den medföljande rengöringsduken eller en annan mjuk, torr duk för att förhindra repor på ytan.
- Eftersom höljen till hörlurarna är gjorda av äkta trä, kan deras färg, trästruktur och så vidare se något annorlunda ut mellan vänster och höger sida, och även mellan olika hörlurar av samma modell. Du kan också uppleva förändringar i jämnheten på ytan av höljet, beroende på var du använder produkten och tidens gång.

Öronkuddar

- När öronkuddarna ska underhållas, använd den medföljande rengöringsduken eller annat mjukt, torrt trasa för att torka av öronkuddarna. Använd inte läderpolish, lösningsmedel (som förtunningsmedel eller bensin) eller desinfektionsmedel som innehåller alkohol eller liknande vätskor.
- Hårvårdsprodukter kan skada öronkuddarnas yta. Om några sådana produkter kommer i kontakt med öronkuddarna, ska de torkas av försiktigt.
- Öronkuddarna kan successivt med tiden naturligt försämrats, även när de förvaras och används normalt. Vi rekommenderar att du byter ut öronkuddarna snart som de börjar visa tecken på förslitning.

Skötsel av tillbehör

Här förklaras hur man tar hand om tillbehören.

Kabelkontakter

- Använd den medföljande rengöringsduken eller en annan mjuk duk för att lätt torka av kontakterna.

Bärväska

- Använd en torr och mjuk trasa när du rengör denna produkt. Använd inte kemikalier som bensin eller thinner, rengöringsmedel, desinfektionsmedel som innehåller alkohol, kemiskt behandlade dukar eller liknande på denna produkt. Detta kan orsaka missfärgning eller försämring.
- Produkten kan successivt med tiden naturligt försämrats, även när de förvaras och används normalt.
- Förvara inte produkten i en förseglad vinylpåse eller liknande. Detta kan orsaka deformation, missfärgning eller försämring.

Felsökning

Kontrollera detta först

Om produkten inte fungerar normalt medan du använder den, ska du kontrollera följande punkter.

Inget ljud hörs

- **Kabeln till hörluren kanske inte är korrekt ansluten.**

Se till att kabeln till hörluren är korrekt ansluten hela vägen in i hörlurarna och anslutningsuttaget på ljudenheten.

- ”Anslutningar” (s.8)

- **Strömmen till enheten för ljuduppspelning kanske inte är på.**

Slå på strömmen till din anslutna enhet.

- **Volymen är för låg.**

Höj volymen på din anslutna enhet.

- **Ljudet spelas inte upp.**

Starta uppspelningen.

Ljudet är inte bra eller låter egendomligt

- **Du kanske har hörlurarna på fel sidor (L/R).**

Kontrollera att vänster (L) och höger (R) hörlurar bärs på de korrekta sidorna.

- ”Sätta på hörlurarna” (s.11)

- **Vänster (L) och höger (R) kontakternas på hörlurskabeln kan vara anslutna till de motsatta uttagen på hörlurarna.**

Kontrollera vänster (L) och höger (R) uttagen på hörlurarna och anslut dem korrekt.

- ”Anslutningar” (s.8)

- **Öronkuddarna kanske inte är korrekt fastsatta.**

Kontrollera att öronkuddarna sitter korrekt i hörlurarna.

- ”Byte av öronkuddar” (s.20)

Om problemet inte kan lösas ska du kontakta oss för produktstöd som visas nedan.

- För kunder inom Japan

Kontakta butiken där du köpte denna produkt eller supportcentret för produkten enligt listan i ”Säkerhetsguide” som medföljde denna produkt.

- För kunder utanför Japan

Kontakta din närmaste auktoriserade Yamaha-återförsäljare eller servicecenter.

https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

Garantiservice

För service eller allmänna förfrågningar

- För kunder inom Japan
Kontakta butiken där du köpte denna produkt eller supportcentret för produkten enligt listan i "Säkerhetsguide" som medföljde denna produkt.
- För kunder utanför Japan
Kontakta din närmaste auktoriserade Yamaha-återförsäljare eller servicecenter.
https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

OBS!

- Öronkuddarna är utbytbara delar. Eftersom öronkuddarna är en viktig del av denna produkt som påverkar ljudkvaliteten, rekommenderar vi att du byter ut dem snart om de har försämrats eller skadats.
- Om drivenheterna på hörlurarna skadas eller har en funktionsstörning kan du märka en skillnad i ljud mellan vänster och höger sida. Av denna anledning rekommenderar vi att båda sidorna byts ut samtidigt.

Bilaga

Specifikationer

Specifikationerna för denna produkt är som visas nedan.

YH-C3000 hörlurar

- Typ av drivrutin
Stängd-bakom/over-ear
- Drivenheter
Dynamisk
- Uppspelning i frekvensområde
5 Hz – 55 kHz
- Känslighet
94 dB/mW (på 1 kHz)
- Impedans
34 Ω (på 1 kHz)
- Vikt
Cirka 330 g (kabeln inte inkluderad, dock medföljande öronkuddar)
- Öronkuddar
Polyuretanläder

Tillbehör

Hörlurskabel (obalanserad)

- Längd
Cirka 2 m
- Form på kontakten
 - Enhetens sida
3,5 mm, treledad kontakt (inkluderar 6,3 mm skruvadapter)
 - Hörlurarnas sida
3,5 mm, tvåledad kontakt
- Ledande material
Silverbelagd OFC
- Vikt
Cirka 72 gram

Bärväska

- Mått (B × H × D)
228 × 130 × 283 mm
- Vikt
Cirka 600 gram

* Storleken på den faktiska produkten kan skilja sig något från de storlekar som visas.

Rengöringsduk

- Storlek
Cirka 150 × 150 mm
- Material
Polyester, nylon

* Innehållet i detta Användarhandbok gäller de senaste specifikationerna från och med publiceringsdatumet. För den senaste versionen av Användarhandbok, se Yamahas webbplats.

Valfria tillbehör (säljs separat)

Följande produkter som tillval finns också att köpa för att använda med denna produkt.

- HUC-SC020 Hörlur med obalanserad kabel
- HBC-SC020 Hörlur med balanserad kabel
- HXC-SC020 Hörlur med XLR-kabel
- HXC-SC030 Hörlur med XLR-kabel
- HST-5000 hörlur med stativ
- CCS-5000 väska (samma som medföljer tillbehör)


Byte av öronkuddar

Här förklaras hur man byter ut öronkuddarna.

MEDDELANDE


- Dra inte i öronkuddarna med våld och använd inte för mycket kraft på en enda plats när du tar bort dem. Detta kan skada öronkuddar och hörlurar.
- När öronkuddarna plockas bort ska föra in några vassa eller hårda föremål eller liknande med kraft mellan öronkuddarna och hörlurarna. Sådan hantering kan repa eller skada öronkuddarna och hörlurarna.
- När öronkuddarna byts ut, ska du inte utsätta för mycket kraft på drivenheten eller det akustiska nätet, och undvik att de utsätts för stötar. Det kan skada delarna.

Hörlur efter borttagning av
öronkudde

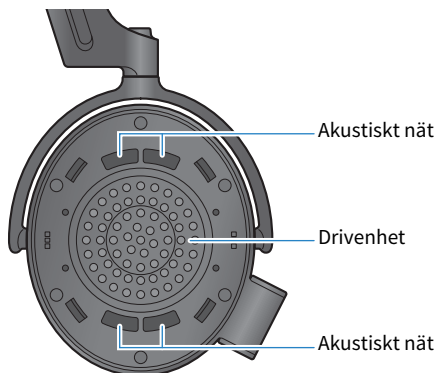


Följ dessa steg för att byta ut öronkuddarna.


- 1 Haka fast fingret på den utskjutande delen i öronkudden och plocka öronkudden samtidigt som du trycker upp den yttre delen av höljet.**

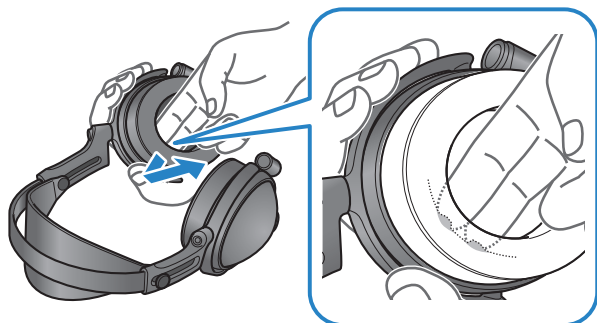

Det finns fyra utskjutande delar som fäster öronkudden på höljet, som visas i följande illustration.

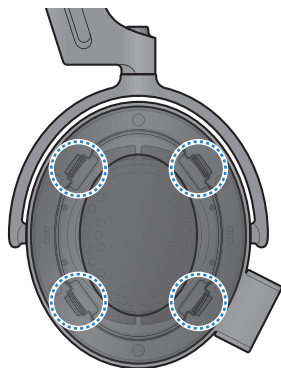


2 Lossnar öronkudden från en av fästpunkterna, dra i var och en av fästpunkterna för att plocka bort den.

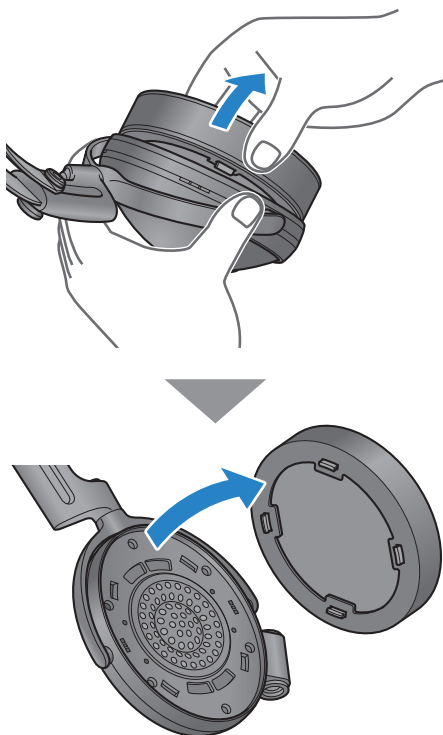


MEDDELANDE

- I mitten av varje drivenhet finns en stark magnet. Var försiktig så att inte några gem, skruvar eller andra metallföremål hamnar i detta område. Denna åtgärd kan orsaka en funktionsstörning.
- Var försiktig så att du inte får damm eller andra främmande föremål i hörlurarna. Denna åtgärd kan orsaka en funktionsstörning.

3 Rikta in den nya öronkudden med de fyra fästpunkterna inuti hörlurens hölje.

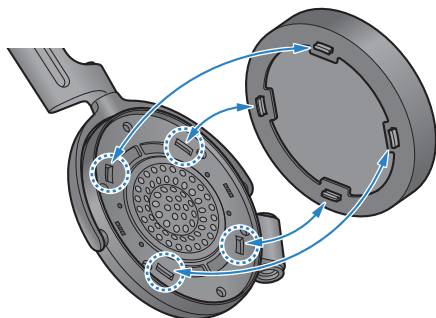


L och R öronkuddarnas riktning spelar ingen roll. Öronkudden med sömmar på sidan pekas nedåt.

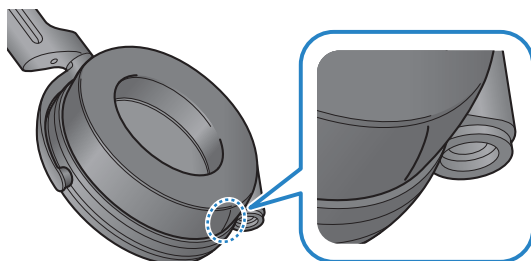

4 Tryck in öronkuddarna så att de sitter stadigt i de fyra fästpunkterna.

Finns ett mellanrum mellan hörlurarna och den del som kommer i kontakt med produkten, betyder det att öronkuddarna kanske inte sitter ordentligt i fästpunkterna. För in öronkuddarna hela vägen in i fästpunkterna tills du hör ett klick.

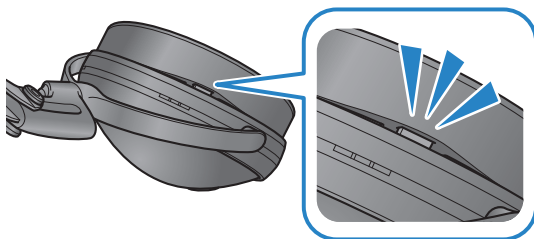

MEDDELANDE

- När öronkuddarna fästs på hörlurarna, ska de inte utsättas för mycket kraft på drivenheten eller det akustiska nätet, och undvik att de utsätts för stötar. Det kan skada produkten.
- Efter att ha fäst öronkuddarna, dra lätt på dem för att se till att de inte lossnar så enkelt. Öronkuddarna kan falla av eller att ljudkvaliteten kanske inte är så bra om de sitter lösa.

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2025 Yamaha Corporation

Published 09/2025 AM-A0

AV23-0083